


Astromi

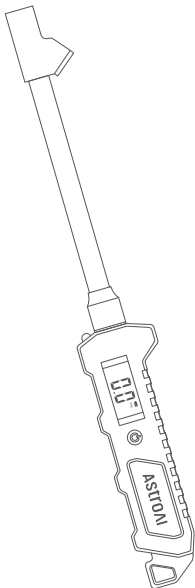

GL-0911

DIGITAL DUAL-HEAD
TIRE PRESSURE GAUGE

USER MANUAL

EN

JP

DE

ES

INTRODUCTION


Thank you for purchasing the AstroAI digital dual head tire pressure gauge.

This product has a backlit screen and a flashlight, making it possible to work at night. If you experience any problems while using this tool, please feel free to contact our Customer Service Team.

WARNING

- Read and follow the instructions before use.
- Do not use this product for unintended purposes.
- Do not use this product if found to be defective.
- Keep this product out of children's reach.
- Do not expose this product to rain or water.
- Keep this product away from fire, corrosive liquids and magnetic substances.
- This product only works on Schrader Valves.
- Do not exceed the maximum pressure range listed for this device.
- Remove the battery when not in use for extended periods.

SPECIFICATIONS



Range: 0-230 PSI, 0-16 bar, 0-1600 kPa, 0-16 kg/cm²


Measurement Units: PSI, bar, kPa, kg/cm²

Display Resolution: 0.1 PSI

Operating Temperature: 23 °F-122 °F (-5 °C-50 °C)


Power Source: 2 × AAA batteries

DIAGRAM

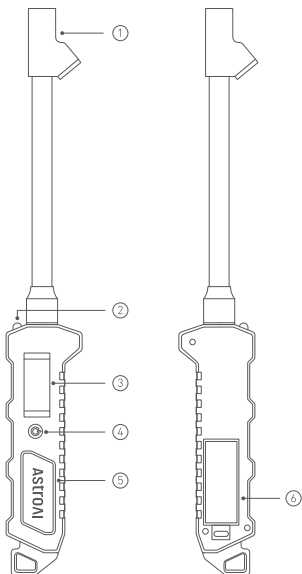

- ① Dual Head Nozzle
- ② Flashlight
- ③ LCD Display
- ④ "ON / UNIT / OFF" Button
- ⑤ Durable Rubber-grip Handle
- ⑥ Battery Compartment


OPERATION INSTRUCTIONS



1. Press the Power button once to turn on the device and the "0.0" appears on the screen; press the Power button again to choose the desired unit (PSI, bar, kPa, kg/cm²).



2. Connect the dual head nozzle to your tire valve. Press firmly to ensure a good seal and to prevent air leakage. Hold the gauge until the reading stabilizes.




3. Quickly remove the gauge from the valve and read the pressure value.

NOTE:


- To take the next measurement, repeat the above steps. There is no need to restart this product or reset its units.
- The gauge will automatically shut off after either 20 or 60 seconds depending on the model. The gauge can be manually turned off by pressing and holding the "ON / UNIT / OFF" button for a few seconds.

CHANGING THE BATTERY



1. Locate the battery compartment on the back of the tire pressure gauge and remove the back cover.

2. Locate the 2 x AAA batteries. Remove them from their place and replace with new batteries.



3. Take special care to place the battery with the correct polarity. Replace the back cover.

TROUBLESHOOTING

Inaccurate and Unstable Readings

- Adjust the angle between the air chuck and the tire valve to ensure a strong seal.
- ± 2 PSI difference is normal.
- Contact us for help.

Does Not Have Normal Readings

- Do not keep this item in low-temperature or other extreme environments.
- This product only works on Schrader Valves.
- Contact us for help.

Air Leakage

- It is normal for small amounts of air to escape while connecting the gauge to a tire valve.
- Check if there is a good seal between the chuck and tire valve.
- Adjust the angle between the air chuck and tire valve.
- Contact us for help.

Automatically Power On/Off

This device will shut off 20-60 seconds after use.

Flashing Screen

Replace the battery.

Device Won't Turn On

- Check if the battery is dead. If it is, replace it.
- Check for physical damage to the device from drops or misuse.

WARRANTY PERIOD

1-Year Limited Warranty from AstroAI.

Each AstroAI digital dual head tire pressure gauge is free from defects in material and workmanship.

This warranty does not cover damage from negligence, misuse, contamination, alteration, accident, or abnormal conditions of operation or handling. This warranty covers the original purchaser only and is not transferable.

AstroAI always wants to provide our customers with excellent products and customer service. If you have any issues or concerns, feel free to contact us via **support@astroai.com**

EINLEITUNG


Vielen Dank, dass Sie sich für das digital doppelkopfreifendruckmesser von AstroAI entschieden haben.

Dieses Produkt verfügt über ein hintergrundbeleuchtetes Display und eine Taschenlampenfunktion, wodurch es sich bestens auch für nächtliche Arbeiten eignet. Sollten Sie Probleme bei der Nutzung dieses Werkzeugs haben, kontaktieren Sie gern unser Kundenservice-Team.

WARNUNG

- Lesen und befolgen Sie die Anleitung vor der Benutzung.
- Zweckentfremden Sie dieses Produkt nicht.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn es defekt ist.
- Bewahren Sie das Gerät außer Reichweite von Kindern auf.
- Setzen Sie das Produkt weder Regen noch Wasser aus.
- Halten Sie dieses Produkt von Feuer, ätzenden Flüssigkeiten und magnetischen Objekten fern.
- Dieses Produkt funktioniert nur mit Schradler-Ventilen.
- Überschreiten Sie den für das Gerät angegebenen Maximaldruck nicht.
- Entnehmen Sie den Akku, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht nutzen.

SPEZIFIKATIONEN



Messbereich: 0-230 PSI, 0-16 bar, 0-1600 kPa, 0-16 kg/cm²


Messeinheiten: PSI, bar, kPa, kg/cm²

Displayauflösung: 0,1 PSI

Betriebstemperatur: -5°C bis 50°C


Stromversorgung: 2 × AAA-Batterien

DIAGRAMM

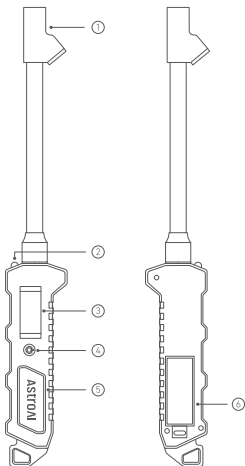

- ① Doppelanschluss-Kopfstück
- ② Taschenlampe
- ③ LCD-Display
- ④ „AN / EINHEIT / AUS“ -Taste
- ⑤ Robuster gummierter Griff
- ⑥ Batteriefach


BETRIEBSANLEITUNG



1. Drücke die Power-Taste einmal, um das Gerät einzuschalten, woraufhin „0.0“ auf dem Display erscheint; drücken Sie die Power-Taste erneut, um auf die gewünschte Einheit zu wechseln (PSI, bar, kPa, kg/cm²).



2. Stecken Sie das Doppelanschluss-Kopfstück auf Ihr Reifenventil. Drücken Sie es fest an, damit die Verbindung dicht ist und keine Luft entweicht. Halten Sie das Messgerät dort, bis sich der Messwert stabilisiert.




3. Ziehen Sie das Messgerät schnell vom Ventil und lesen Sie den Druckwert ab.

HINWEIS:


- Wiederholen Sie die obigen Schritte für die nächste Messung. Sie müssen das Produkt hierfür weder neustarten noch die Einheiten zurücksetzen.
- Das Messgerät schaltet sich automatisch nach 20 oder 60 Sekunden ab, je nach Modell. Sie können das Messgerät manuell ausschalten, indem Sie die Taste „AN / EINHEIT / AUS“ wenige Sekunden gedrückt halten.

BATTERIEWECHSEL



1. Entfernen Sie die Abdeckung des Batteriefachs, das sich auf der Rückseite des Reifenmessgeräts befindet.

2. Hierin befinden sich 2x AAA-Batterien. Nehmen Sie diese heraus und ersetzen Sie sie mit neuen Batterien.



3. Achten Sie ganz besonders darauf, die Batterien mit der richtigen Polarität einzusetzen. Bringen Sie die rückseitige Abdeckung wieder an.

PROBLEMLÖSUNG

Ungenau und instabile Messwerte

- Passen Sie den Winkel zwischen Momentstecker und Reifenventil so an, dass die Verbindung wirklich dicht ist.
- Eine Abweichung von $\pm 0,1$ bar ist normal.
- Kontaktieren Sie uns für weitere Unterstützung.

Die Messwerte erscheinen nicht normal

- Bewahren Sie dieses Gerät nicht bei kalten oder anderweitig extremen Bedingungen auf.
- Dieses Produkt funktioniert nur mit Schrader-Ventilen.
- Kontaktieren Sie uns für weitere Unterstützung.

Blinkendes Display

Wechseln Sie die Batterien.

Luftlecks

- Es ist normal, dass kleine Mengen Luft entweichen, wenn Sie das Messgerät auf das Reifenventil stecken.
- Überprüfen Sie, ob die Verbindung zwischen Momentstecker und Reifenventil dicht ist.
- Passen Sie den Winkel zwischen Momentstecker und Reifenventil an.
- Kontaktieren Sie uns für weitere Unterstützung.

Automatisches Ein-/Ausschalten

Dieses Gerät schaltet sich 20-60 Sekunden nach der Benutzung aus.

Das Gerät lässt sich nicht einschalten

- Überprüfen Sie, ob die Batterien leer sind. Falls ja, ersetzen Sie sie.
- Überprüfen Sie das Gerät auf physische Schäden durch Stürze oder Zweckentfremdung.

GARANTIE

1 Jahr beschränkte Garantie von AstroAI.

Jedes digitale Hochleistungsmessgerät von AstroAI ist frei von Material- oder Verarbeitungsfehlern.

Diese Garantie deckt keine Schäden ab, die durch Nachlässigkeit, unsachgemäßen Gebrauch, Verunreinigung, Modifikation, Unfälle oder anormale Umstände bei Nutzung oder Handhabung entstehen. Diese Garantie gilt nur für den ursprünglichen Käufer und ist nicht übertragbar.

Wir von AstroAI wollen unseren Kunden stets exzellente Produkte und hervorragenden Kundenservice bieten. Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, können Sie uns gern über **support@astroai.com** kontaktieren.

前書き


この度はAstroAIトラック用デジタルタイヤゲージをご購入いただきありがとうございます。

本製品は、画面のバックライトと懐中電灯を備えており、暗い環境でも作業が可能です。本製品をお気に召していただけますと幸いです。ご不明な点がございましたら、お気軽にsupport@astroai.comまでお問合せください。

ご注意


- ・ ご使用になる前にこのマニュアルをよく読んでください。
- ・ 本製品を本来の用途以外には使用しないでください。
- ・ 本製品が破損した場合は使用しないでください。
- ・ 本製品をお子様に近づけないでください。
- ・ 本製品を雨にさらしたり、水に浸したりしないでください。
- ・ 本製品を火、腐食性のある液体、または強磁場に近づけないでください。
- ・ 本製品は米式（シュレーダー）バルブのみ対応しています。
- ・ 測定できる最大圧力を超えないようにしてください。
- ・ 長時間使用しない場合は、電池を取り出してください。

製品図解

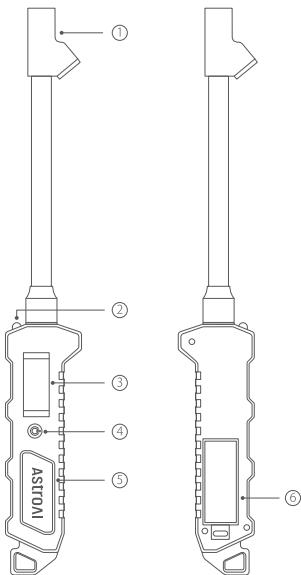

- ① デュアルヘッドノズル ② 懐中電灯
- ③ LCDディスプレイ ④ 「ON/UNIT/OFF」ボタン
- ⑤ ラバーハンドル ⑥ 電池ボックス

仕様



レンジ: 0-230 PSI, 0-16 bar, 0-1600 kPa, 0-16 kg/cm²


測定単位: PSI, bar, kPa, kg/cm²

ディスプレイ解像度: 0.1PSI

動作環境温度: 23°F-122°F (-5°C-50°C)

電池: 2×単4形乾電池


使用手順



1. 電源ボタンを1度押して電源を入れると、画面に「0.0」と表示されます。電源ボタンをもう一度押して希望する単位 (PSI、bar、kPa、kg/cm²) を選択します。



2. デュアルヘッドノズルをタイヤバルブに接続します。しっかりと押して、密閉性を高め、空気漏れを防ぎます。数値が安定するまでゲージを保持します。




3. パルプからゲージを素早く取り外し、圧力値を読み取ります。


注意：

- ・ 次の測定を行う場合は、上記の手順を繰り返してください。本製品を再起動したり、単位をリセットする必要はありません。
- ・ 機種により、20秒または60秒後に自動的に電源が切れます。“ON / UNIT / OFF” ボタンを数秒間長押しすると、手動で電源を切ることができます。

電池交換



1. タイヤゲージの背面にある電池ボックスの位置を確認し、カバーを外します。
2. 単4形乾電池2本を取り出し、新しい電池と交換します。



3. 電池の極性を間違えないように注意してください。カバーを元に戻します。

トラブルシューティング

不正確および不安定な測定値

- ・チャックとタイヤバルブの間の角度を調整し、密閉性を高めてください。
- ・ ± 2 PSI の誤差は正常です。
- ・カスタマーサポートまでお問い合わせください。

正常な読み取りができない

- ・本製品を低温など極端な環境下で保管しないでください。
- ・本製品は米式(シュレーダー)バルブのみ対応しています。
- ・カスタマーサポートまでお問い合わせください。

空気漏れ

- ・チャックをタイヤバルブに着脱する際に、空気がわずかに漏れるのは正常です。
- ・チャックとタイヤバルブの間の密閉性をご確認ください。
- ・チャックとタイヤバルブの間の角度を調整し、密閉性を高めてください。
- ・カスタマーサポートまでお問い合わせください。

自動的に電源が切れる

本製品は使用後20～60秒で電源が切れます。

画面が点滅する

電池を交換してください。

電源が入らない

- ・ 電池が切れていないか確認し、切れている場合は交換してください。
- ・ 落下や誤使用による物理的な損傷がないことをご確認ください。

保証期間

AstroAIから1年間の安心保証をご提供いたします。

本製品は、十分な品質管理のもとで製造されています。

過失、誤用、汚染、改造、事故および不適切な操作や取り扱いによる障害については、弊社として保証を負いかねます。また、本製品を譲渡された場合には、保証の対象外となります。

AstroAIはお客様により良い製品とサービスのご提供をしたいと考えております。この製品にご不明な点がある際は、AstroAIカスタマーサポート (support@astroai.com) までお問い合わせください。

INTRODUCCIÓN


Gracias por comprar el Medidor Digital de Presión AstroAI con Luz de Fondo.

Este dispositivo cuenta con una pantalla y una linterna, lo que permite trabajar de noche. Si experimenta algún problema durante el uso de esta herramienta, no dude en ponerse en contacto con nuestro equipo de servicio al cliente.

ADVERTENCIA


- Lea y siga las instrucciones antes de usar.
- No utilice este dispositivo para fines distintos a los indicados.
- No utilice este dispositivo si se encuentra defectuoso.
- Mantenga este dispositivo fuera del alcance de los niños.
- No exponga este dispositivo a la lluvia o al agua.
- Mantenga este dispositivo alejado del fuego, líquidos corrosivos y sustancias magnéticas.
- Este dispositivo solo funciona con válvulas Schrader.
- No exceda la presión rango máximo indicado para este dispositivo.
- Retire la batería cuando no esté en uso durante períodos prolongados.

DIAGRAMA

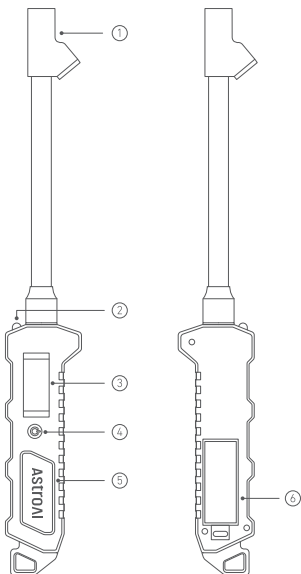

- ① Boquilla de Doble Cabezal
- ② Linterna
- ③ Pantalla LCD
- ④ Botón "ON / UNIT / OFF"
- ⑤ Mango Duradero de Goma para Agarre
- ⑥ Compartimento de la Batería

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Rango: 0-230 PSI, 0-16 bar, 0-1600 kPa, 0-16 kg/cm²


Unidades de Medición: PSI, bar, kPa, kg/cm²

Resolución de Pantalla: 0.1 PSI

Temperatura de Operación: 23°F-122°F (-5°C-50°C)

Fuente de Poder Baterías: 2 × AAA


INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN



1. Presione el botón de encendido una vez para encender el dispositivo y aparecerá el "0.0" en la pantalla; presione de nuevo el botón de encendido para elegir la unidad deseada (PSI, bar, kPa, kg/cm²).



2. Conecte la boquilla de doble cabezal a la válvula del neumático. Presione firmemente para asegurar un buen sellado y evitar fugas de aire. Mantenga el medidor hasta que la lectura se estabilice.




3. Mueva rápidamente el manómetro de la válvula y lea el valor de presión.

NOTA:


- Para realizar la siguiente medición, repita los pasos anteriores. No es necesario reiniciar este dispositivo ni restablecer la unidad de medición.
- El medidor se apagará automáticamente después de 20 o 60 segundos, dependiendo del modelo. El medidor se puede apagar manualmente presionando y manteniendo presionado el botón "ON / UNIT / OFF" durante unos segundos.

CAMBIO DE LA BATERÍA



1. Localice el compartimento de la batería en la parte posterior y retire la cubierta posterior.

2. Localice las 2 pilas AAA. Retírelas de su lugar y reemplácelas con baterías nuevas.



3. Tenga especial cuidado de colocar la batería con la polaridad correcta. Vuelva a colocar la cubierta posterior.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Lecturas Inexactas e Inestables

- Ajuste el ángulo entre el mandril de aire y la válvula del neumático para garantizar un buen sellado.
- ± 2 PSI diferencia es normal.
- Póngase en contacto con nosotros para obtener ayuda.

Lecturas Anormales

- No guarde el dispositivo en ambientes de baja temperatura u otros ambientes extremos.
- Este dispositivo solo funciona con válvulas Schrader.
- Póngase en contacto con nosotros para obtener ayuda.

Encendido/Apagado Automático

Este dispositivo se apagará 20-60 segundos después de su uso.

El Dispositivo no se Enciende

- Compruebe si la batería está descargada. Si es así, reemplácelo.
- Compruebe si hay daños físicos en el dispositivo por caídas o mal uso.

Pantalla Parpadeante

Reemplace la batería.

Fuga de Aire

- Es normal que escapen pequeñas cantidades de aire mientras se conecta el medidor a una válvula de neumático.
- Compruebe si hay un buen sellado entre el mandril y la válvula del neumático.
- Ajuste el ángulo entre el mandril de aire y la válvula del neumático.
- Póngase en contacto con nosotros para obtener ayuda.

PERÍODO DE GARANTÍA

Garantía Limitada de 1 Año de AstroAI.

Cada Medidor Digital de Presión AstroAI con Luz de Fondo está libre de defectos en materiales y mano de obra.

Esta garantía no cubre daños por negligencia, mal uso, contaminación, alteración, accidente o condiciones anormales de operación o manejo. Esta garantía cubre únicamente al comprador original y no es transferible.

AstroAI siempre quiere proporcionar a nuestros clientes excelentes dispositivos y servicio al cliente. Si tiene algún problema o inquietud, no dude en contactarnos a través de **support@astroai.com**

AstroAI

Web: www.astroai.com

E-mail: support@astroai.com