

EN



### Before You Start

- ⚠ Please read all instructions carefully.
- ⚠ Retain instructions for future reference.
- ⚠ Separate and count all parts and hardware.
- ⚠ Read through each step carefully and follow the proper order.
- ⚠ We recommend that, where possible, all items are assembled near to the area in which they will be placed in use, to avoid moving the product unnecessarily once assembled.
- ⚠ Always place the product on a flat, steady and stable surface.
- ⚠ Keep all small parts and packaging materials for this product away from babies and children as they potentially pose a serious choking hazard.

DE



### Vor dem Beginnen

- ⚠ Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch.
- ⚠ Bewahren Sie die Anweisungen zum zukünftigen Verwendung auf.
- ⚠ Überprüfen Sie, ob alle Teile und Zubehörteile vorhanden sind.
- ⚠ Lesen Sie jeden Schritt sorgfältig durch und befolgen Sie die richtige Reihenfolge.
- ⚠ Wir empfehlen, alle Teile möglichst in der Nähe des Aufstellungsortes zu montieren, um unnötige Bewegungen nach der Montage zu vermeiden.
- ⚠ Stellen Sie den Artikel immer auf eine ebene, feste und stabile Fläche.
- ⚠ Halten Sie alle kleinen Teile und Verpackungsmaterialien fern von Babys und Kindern, ansonsten besteht Erstickungsgefahr.

FR



### Avant de Commencer

- ⚠ Veuillez lire attentivement toutes les instructions.
- ⚠ Conservez les instructions pour vous y référer ultérieurement.
- ⚠ Vérifiez toutes les pièces et les accessoires.
- ⚠ Lisez attentivement chaque étape et suivez l'ordre correct.
- ⚠ Nous recommandons que, dans la mesure du possible, tous les produits soient assemblés à proximité de la zone où ils seront utilisés, afin d'éviter tout déplacement inutile du produit une fois assemblé.
- ⚠ Placez toujours le produit sur une surface plane et stable.
- ⚠ Conservez toutes les petites pièces de ce produit et les matériaux d'emballage hors de portée des bébés et des enfants, car ils pourraient présenter un risque d'étouffement.

ES



### Antes de Empezar

- ⚠ Lea atentamente todas las instrucciones.
- ⚠ Conserve las instrucciones para futuras consultas.
- ⚠ Separe y cuente todas las piezas y los accesorios.
- ⚠ Lea detenidamente cada paso y siga el orden correcto.
- ⚠ Recomendamos que, siempre que sea posible, todos los elementos se monten cerca de la zona en la que se van a utilizar, para evitar mover el producto innecesariamente una vez montado.
- ⚠ Coloque siempre el producto sobre una superficie plana, estable y firme.
- ⚠ Mantenga todas las piezas pequeñas y los materiales de embalaje de este producto lejos de los bebés y los niños, ya que pueden representar un grave riesgo de asfixia.

IT



### Prima di Iniziare

- ⚠ Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni.
- ⚠ Conservare le istruzioni per riferimento futuro.
- ⚠ Separare e contare tutte le parti e gli accessori.
- ⚠ Leggere attentamente ogni passo e seguire l'ordine corretto.
- ⚠ Si consiglia, ove possibile, di assemblare tutti gli articoli vicino alla zona in cui verranno posti in uso, per evitare di spostare inutilmente il prodotto una volta assemblato.
- ⚠ Posizionare sempre il prodotto su una superficie piana, stabile.
- ⚠ Tenere tutte le piccole parti e i materiali di imballaggio di questo prodotto lontano dalla portata di neonati e bambini, in quanto possono costituire un serio pericolo di soffocamento.

PL



### Zanim Zaczniesz

- ⚠ Zapoznaj się z instrukcją.
- ⚠ Zachowaj instrukcję do wglądu.
- ⚠ Posortuj części i upewnij się, że zestaw jest kompletny.
- ⚠ Zapoznaj się ze sposobem montażu i postępuj zgodnie z instrukcją.
- ⚠ Zalecamy, aby montaż odbywał się możliwie najbliżej miejsca docelowego położenia produktu, aby uniknąć niepotrzebnego przesuwania.
- ⚠ Upewnij się, że produkt znajdzie się na płaskiej i stabilnej powierzchni.
- ⚠ Upewnij się, że materiały wykorzystane podczas pakowania produktu oraz jego elementy znajdują się poza zasięgiem dzieci, gdyż stwarzają potencjalne ryzyko zadławienia.

NL



### Voordat U Begint

- ⚠ Lees alle instructies zorgvuldig door.
- ⚠ Bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.
- ⚠ Scheid en tel alle onderdelen en hardware.
- ⚠ Lees elke stap zorgvuldig door en volg de juiste volgorde.
- ⚠ Wij bevelen aan, waar mogelijk, alle items te monteren dichtbij de plek waar ze uiteindelijk gebruikt zullen worden, om onnodig verplaatsen na montage te voorkomen.
- ⚠ Plaats het product altijd op een vlak, stabiel en stevig oppervlak.
- ⚠ Houd alle kleine onderdelen en verpakkingsmaterialen van dit product buiten bereik van baby's en kinderen, omdat zij een serieus verstikkingsrisico kunnen vormen.

**READ CAREFULLY, KEEP FOR FURTHER REFERENCE**

**Article of decoration**

**For indoor use only**

All the diagrams are given for illustrative purposes only. There may be variations from one model to another.

**Content:**

Reference*	Height	Number of tree parts	Base	Feature
	150CM	2	Metal	Warm white LED lights
	180CM	3	Metal	
	210CM	3	Metal	
	240CM	3	Metal	
	180CM	3	Metal	11 lighting modes LED lights
	150CM	3	Metal	
	180CM	2	Metal	9 lighting modes LED lights, quick connection

\* The reference number is indicated on the carton above the gencod.







No tools are required for the assembly.

Number of tree parts is only for tree, base and power line are not included.

**Before beginning**


Check whether all parts have been delivered.

Save the carton box for storing your tree.

NO.	PART LIST	DESCRIPTION	QTY/PCS	TIPS
A		TREE TOP	1 PC	5FT tree only have part A,C,D,E.
B		UPPER PART	1 PC	
C		LOWER PART	1 PC	
D		BASE	1 PC	
E		POWER LINE AND TRANSFORMER	1 PC	
F		REMOTE CONTROLLER	1 PC	Only for 9 and 11 lighting modes tree


## Assembly instructions

1 - Assemble the base (as indicated on the figure 1 ) on a stable surface, such as indicated on the cardboard packaging. Unfold the base and insert the screw as indicated in Figure 1b.

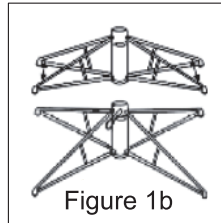


2 - Remove the plastic caps and pearl cotton on the end of each part. If they were broken or missing during transportation, please don't worry, they are just for protecting the pole.

Insert the trunk in the base as indicated. When the trunk consists of more than one part, begin by inserting into the base (Part D) the part of the trunk carrying the longest branches (Part C), as successively to assemble the other parts of the trunk ( Part B ), by ending with the smaller branches (Part A) at the top of the tree.

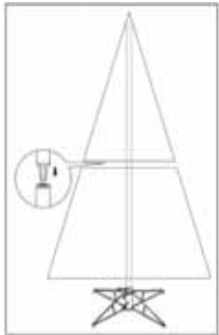


5FT,6FT TREE

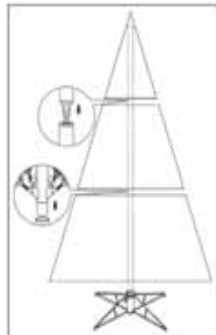


5FT,6FT,7FT,8FT TREE

3 - Unfold one by one the branches beginning by the lower branches. Each branch tip must be shaped to its proper position to give the tree a natural look. This is done by gently grasping the left and right wing tips and spreading them away from the center tip. For fast shaped tree, it features 100% memory wire construction with interlocking sections that spring into fullness.


During the shaping, the snow powder and leaves may drop down.

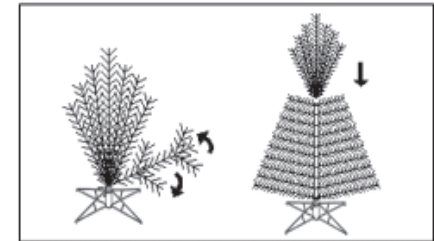


4 - Make final adjustments and trimming to the tree.

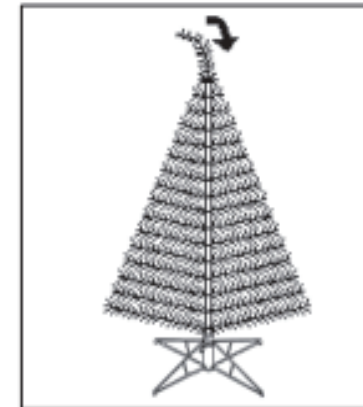

5 - Connect the lights to the power line (Part E). Each tree section has a light string cord with a red ribbon that will be convenient for you to find them. Then plug each cord into a receptacle on the power line. Note that the male and female connectors will only connect in one direction. After connection, twist closed each connector nut securely. For a quick connection tree, the cord and power line are already connected, you just need to connect Part A, Part B and Part C, and plug the adapter into the power supply then the lights will turn on.

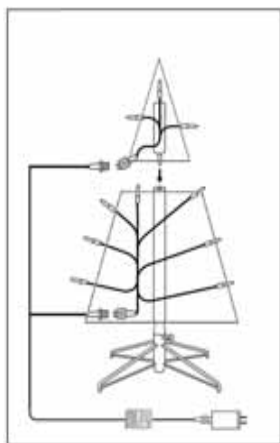

5FT,6FT TREE

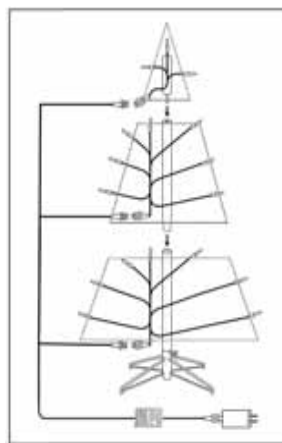

6FT,7FT,8FT TREE

Tips: The controller is only for multi-lighting modes LED lights, like 11 lighting modes, 9 lighting modes and APP controlled LED lights. You can use it to control lights.

The tree is now ready to be decorated. Ensure that the decorations are uniformly distributed on the tree.

### 11 lighting modes LED lights

There are nine functions that occur in the following order with memory function:

1. A STEADY ON
2. A QUICK FLASH
3. A SLOW FLASH
4. B STEADY ON
5. B QUICK FLASH
6. B SLOW FLASH
7. A/B COLOUR CHANGING QUICK FLASH
8. A/B COLOUR CHANGING SLOW FLASH
9. A/B COLOUR CHANGING 5 TIMES
10. A/B COLOUR CHANGING SLOW FADE
11. A/B STEADY ON

### 9 lighting modes LED lights

There are nine functions occur in the following order with memory function:

- |                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| 1. COMBINATION    | 6. LED1 & LED2 SEQUENTIAL |
| 2. LED1 STEADY ON | 7. LED1 & LED2 TWINKLE    |
| 3. LED2 STEADY ON | 8. LED1 & LED2 SLOW FADE  |
| 4. LED1 SLO GLO   | 9. SLO-GLO                |
| 5. LED2 SLO-GLO   |                           |

## APP controlled LED lights

The App can be downloaded by scanning the QR code on the controller to control the mode of lights by smartphone.

## Disassembly and storage

Remove all decorations.

Disassemble the tree in reverse order of the assembly.

For better conservation, store the tree in its carton box in a cool dry place.

Do not store when humid.

## Caution

To be assembled by or under the supervision of an adult.

Keep plastic bags out of reach of young children.

Keep away from fire or hot temperatures. Do not light a candle on or near the tree.

Do not leave lighted lighting chains unattended.

Do not overload the tree with heavy and/or too numerous decorations.

Place the tree on a plane surface to ensure its stability.

Keep an eye on young children.

Keep that information for future reference.

DE

## SORGFÄLTIG LESEN, FÜR SPÄTERE VERWENDUNG AUFBEWAHREN

## Artikel zur Dekoration

### Nur für Innenräume geeignet

Alle Diagramme dienen nur zur Veranschaulichung. Es kann Abweichungen von einem Modell zum anderen geben.

### Inhalt:

Referenz*	Höhe	Anzahl der Baumteile	Basis	Merkmal
	150CM	2	Metall	Warmweiße LED-Lichter
	180CM	3	Metall	
	210CM	3	Metall	
	240CM	3	Metall	
	180CM	3	Metall	11 Beleuchtungsmodi LED-Lichter
	150CM	3	Metall	
	180CM	2	Metall	9 Beleuchtungsmodi LED-Lichter, Schnellanschluss

\* Die Referenznummer ist auf dem Karton über dem Gencod angegeben.







Für den Zusammenbau sind keine Werkzeuge erforderlich.

Die Anzahl der Baumteile ist nur für den Baum, Basis und Stromleitung sind nicht enthalten.

## Vor Beginn

Überprüfen Sie, ob alle Teile geliefert worden sind.

Bewahren Sie den Karton zur Aufbewahrung Ihres Baumes auf.

NR.	TEILELISTE	BESCHREIBUNG	MENGE	TIPPS
A		BAUMSPITZE	1 STÜCK	150CM-Bäume haben nur die Teile A, C, D und E.
B		OBERER TEIL	1 STÜCK	
C		UNTERER TEIL	1 STÜCK	
D		BASIS	1 STÜCK	
E		STROMLEITUNG UND TRANSFORMATOR	1 STÜCK	
F		FERNSTEUERUNG	1 STÜCK	Nur für 9 und 11 Beleuchtungsarten Baum

## Montageanleitung

1 - Montieren Sie den Sockel (wie in Abbildung 1 dargestellt) auf einer stabilen Unterlage, wie auf der Kartonverpackung angegeben.

Klappen Sie den Sockel auf und setzen Sie die Schraube ein, wie in Abbildung 1b dargestellt.


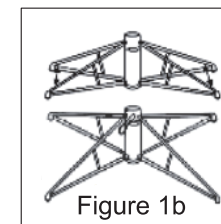



Figure 1b

2 - Entfernen Sie die Kunststoffkappen und die Perlenwatte an den Enden der einzelnen Teile. Falls sie während des Transports zerbrochen sind oder fehlen, machen Sie sich bitte keine Sorgen, sie dienen nur zum Schutz der Stange.

Setzen Sie den Stamm wie angegeben in den Sockel ein. Wenn der Stamm aus mehreren Teilen besteht, fangen Sie damit an, den Teil des Stammes, der die längsten Äste trägt (Teil C), in die Basis (Teil D) einzufügen, um dann nach und nach die anderen Teile des Stammes (Teil B) zusammensetzen, wobei Sie mit den kleineren Ästen (Teil A) an der Spitze des Baumes enden.

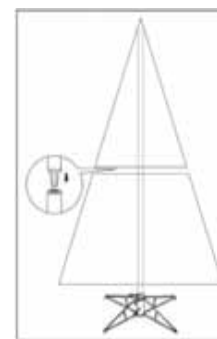


150CM, 180CM BAUM

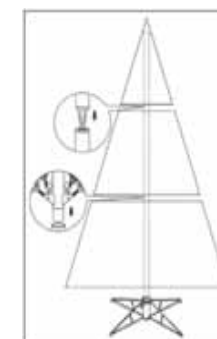

150CM, 180CM, 210CM, 240CM BAUM

3 - Entfalten Sie die Zweige nach und nach, beginnend mit den unteren Zweigen. Jede Zweigspitze muss in die richtige Position gebracht werden, um dem Baum ein natürliches Aussehen zu verleihen. Dazu fasst man die linke und rechte Flügelspitze vorsichtig an und spreizt sie von der mittleren Spitze weg. Für die schnelle Formung des Baumes ist er mit einer 100%igen Memory-Draht-Konstruktion ausgestattet, deren ineinandergreifende Abschnitte in die Fülle federn.


Während der Formgebung können der Schneepuder und die Blätter herunterfallen.

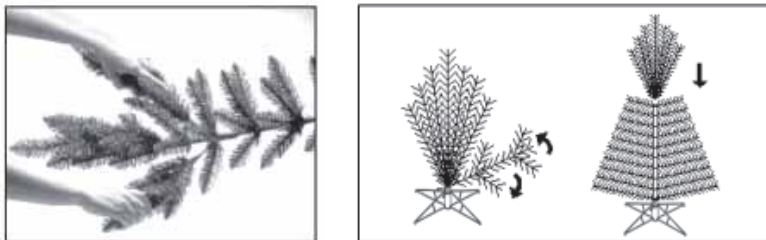

4 - Nehmen Sie letzte Anpassungen und Beschneidungen am Baum vor.



5 - Schließen Sie die Lichter an die Stromleitung an (Teil E). Jeder Baumabschnitt hat eine Lichterkettenschnur mit einem roten Band, damit du sie leichter finden kannst. Stecken Sie dann jedes Kabel in eine Steckdose des Stromnetzes. Beachten Sie, dass die Stecker und Buchsen nur in eine Richtung verbunden werden können. Drehen Sie nach dem Anschließen jede Steckermutter fest zu. Bei einem Schnellanschlussbaum sind das Kabel und die Stromleitung bereits angeschlossen, Sie müssen nur noch Teil A, Teil B und Teil C verbinden und den Adapter an die Stromversorgung anschließen, dann schaltet sich das Licht ein

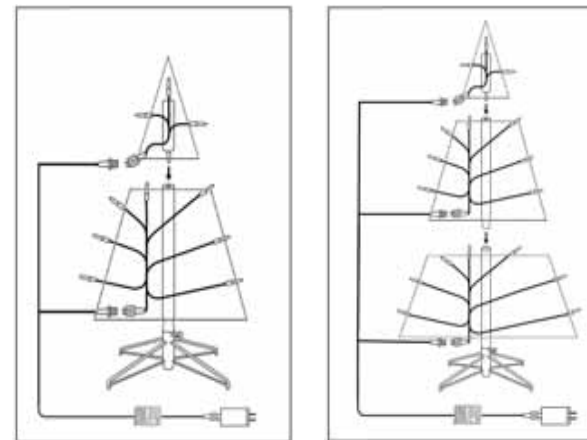

150CM, 180CM BAUM

180CM,210CM,240CM BAUM

Tipps: Der Controller ist nur für Multi-Beleuchtungsmodi LED-Leuchten, wie 11 Beleuchtungsmodi, 9 Beleuchtungsmodi und APP-gesteuerte LED-Leuchten. Sie können es verwenden, um Lichter zu steuern.

Der Baum ist nun bereit zum Schmücken. Achten Sie darauf, dass die Dekoration gleichmäßig auf dem Baum verteilt ist.

## 11 Beleuchtungsmodi LED-Leuchten

Es gibt neun Funktionen, die in der folgenden Reihenfolge mit Speicherfunktion auftreten:

1. A STEADY ON
2. A SCHNELLES BLINKEN
3. A LANGSAMES BLINKEN
4. B STEADY ON
5. B SCHNELLES BLINKEN
6. B LANGSAMES BLINKEN
7. A/B FARBWECHEL SCHNELLES BLINKEN
8. A/B FARBWECHEL LANGSAMES BLINKEN
9. A/B FARBWECHEL 5 MAL
10. A/B FARBWECHEL LANGSAM VERBLASSEN
11. A/B STEADY ON

## 9 Beleuchtungsmodi LED-Leuchten

Es gibt neun Funktionen, die in der folgenden Reihenfolge mit Speicherfunktion auftreten:

- |                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| 1. KOMBINATION    | 6. LED1 & LED2 SEQUENTIELL        |
| 2. LED1 STEADY ON | 7. LED1 & LED2 GLITZERN           |
| 3. LED2 STEADY ON | 8. LED1 & LED2 LANGSAM VERBLASSEN |
| 4. LED1 SLO GLO   | 9. SLO-GLO                        |
| 5. LED2 SLO-GLO   |                                   |

## APP-gesteuerte LED-Leuchten

Die App kann durch Scannen des QR-Codes auf dem Controller heruntergeladen werden, um den Modus der Lichter mit dem Smartphone zu steuern.

## Demontage und Lagerung

Entfernen Sie alle Dekorationen.

Bauen Sie den Baum in umgekehrter Reihenfolge des Aufbaus ab.

Bewahren Sie den Baum in seinem Karton an einem kühlen, trockenen Ort auf, um ihn besser zu erhalten.

Nicht in feuchtem Zustand lagern.

## Vorsicht

Der Baum muss von einem Erwachsenen oder unter dessen Aufsicht zusammengebaut werden.

Bewahren Sie Plastiktüten außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf.

Von Feuer oder heißen Temperaturen fernhalten. Zünden Sie keine Kerze auf oder in der Nähe des Baumes an.

Lassen Sie brennende Lichterketten nicht unbeaufsichtigt.

Überladen Sie den Baum nicht mit schwerem und/oder zu zahlreichem Baumschmuck.

Stellen Sie den Baum auf eine ebene Fläche, um seine Stabilität zu gewährleisten.

Behalten Sie kleine Kinder im Auge.

Bewahren Sie diese Informationen zum späteren Nachschlagen auf.

## À LIRE ATTENTIVEMENT, À CONSERVER POUR RÉFÉRENCE SUPPLÉMENTAIRE

### Article de décoration

#### Pour une utilisation en intérieur uniquement

Tous les schémas sont donnés à titre indicatif uniquement. Il peut y avoir des variations d'un modèle à l'autre.

#### Contenu:

Référence *	Hauteur	Nombre de parties d'arbre	Base	Feature
	150CM	2	Métal	Lumières LED blanc chaud
	180CM	3	Métal	
	210CM	3	Métal	
	240CM	3	Métal	
	180CM	3	Métal	11 modes d'éclairage lumières LED
	150CM	3	Métal	
	180CM	2	Métal	9 modes d'éclairage LED, connexion rapide

\*Le numéro de référence est indiqué sur la bande dessinée au-dessus du gencod.







Aucun outil n'est requis pour l'assemblage.

Le nombre de parties de l'arbre concerne uniquement l'arbre, la base et la ligne électrique ne sont pas incluses.

#### Avant de commencer


Vérifiez si toutes les pièces ont été livrées.

Conservez la boîte en carton pour ranger votre arbre.

N°	LISTE DES PIÈCES	DESCRIPTION	QTÉ/PCS	ASTUCES
A		CIME D'ARBRE	1	L'arbre de 150 cm n'a que les parties A, C, D, E.
B		PARTIE SUPÉRIEURE	1	
C		PARTIE INFÉRIEURE	1	
D		BASE	1	
E		LIGNE ÉLECTRIQUE ET TRANSFORMATEUR	1	
F		TÉLÉCOMMANDE	1	


## Instructions de montage

1 - Assembler le socle (comme indiqué sur la figure 1 ) sur une surface stable, telle qu'indiquée sur l'emballage en carton. Dépliez la base et insérez la vis comme indiqué sur la figure 1b.

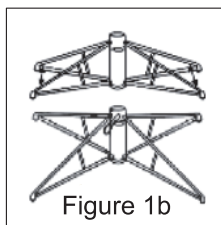


2 - Retirez les capuchons en plastique et en coton perlé aux extrémités de chaque pièce. S'ils ont été cassés ou manquants pendant le transport, ne vous inquiétez pas, ils servent uniquement à protéger le poteau.

Insérez le coffre dans la base comme indiqué. Lorsque le tronc est constitué de plus d'une partie, commencer par insérer dans la base (Partie D) la partie du tronc portant les branches les plus longues (Partie C), puis assembler successivement les autres parties du tronc (Partie B), en se terminant par les petites branches (partie A) au sommet de l'arbre.

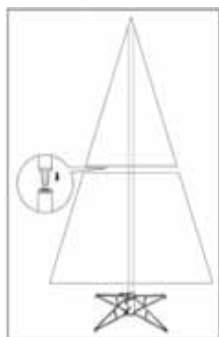


ARBRE 150CM, 180CM

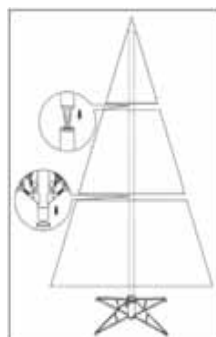


ARBRE 150CM, 180CM,  
210CM, 240CM


3 - Dépliez une à une les branches en commençant par les branches inférieures. Chaque pointe de branche doit être façonnée dans sa bonne position pour donner à l'arbre un aspect naturel. Cela se fait en saisissant doucement les extrémités des ailes gauche et droite et en les écartant de l'extrémité centrale. Pour un arbre façonné rapidement, il est doté d'une construction 100 % en fil à mémoire de forme avec des sections imbriquées qui s'emboîtent dans leur intégralité. Lors du façonnage, la poudre de neige et les feuilles peuvent tomber.

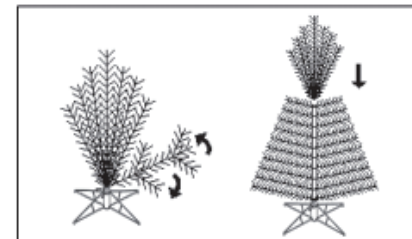


4 - Effectuez les derniers ajustements et taillez l'arbre.

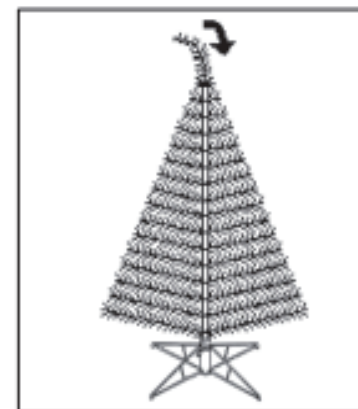

5 - Connectez les lumières à la ligne électrique (Partie E). Chaque section d'arbre est dotée d'un cordon lumineux avec un ruban rouge qui vous permettra de les retrouver facilement. Branchez ensuite chaque cordon dans une prise de la ligne électrique. Notez que les connecteurs mâles et femelles ne se connecteront que dans un seul sens. Après la connexion, fermez fermement chaque écrou de connecteur. Pour une arborescence de connexion rapide, le cordon et la ligne électrique sont déjà connectés, il vous suffit de connecter la partie A, la partie B et la partie C, et de brancher l'adaptateur sur l'alimentation, puis les lumières s'allumeront.

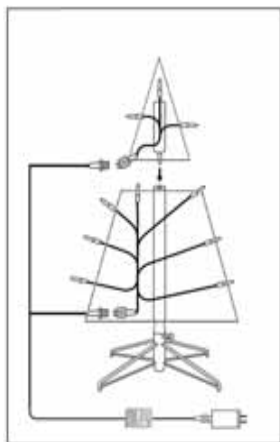

ARBRE 150CM, 180CM

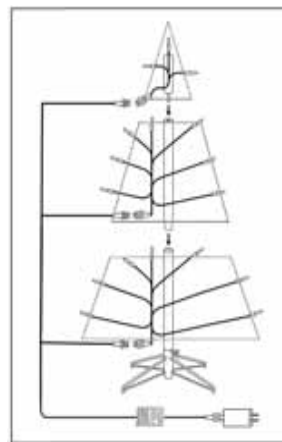

ARBRE 180CM, 210CM, 240CM

Astuces : Le contrôleur est uniquement destiné aux lumières LED multi-modes d'éclairage, comme 11 modes d'éclairage, 9 modes d'éclairage et les lumières LED contrôlées par APP. Vous pouvez l'utiliser pour contrôler les lumières.

Le sapin est maintenant prêt à être décoré. Assurez-vous que les décorations sont uniformément réparties sur l'arbre.

## 11 modes d'éclairage lumières LED

Il y a neuf fonctions qui se produisent dans l'ordre suivant avec la fonction de mémoire :

1. A ALLUMAGE CONTINU
2. A FLASH RAPIDE
3. A FLASH LENT
4. B ALLUMAGE CONTINU
5. B FLASH RAPIDE
6. B CLIGNOTEMENT LENT
7. A/B CHANGEMENT DE COULEUR CLIGNOTEMENT RAPIDE
8. A/B CHANGEMENT DE COULEUR CLIGNOTEMENT LENT
9. A/B CHANGEMENT DE COULEUR 5 FOIS
10. A/B CHANGEMENT DE COULEUR LENT
11. A/B ALLUMÉE EN PERMANENCE

## 9 modes d'éclairage LED

Il y a neuf fonctions qui apparaissent dans l'ordre suivant avec la fonction de mémoire :

- |                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| 1. COMBINAISON             | 5. LED2 SLO-GLO            |
| 2. LED1 ALLUMÉE EN CONTINU | 6. LED1 & LED2 SÉQUENTIEL  |
| 3. LED2 ALLUMÉE EN CONTINU | 7. LED1 & LED2 SCINTILLANT |
| 4. LED1 SLO-GLO            | 8. LED1 & LED2 LENT        |
|                            | 9. SLO-GLO                 |

## Lampes LED contrôlées par APP

L'application peut être téléchargée en scannant le code QR sur le contrôleur pour contrôler le mode des lumières par smartphone.

## Démontage et rangement

Retirez toutes les décorations.

Démontez l'arbre dans l'ordre inverse de l'assemblage.

Pour une meilleure conservation, stocker l'arbre dans sa boîte en carton dans un endroit frais et sec.

Ne pas le ranger lorsqu'il est humide.

## Attention

À assembler par ou sous la surveillance d'un adulte.

Tenir les sacs en plastique hors de portée des jeunes enfants.

Tenir à l'écart du feu et des températures élevées. Ne pas allumer de bougie sur l'arbre ou à proximité.

Ne pas laisser les guirlandes lumineuses allumées sans surveillance.

Ne pas surcharger l'arbre avec des décorations lourdes et/ou trop nombreuses.

Placez l'arbre sur une surface plane pour assurer sa stabilité.

Surveillez les jeunes enfants.

Conservez ces informations pour les consulter ultérieurement.

ES

## LEER ATENTAMENTE, CONSERVAR PARA FUTURAS CONSULTAS

## Artículo de decoración

### Sólo para uso en interiores

Todos los diagramas se dan a título ilustrativo. Puede haber variaciones de un modelo a otro.

### Contenido:

Referencia*	Altura	Número de partes del árbol	Base	Característica
	150CM	2	Metal	Luces LED blanco cálido
	180CM	3	Metal	
	210CM	3	Metal	
	240CM	3	Metal	
	180CM	3	Metal	Luces LED de 11 modos de iluminación
	150CM	3	Metal	
	180CM	2	Metal	Luces LED de 9 modos de iluminación, conexión rápida

\* El número de referencia se indica en la caja, encima del gencod.







No se necesitan herramientas para el montaje.

El número de piezas del árbol es sólo para el árbol, la base y el cable de alimentación no están incluidos.

### Antes de Empezar

Compruebe si se han entregado todas las piezas.

Guarde la caja de cartón para guardar el árbol.

Nº	LISTA DE PIEZAS	DESCRIPCIÓN	CANT.	NOTA
A		COPA DEL ÁRBOL	1	El árbol de 150CM sólo tiene las partes A, C, D, E.
B		PARTE SUPERIOR	1	
C		PARTE INFERIOR	1	
D		BASE	1	
E		LÍNEA DE ALIMENTACIÓN Y TRANSFORMADOR	1	
F		MANDO A DISTANCIA	1	Sólo para el árbol de 9 y 11 modos de iluminación

## Instrucciones de Montaje

1 - Monte la base (como se indica en la figura 1 ) sobre una superficie estable, como se indica en el embalaje de cartón.

Despliegue la base e inserte el tornillo como se indica en la figura 1b.


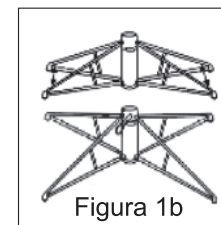



Figura 1b

2 - Retire los tapones de plástico y el algodón perlado del extremo de cada pieza. Si se rompieron o faltaron durante el transporte, no se preocupe, sólo sirven para proteger el tronco.

Inserte el tronco en la base como se indica. Cuando el tronco se compone de más de una parte, comience insertando en la base (Parte D) la parte del tronco que lleva las ramas más largas (Parte C), como sucesivamente para ensamblar las otras partes del tronco (Parte B), terminando con las ramas más pequeñas (Parte A) en la parte superior del árbol.

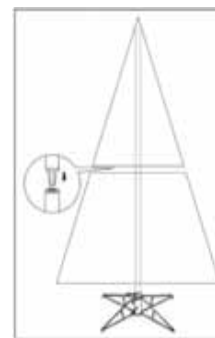


ÁRBOL DE 150CM, 180CM

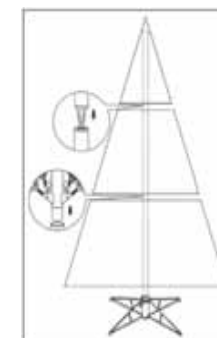

ÁRBOL DE 150CM, 180CM, 210CM, 240CM

3 - Despliegue una a una las ramas empezando por las más bajas. Hay que dar a cada punta de rama la forma adecuada para que el árbol tenga un aspecto natural. Esto se hace agarrando suavemente las puntas de las ramas izquierda y derecha y separándolas de la punta central. Para dar forma al árbol rápidamente, cuenta con una construcción 100% de alambre con memoria, con secciones entrelazadas que saltan para dar plenitud.


Durante el moldeado, el polvo de nieve y las hojas pueden caer hacia abajo.

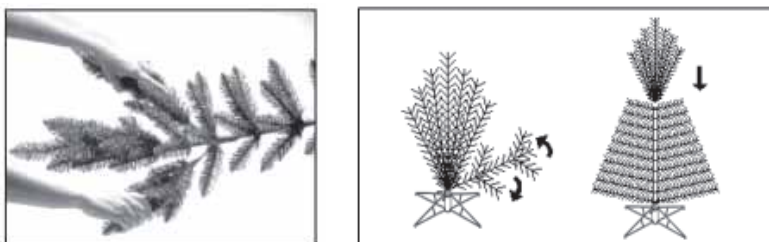

4 - Realice los últimos ajustes y recortes en el árbol.



5 - Conecte las luces a la línea eléctrica (Parte E). Cada sección del árbol tiene un cordón de luces con una cinta roja que te resultará cómoda para encontrarlas. A continuación, enchufa cada cordón a un receptáculo de la línea eléctrica. Tenga en cuenta que los conectores macho y hembra sólo se conectarán en una dirección. Tras la conexión, cierre firmemente cada tuerca del conector. Para un árbol de conexión rápida, el cable y la línea de alimentación ya están conectados, sólo tiene que conectar la Parte A, la Parte B y la Parte C, y enchufar el adaptador en la fuente de alimentación, entonces las luces se encenderán.

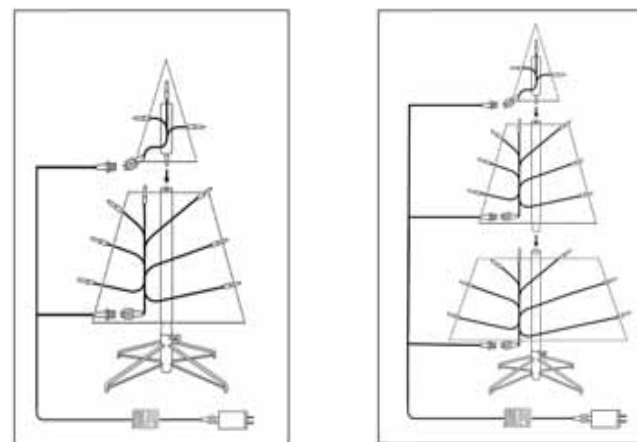

ÁRBOL DE 150CM, 180CM

ÁRBOL DE 180CM, 210CM, 240CM

Consejos: El controlador es sólo para múltiples modos de iluminación luces LED, como 11 modos de iluminación, 9 modos de iluminación y luces LED controladas por APP. Se puede utilizar para controlar las luces.

El árbol ya está listo para ser decorado. Asegúrate de que los adornos están distribuidos uniformemente por el árbol.

## 11 modos de iluminación Luces LED

Hay nueve funciones que se producen en el siguiente orden con función de memoria:

1. A ENCENDIDO CONTINUO
2. A PARPADEO RÁPIDO
3. A PARPADEO LENTO
4. B ENCENDIDO CONTINUO
5. B PARPADEO RÁPIDO
6. B PARPADEO LENTO
7. A/B CAMBIO DE COLOR PARPADEO RÁPIDO
8. A/B CAMBIO DE COLOR PARPADEO LENTO
9. A/B CAMBIO DE COLOR 5 VECES
10. A/B CAMBIO DE COLOR DESVANECIMIENTO LENTO
11. A/B ENCENDIDO CONTINUO

## 9 modos de iluminación Luces LED

Hay nueve funciones en el siguiente orden con función de memoria:

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| 1. COMBINACIÓN             | 6. LED1 & LED2 SECUENCIAL                       |
| 2. LED1 ENCENDIDO CONTINUO | 7. LED1 & LED2 PARPADEO                         |
| 3. LED2 ENCENDIDO CONTINUO | 8. LED1 & LED2 DESVANECIMIENTO LENTO VERBLASSEN |
| 4. LED1 SLO GLO            | 9. SLO-GLO                                      |
| 5. LED2 SLO-GLO            |   |

## Luces LED controladas por APP

La App se puede descargar escaneando el código QR en el controlador para controlar el modo de luces por smartphone.

## Desmontaje y Almacenamiento

Retire todos los adornos.

Desmunte el árbol en orden inverso al de montaje.

Para una mejor conservación, guarde el árbol en su caja de cartón en un lugar fresco y seco.

No lo guarde cuando esté húmedo.

## Precaución

Debe ser montado por un adulto o bajo su supervisión.

Mantenga las bolsas de plástico fuera del alcance de los niños pequeños.

Mantenga alejado del fuego o de temperaturas elevadas. No encienda velas en el árbol ni cerca de él.

No deje desatendidas las cadenas de luces encendidas.

No sobrecargue el árbol con adornos pesados y/o demasiado numerosos.

Coloque el árbol sobre una superficie plana para garantizar su estabilidad.

No pierda de vista a los niños pequeños.

Conserve esta información para futuras consultas.

## LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER ULTERIORI RIFERIMENTI

### Articolo di decorazione

#### Solo per uso interno

Tutti i diagrammi sono forniti solo a scopo illustrativo. Possono esserci variazioni da un modello all'altro.

#### Contenuto:

Riferimento*	Altezza	Numero di parti dell'albero	Base	Caratteristica
	150CM	2	Metallo	Luci LED bianco caldo
	180CM	3	Metallo	
	210CM	3	Metallo	
	240CM	3	Metallo	
	180CM	3	Metallo	11 modalità di illuminazione Luci a LED
	150CM	3	Metallo	
	180CM	2	Metallo	9 modalità di illuminazione Luci LED, connessione rapida

\*Il numero di riferimento è indicato sulla confezione sopra il codice genetico.





Non sono necessari attrezzi per il montaggio.

Il numero di parti dell'albero è solo per l'albero, la base e la linea elettrica non sono incluse.

#### Prima di iniziare


Controllare se tutte le parti sono state consegnate.

Conservare la scatola di cartone per riporre l'albero.

N.	ELENCO DELLE PARTI	DESCRIZIONE	Q.TÀ/PAZ.	SUGGERIMENTI
A		CIMA DELL'ALBERO	1 PZ	L'albero da 150 cm ha solo la parte A, C, D, E.
B		PARTE SUPERIORE	1 PZ	
C		PARTE INFERIORE	1 PZ	
D		BASE	1 PZ	
E		LINEA ELETTRICA E TRASFORMATORE	1 PZ	
F		TELECOMANDO	1 PZ	Solo per l'albero a 9 e 11 modalità di illuminazione


## Istruzioni di montaggio

1 - Assemblare la base (come indicato nella figura 1 ) su una superficie stabile, come indicato sulla confezione di cartone.  
Aprire la base e inserire la vite come indicato nella Figura 1b.

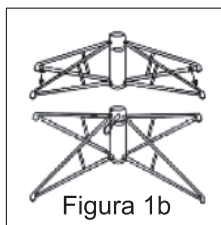


2 - Rimuovere i tappi di plastica e il cotone perlato all'estremità di ciascun pezzo. Se sono stati rotti o mancanti durante il trasporto, non preoccupatevi: servono solo a proteggere l'asta.

Inserire il tronco nella base come indicato. Quando il tronco è composto da più parti, si inizia inserendo nella base (parte D) la parte del tronco che porta i rami più lunghi (parte C), per poi assemblare successivamente le altre parti del tronco (parte B), terminando con i rami più piccoli (parte A) in cima all'albero.

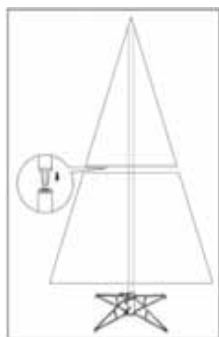


ALBERO DA  
150CM, 180CM

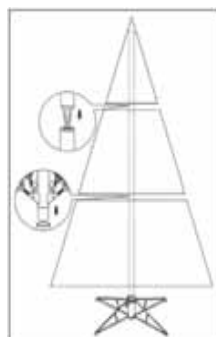


ALBERO DA 150CM,  
180CM, 210CM, 240CM



3 - Svolgere uno ad uno i rami iniziando da quelli più bassi. Ogni punta di ramo deve essere sagomata nella posizione adeguata per dare all'albero un aspetto naturale. A tal fine, afferrare delicatamente le punte delle estremità destra e sinistra e allontanarle dalla punta centrale. Per un albero dalla forma rapida, è dotato di una costruzione al 100% in filo di ferro a memoria di forma, con sezioni ad incastro che si riempiono a molla. Durante la modellazione, la polvere di neve e le foglie possono cadere.

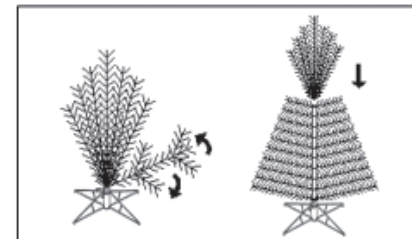

4 - Effettuare le regolazioni e le rifiniture finali dell'albero.

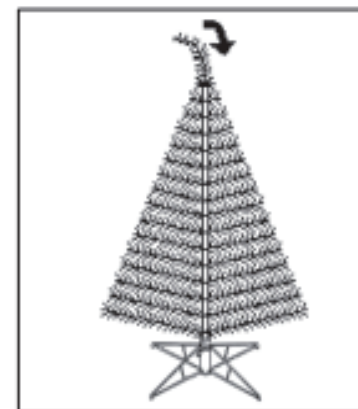

5 - Collegare le luci alla linea elettrica (parte E). Ogni sezione dell'albero ha un cavo per le luci con un nastro rosso che vi permetterà di trovarle comodamente. Collegare quindi ogni cavo a una presa sulla linea di alimentazione. Si noti che i connettori maschio e femmina si collegano solo in una direzione. Dopo il collegamento, chiudere saldamente il dado di ciascun connettore. Per un albero di collegamento rapido, il cavo e la linea di alimentazione sono già collegati; è sufficiente collegare la parte A, la parte B e la parte C e collegare l'adattatore all'alimentazione per accendere le luci.

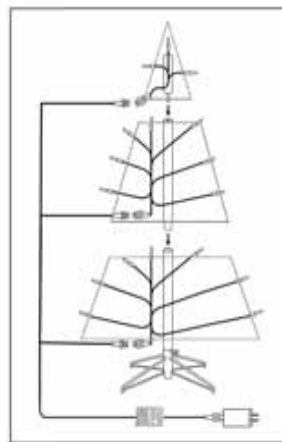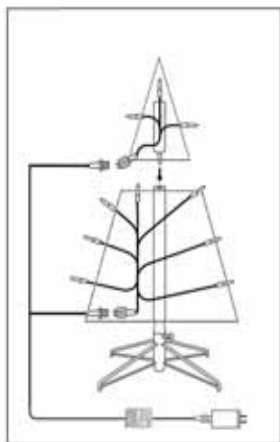

ALBERO DA 150CM, 180CM    ALBERO DA 180CM, 210CM, 240CM

Suggerimenti: Il telecomando è solo per le luci LED a più modalità di illuminazione, come 11 modalità di illuminazione, 9 modalità di illuminazione e APP, luci LED controllate. È possibile utilizzarlo per controllare le luci.

L'albero è ora pronto per essere decorato. Assicurarsi che le decorazioni siano distribuite uniformemente sull'albero.

## 11 modalità di illuminazione Luci a LED

Ci sono nove funzioni che si presentano nel seguente ordine con la funzione di memoria:

1. A ACCESO FISSO
2. A LAMPO RAPIDO
3. A LAMPO LENTO
4. B ACCESO FISSO
5. B LAMPO RAPIDO
6. B LAMPO LENTO
7. A/B LAMPO RAPIDO CON CAMBIO DI COLORE
8. A/B LAMPO LENTO CON CAMBIO DI COLORE
9. A/B COLORE CAMBIA 5 VOLTE
10. A/B COLORE CAMBIA LENTAMENTE
11. A/B ACCESO FISSO

## 9 modalità di illuminazione Luci a LED

Sono presenti nove funzioni, nell'ordine seguente, con funzione di memoria:

- |                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| 1. COMBINAZIONE      | 6. LED1 & LED2 SEQUENZIALE       |
| 2. LED1 ACCESO FISSO | 7. LED1 & LED2 SCINTILLANTE      |
| 3. LED2 ACCESO FISSO | 8. LED1 & LED2 DISSOLVENZA LENTA |
| 4. LED1 SLO GLO      | 9. SLO-GLO                       |
| 5. LED2 SLO-GLO      |                                  |

## Luci a LED controllate da APP

L'app può essere scaricata scansionando il codice QR sul controller per controllare la modalità delle luci tramite smartphone.

## Smontaggio e stoccaggio

Rimuovere tutte le decorazioni.

Smontare l'albero in ordine inverso a quello di montaggio.

Per una migliore conservazione, riporre l'albero nella sua scatola di cartone in un luogo fresco e asciutto.

Non conservare in ambienti umidi.

## Attenzione

Da assemblare da parte di un adulto o sotto la sua supervisione.

Tenere i sacchetti di plastica fuori dalla portata dei bambini piccoli.

Tenere lontano dal fuoco o da temperature elevate. Non accendere candele sopra o vicino all'albero.

Non lasciare incustodite le catene luminose.

Non sovraccaricare l'albero con decorazioni pesanti e/o troppo numerose.

Posizionare l'albero su una superficie piana per garantirne la stabilità.

Tenete d'occhio i bambini piccoli.

Conservate queste informazioni per riferimento futuro.

PL

## SZTUCZNA CHOINKA ŚWIĄTECZNA ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ I ZACHOWAJ JĄ DO WYKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI.

## Produkt dekoracyjny

### Wyłącznie do użytku w pomieszczeniach

Rysunki przedstawione w niniejszej instrukcji mają charakter wyłącznie poglądowy. Poszczególne modele mogą się różnić.

### Zawartość:

Model*	Wysokość	Liczba części	Podstawa	Lampki LED
	150CM	2	Metal	Ciepłe białe światło LED
	180CM	3	Metal	
	210CM	3	Metal	
	240CM	3	Metal	
	180CM	3	Metal	11 trybów oświetlenia LED
	150CM	3	Metal	
	180CM	2	Metal	9 trybów oświetlenia LED, szybkie podłączenie

\* Numer modelu jest podany na opakowaniu.







Do montażu nie są potrzebne żadne narzędzia.

Ilość części dotyczy wyłącznie choinki. Podstawa i przewód zasilający nie są wliczone w ilość części.

### Przed montażem


Sprawdź, czy w zestawie znajdują się wszystkie części.

Zachowaj kartonowe opakowanie do przechowywania choinki.

NR	CZĘŚĆ	NAZWA	ILOŚĆ	WSKAZÓWKI
A		CZUBEK CHOINKI	1	
B		GÓRNA CZĘŚĆ CHOINKI	1	
C		DOLNA CZĘŚĆ CHOINKI	1	
D		PODSTAWA	1	
E		LINIA ZASILAJĄCA I TRANSFORMATOR	1	Drzewka 150 CM mają tylko części A, C, D i E.
F		PILOT ZDALNEGO STEROWANIA	1	Tylko dla drzewek z typem oświetlenia 9 i 11 trybów

### Instrukcja montażu


1 - Zamontuj podstawę (jak pokazano na rysunku 1) na stabilnej powierzchni, jak wskazano na opakowaniu kartonowym. Rozłóż podstawę i włóż śrubę, jak pokazano na rysunku 1b.

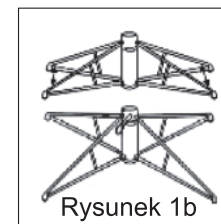


Rysunek 1b

2 - Usuń plastikowe zaślepki i watę na końcach poszczególnych części. Jeśli podczas transportu ulegną one uszkodzeniu lub ich zabraknie, nie należy się tym przejmować - służą one jedynie do ochrony rurki.

Włóż część tułowia do podstawy zgodnie ze wskazówkami. Jeśli drzewko składa się z kilku części, zacznij od włożenia części z najdłuższymi gałęziami (część C) do podstawy (część D), a następnie stopniowo montuj pozostałe części pnia (część B), kończąc na mniejszych gałęziach (część A) na szczycie drzewka.

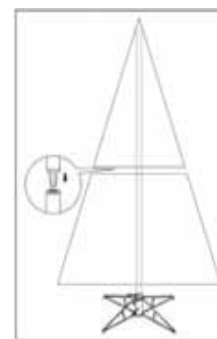


CHOINKI 150CM, 180CM

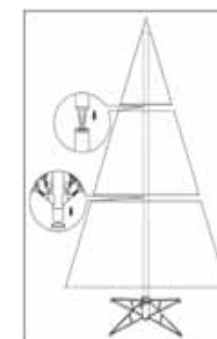

CHOINKI 150 CM, 180CM,  
210CM, 240CM

3 - Rozkładaj gałązki jedna po drugiej, zaczynając od dolnych gałązek. Każdą gałązkę trzeba ukształtować do naturalnej pozycji poprzez rozłożenie igieł na obie strony od gałązki. Rozkładaj kolejne gałązki w ten sam sposób. Uważaj, aby nie wywierać nadmiernego nacisku na wsporniki. W celu szybkiego formowania choinki, jest ona wyposażona w 100% konstrukcję z drutu z pamięcią, której zazębiające się sekcje sprężynują do pełna.


Puder śnieżny i liście mogą spaść podczas procesu formowania.

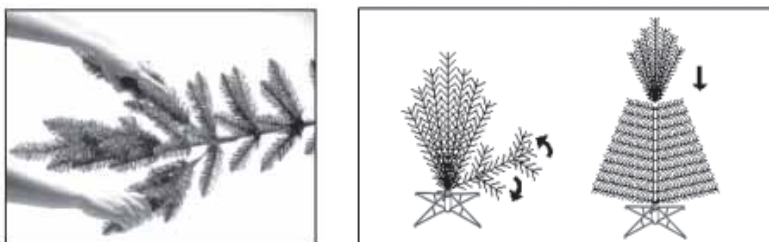


4 - Dokonaj ostatecznej regulacji i przycięcia drzewka.



5 - Podłącz lampki do linii zasilania (część E). Każda sekcja drzewa ma sznur światełek z czerwoną wstążką, dzięki czemu można je łatwiej znaleźć. Następnie podłącz każdy przewód do gniazdka w sieci elektrycznej. Należy pamiętać, że wtyczki i gniazda można podłączyć tylko w jednym kierunku. Po podłączeniu mocno dokręć każdą nakrętkę wtyczki. W przypadku wiązki szybkiego połączenia kabel i linia zasilania są już podłączone, wystarczy podłączyć część A, część B i część C oraz podłączyć adapter do zasilania, a następnie światło się włączy.

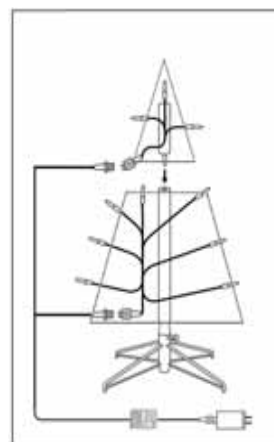

CHOINKI 150CM, 180CM

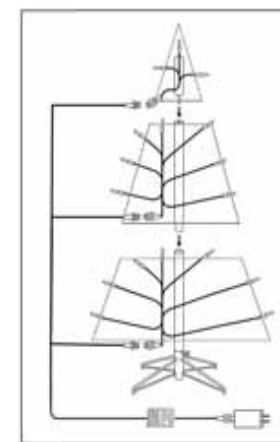

CHOINKI 180CM,210CM,240CM

Wskazówki: Sterownik jest przeznaczony tylko do oświetlenia LED z wieloma trybami oświetlenia, takimi jak 11 trybów oświetlenia, 9 trybów oświetlenia i oświetlenie LED sterowane przez aplikację. Można go używać do sterowania oświetleniem.

Choinka jest teraz gotowa do dekoracji. Upewnij się, że ozdoby są równomiernie rozłożone na choince.

## 11 trybów oświetlenia LED

Dostępnych jest dziewięć funkcji, które występują w następującej kolejności z funkcją pamięci:

1. STAŁE WŁĄCZENIE
2. SZYBKIE MIGANIE
3. WOLNE MIGANIE
4. B STAŁE WŁĄCZENIE
5. B SZYBKIE MIGANIE
6. B WOLNE MIGANIE
7. A/B ZMIANA KOLORU SZYBKIE MIGANIE
8. ZMIANA KOLORU A/B POWOLNE MIGANIE
9. A/B ZMIANA KOLORU 5 RAZY
10. A/B ZMIANA KOLORU POWOLNE ZANIKANIE
11. A/B STAŁE WŁĄCZONY

## 9 trybów oświetlenia LED

Dostępnych jest dziewięć funkcji, które występują w następującej kolejności z funkcją pamięci:

- |                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. KOMBINACJA                         | 6. LED1 I LED2 SEKWENCYJNIE       |
| 2. DIODA LED1 ŚWIECI ŚWIATŁEM CIĄGŁYM | 7. LED1 & LED2 BLASK              |
| 3. LED2 ŚWIECI STAŁE                  | 8. LED1 & LED2 POWOLNE WYGASZANIE |
| 4. LED1 POWOLNE ŚWIECENIE             | 9. POWOLNE ŚWIECENIE              |
| 5. LED2 POWOLNE ŚWIECENIE             |                                   |

## Światła LED sterowane za pomocą aplikacji

Aplikację można pobrać, skanując kod QR na kontrolerze, aby sterować trybem świateł za pomocą smartfona.

## Demontaż i przechowywanie

Usuń wszystkie dekoracje.

Zdemontuj części w odwrotnej kolejności.

Przechowuj drzewko w kartonowym opakowaniu w chłodnym i suchym miejscu.

Chroń drzewko przed wilgocią.

## Uwagi

Wymagany montaż przez osobę dorosłą lub pod nadzorem osoby dorosłej.

Trzymaj plastikowe elementy opakowaniowe poza zasięgiem dzieci.

Trzymaj produkt z dala od ognia oraz działania wysokich temperatur.

Nie zapalaj świeczek na choince lub w jej pobliżu.

Nie pozostawiaj włączonych lampek bez nadzoru.

Nie przeciążaj drzewka ciężkimi lub zbyt licznymi ozdobami.

Umieść drzewo na płaskiej powierzchni, aby zapewnić stabilność.

Sprawuj stały nadzór nad dziećmi.

Zachowaj instrukcję do wykorzystania w przyszłości.

**ZORGVULDIG LEZEN, BEWAREN VOOR LATER GEBRUIK**

**Artikel voor decoratie**

**Alleen geschikt voor gebruik binnenshuis**

Alle afbeeldingen dienen alleen ter illustratie. Er kunnen verschillen zijn tussen de modellen.

**Inhoud:**

Referentie*	Hoogte	Aantal boomdelen	Basis	Eigenschap
	150CM	2	Metaal	Warm witte LED-lampjes
	180CM	3	Metaal	
	210CM	3	Metaal	
	240CM	3	Metaal	
	180CM	3	Metaal	11 verlichtingsstanden LED verlichting
	150CM	3	Metaal	
	180CM	2	Metaal	9 verlichtingsstanden LED verlichting, snelle aansluiting

\*Het referentienummer staat op de doos boven de Gencod.







Er is geen gereedschap nodig voor de montage.

Het aantal boomdelen is alleen voor de boom, basis en stroomkabel zijn niet inbegrepen.

**Voordat u begint**

Controleer of alle onderdelen geleverd zijn.

Bewaar de kartonnen doos om je boom in op te bergen.

NEE.	DEELLIJST	BESCHRIJVING	KWANTITEIT	TIPS
A		BOOMBOVEN	1 PZ	150CM bomen hebben alleen delen A, C, D en E.
B		BOOMBOVEN	1 PZ	
C		ONDERSTE DEEL	1 PZ	
D		BASIS	1 PZ	
E		VOEDINGSKABEL EN	1 PZ	
F		TRANSFORMATOR	1 PZ	Alleen voor 9 en 11 verlichtingstypes Boom

## Montage-instructies

1 - Zet de basis (zoals aangegeven op afbeelding 1 ) in elkaar op een stabiele ondergrond, zoals aangegeven op de kartonnen verpakking.

Vouw de basis uit en steek de schroef erin zoals aangegeven op afbeelding 1b.


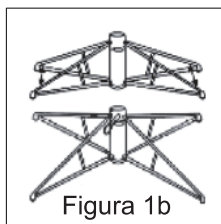



Figura 1b

2 - Verwijder de plastic doppen en het parelkatoot op het uiteinde van elk onderdeel. Als ze tijdens het transport gebroken zijn of ontbreken, maak je dan geen zorgen, ze dienen alleen om de paal te beschermen.

Plaats de slurf in de basis zoals aangegeven. Als de boomstam uit meer dan één deel bestaat, begin dan met het deel van de boomstam met de langste takken (deel C) in de basis te plaatsen (deel D), om vervolgens de andere delen van de boomstam (deel B) in elkaar te zetten en te eindigen met de kleinere takken (deel A) bovenaan de boom.

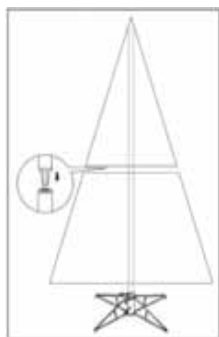


150CM, 180CM BOOM

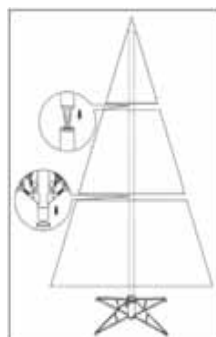


150CM, 180CM, 210CM, 240CM BOOM

3 - Ontvouw één voor één de takken, te beginnen met de onderste takken. Elke takpunt moet in de juiste positie worden gebracht om de boom een natuurlijke uitstraling te geven. Dit doe je door voorzichtig de linker- en rechtertakpunten vast te pakken en ze weg te spreiden van de middelste takpunt. Voor een snel gevormde boom is de constructie van 100% traagheidsdraad met in elkaar grijpende secties die in volheid veren.


Tijdens het vormen kunnen het sneeuwpoeder en de bladeren naar beneden vallen.

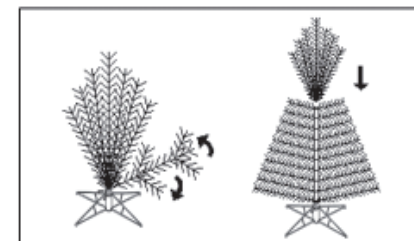


4 - Maak de laatste aanpassingen en trim de boom.

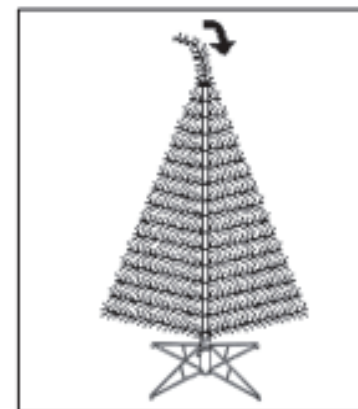

5 - Sluit de lampjes aan op de stroomkabel (Deel E). Elk boomdeel heeft een lichtsnoer met een rood lint zodat je ze gemakkelijk kunt terugvinden. Steek vervolgens elk snoer in een stopcontact op de stroomkabel. Let erop dat de mannelijke en vrouwelijke stekkers slechts in één richting aansluiten. Draai na het aansluiten elke connectormoer stevig dicht. Voor een snelle verbinding zijn het snoer en de voedingskabel al aangesloten. Je hoeft alleen maar deel A, deel B en deel C aan te sluiten en de adapter op de voeding aan te sluiten.

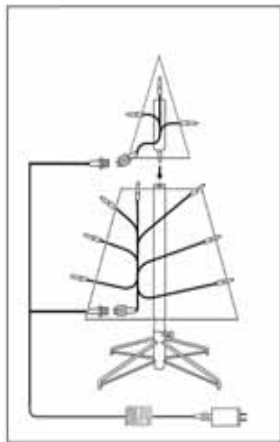

150CM, 180CM BOOM

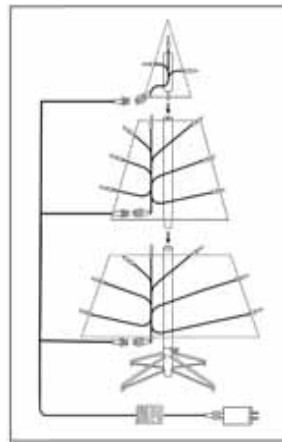

180CM,210CM,240CM BOOM

Tips: De controller is alleen voor LED-lampen met meerdere verlichtingsmodi, zoals 11 verlichtingsmodi, 9 verlichtingsmodi en APP-gestuurde LED-lampen. Je kunt hem gebruiken om verlichting te regelen.

De boom is nu klaar om versierd te worden. Zorg ervoor dat de versieringen gelijkmatig over de boom zijn verdeeld.

## 11 verlichtingsstanden LED-lampjes

Er zijn negen functies die in de volgende volgorde voorkomen met geheugenfunctie:

1. A STEEDS AAN
2. A QUICK FLASH
3. A SLOW FLASH
4. B STEEDS AAN
5. B QUICK FLASH
6. B SLOW FLASH
7. A/B SNEL KNIPPERENDE KLEURWISSEL
8. A/B KLEURWISSELING LANGZAME FLITS
9. A/B KLEUR WISSELT 5 KEER
10. A/B KLEUR LANGZAAM VERANDEREN
11. A/B STEEDS AAN

## 9 verlichtingsmodi LED-lampjes

Er zijn negen functies in de volgende volgorde met geheugenfunctie:

- |                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| 1. COMBINATIE      | 6. LED1 & LED2 SEQUENTIEEL       |
| 2. LED1 STEEDS AAN | 7. LED1 & LED2 TWINKEL           |
| 3. LED2 STADIG AAN | 8. LED1 & LED2 LANGZAAM VERVAGEN |
| 4. LED1 SLO GLO    | 9. SLO-GLO                       |
| 5. LED2 SLO-GLO    |                                  |

## **APP gestuurde LED lampen**

De App kan worden gedownload door de QR-code op de controller te scannen om de modus van de lampen met een smartphone te bedienen.

## **Demontage en opslag**

Verwijder alle versieringen.

Haal de boom in omgekeerde volgorde uit elkaar.

Voor een betere bewaring bewaar je de boom in de kartonnen doos op een koele, droge plaats.

Niet opbergen als het vochtig is.

## **Voorzichtig**

In elkaar zetten door of onder toezicht van een volwassene.

Houd plastic zakken buiten bereik van jonge kinderen.

Uit de buurt van vuur of hete temperaturen houden. Steek geen kaars aan op of in de buurt van de boom.

Laat verlichte verlichtingskettingen niet onbeheerd achter.

Overlaad de boom niet met zware en/of te veel versieringen.

Plaats de boom op een vlakke ondergrond om de stabiliteit te garanderen.

Houd jonge kinderen in de gaten.

Bewaar deze informatie voor toekomstig gebruik.