

# Caméra Wifi Cat 1080p

**EKO**



## 1、 Fonctions principales



Cloud Storage



High Definition Recording



Remote Switch



Audible Alarm



Schedule Recording



IOS supported



Android Supported



Two-way Audio



Remote Monitor



Wireless Wifi



TF Card Storage



Infrared Night Vision



Video Streaming



Pan & Tilt



Motion Detection

## 2、 Installation de l'application

Pour ce faire, deux possibilités s'offrent à vous.

- Cherchez et installez "YCC365 Plus" dans l'Apple Store ou sur Google Store.
- Scannez le QR code ci-dessous.




## 3、 Gestion de l'application

### 3.1 S'enregistrer

Lorsque vous utilisez cette application pour la première fois, vous devez vous inscrire. Appuyez sur "Sign up" et enregistrez vous à l'aide d'un login et d'un mot de passe.

\* Si vous oubliez le mot de passe, vous pouvez appuyer sur "Forgot password" afin de le réinitialiser.

\* Le mot de passe doit contenir au moins 6 caractères et ne doit pas en dépasser 30. Il doit être une combinaison de chiffres et de lettres.

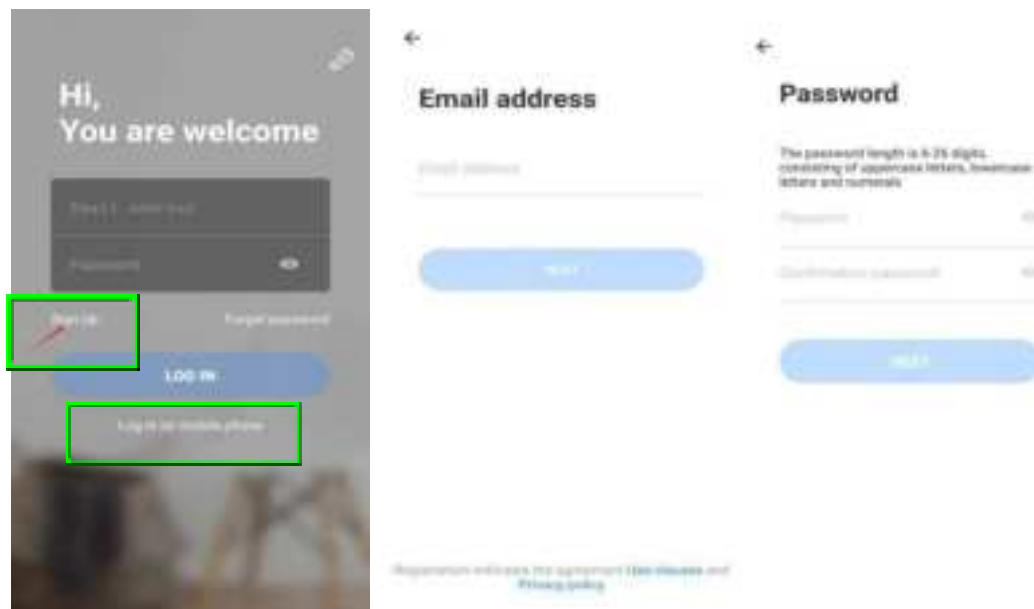

Note : cette version ne prend en charge que l'enregistrement des numéros de téléphone mobile au Vietnam. Pour toute autre région, veuillez utiliser une adresse mail.

### 3.2 Ajouter la caméra

Note : ce produit supporte seulement le Wifi 2.4GHZ. Avant d'ajouter le périphérique, vérifiez bien que votre routeur dispose du Wifi 2.4 GHZ et que votre téléphone est bien connecté à ce Wifi.

Il y a plusieurs façons d'ajouter votre caméra :


### 3.2.1、Scanner le QR code

- Lorsque votre téléphone est connecté au Wifi, appuyez sur “Scan QR code to add”, redémarrer la camera, et appuyez sur “Pressed the set button” lorsque vous entendez “Please configure camera by scanne code or AP hotspot”.
- Choisissez votre Wifi et connectez-vous à l’aide de votre login et mot de passe
- Alignez le code bidimensionnel affiché sur le telephone avec l’objectif de l’appareil photo. Gardez une distance d’environ 10 cm entre l’objectif et le QR code.
- Lorsque vous entendez le bip, appuyez sur “I heard the beep voice”.
- Après quelques instants, vous entendrez “Internet connected, welcome to use cloud camera”.




### 3.2.2 Par câble réseau

- Connectez le câble Ethernet à votre box et votre caméra.
- Lorsque votre téléphone est connecté au Wifi, appuyez sur “Add device”, puis “Addition by connecting to network cable”.
- Scannez le QR code sur l’appareil et attendez que la connexion se fasse.

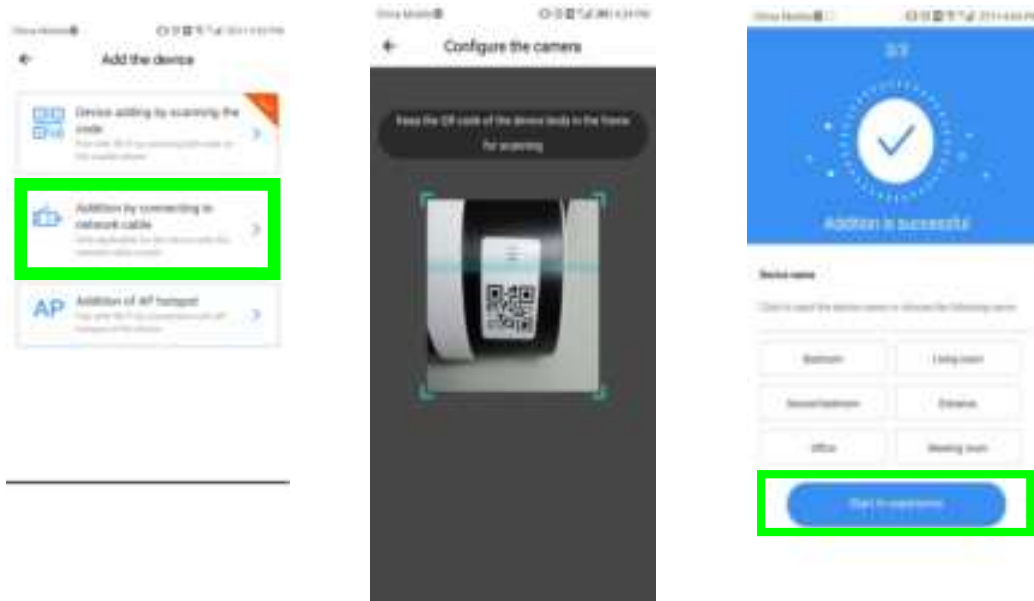

### 3.2.3 Par AP hotspot



- Allumez la caméra, une voix dira “Please configure camera by scanning code or AP hotspot”. Si vous n’avez pas entendu cette phrase, restaurez la caméra et réessayez.
- Une fois votre téléphone connecté au Wifi, appuyez sur « add device » sur l’application, puis sur « addition of AP hotspot ».
- Poursuivez la manipulation, puis appuyez sur “Next”.
- Sélectionnez votre Wifi, notez votre mot de passe et appuyez sur “Next”. Après quelques instants, vous entendrez “Internet connected, welcome to use cloud camera”.

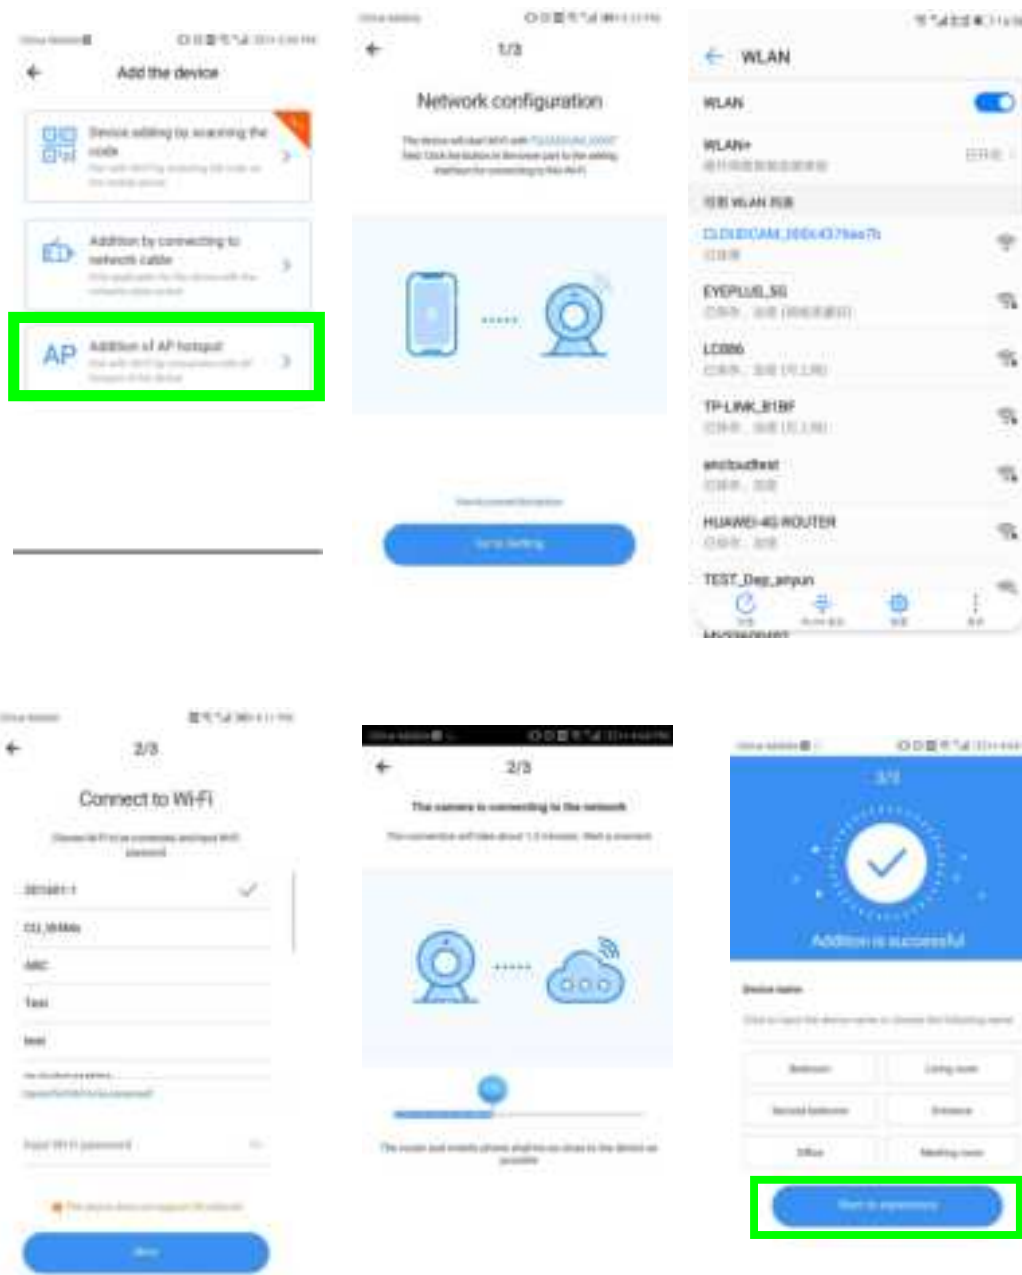

### 3.3 AP Direct link (special)

- Allumez la caméra, une voix dira “Please configure camera by scanning code or AP hotspot”. Si vous n’avez pas entendu cette phrase, restaurez la caméra et réessayez.
- Maintenez le bouton pendant environ 2 secondes jusqu’à entendre “Enter direct AP access mode after reboot” et attendez que l’appareil redémarre.
- Le telephone est connecté au Wifi “CLOUDCAM\_XXXXXX”.
- Dirigez-vous dans les options de l’application, et suivez l’assistant pour connecter la caméra. Entrez le login “YCC365” et le mot de passe “0123456” et appuyez sur OK. Vous

pouvez visualiser l'écran.

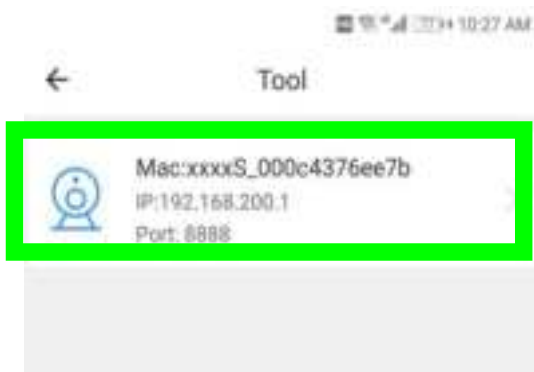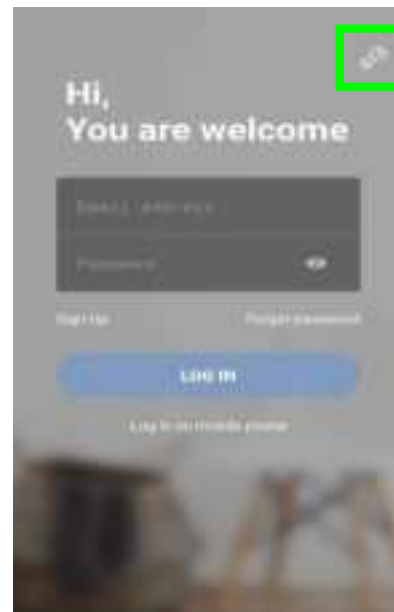

## 4 Introduction



- A:Option
- C:Plein écran
- E:Réinitialisation inclinaison
- G:Inclinaison panoramique
- I:Qualité video
- L:Son
- K:Plus
- B:Appareil photo
- D:Lecture vidéo
- F:Préréglage
- H:Message
- J:Maintenir parler



- Controle lumière blanche
- Voir albums Cloud
- Voir vidéos téléphone

#### 4.1 PTZ/ preset bit


##### ● PTZ

Une caméra pan tilt zoom ou PTZ est une caméra vidéo, capable d'être pilotée et de zoomer par elle-même. PTZ est l'acronyme de pan : faire un panoramique ; tilt : incliner ; et zoom, décrivant les mouvements la caractérisant.



##### ● Préréglages

- 1、 Appuyez sur l'icone de préréglage pour entrer dans le menu.
- 2、 Ajouter préréglage : plusieurs préréglages peuvent être ajoutés
- 3、 Supprimer préréglage : appuyez pour modifier ou supprimer un préréglage

### 4.1.1 Ajouter un préréglage

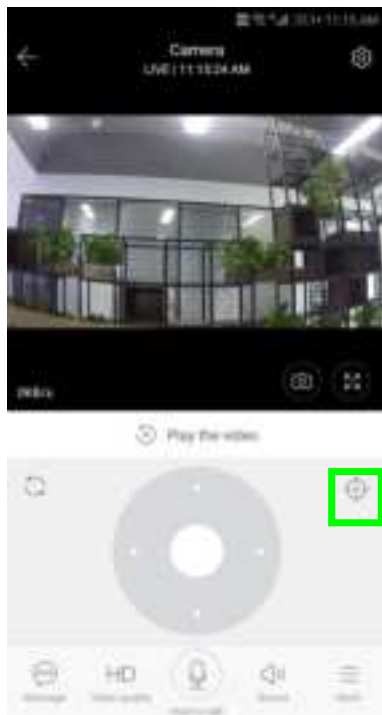

#### 4.1.2 Delete preset points

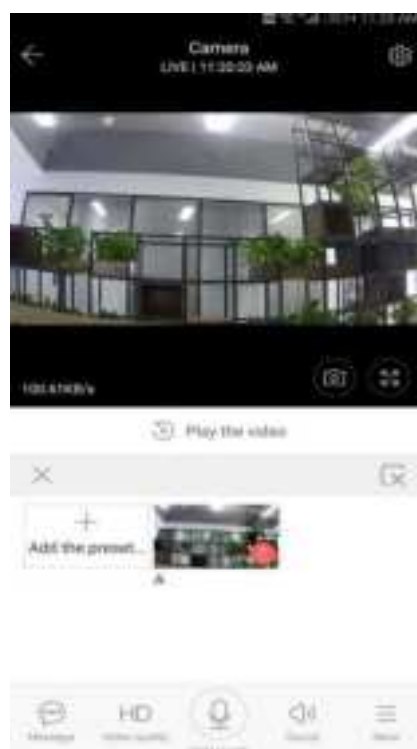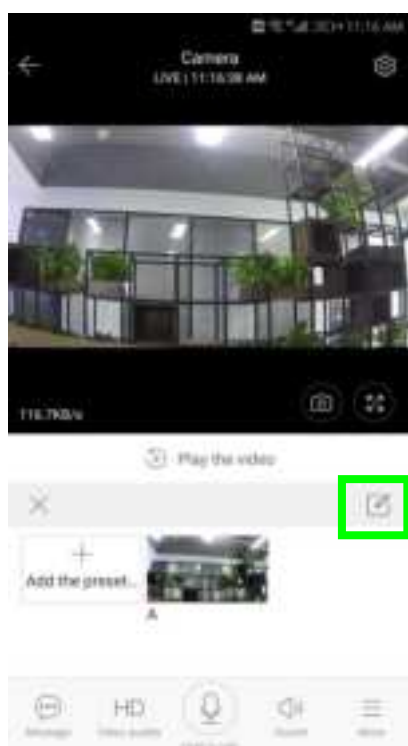


#### 4.2 Lecture des vidéos

- Il y a deux couleurs différentes sur la lecture de video : bleu foncé pour la détection de mouvement qui déclenche la vidéo, et bleu clair pour aucune détection de mouvement. Les vidéos enregistrées sur carte SD sont toujours en bleu clair.
- Appuyez sur la date pour lire une video enregistrée à la date choisie.




### 4.3 Video clip

Fonction de clip vidéo, uniquement prise en charge par la caméra de service cloud. Faites glisser le curseur de lecture, cliquez sur l'icône du clip, sélectionnez l'heure de début, nommez la vidéo et cliquez sur Enregistrer.

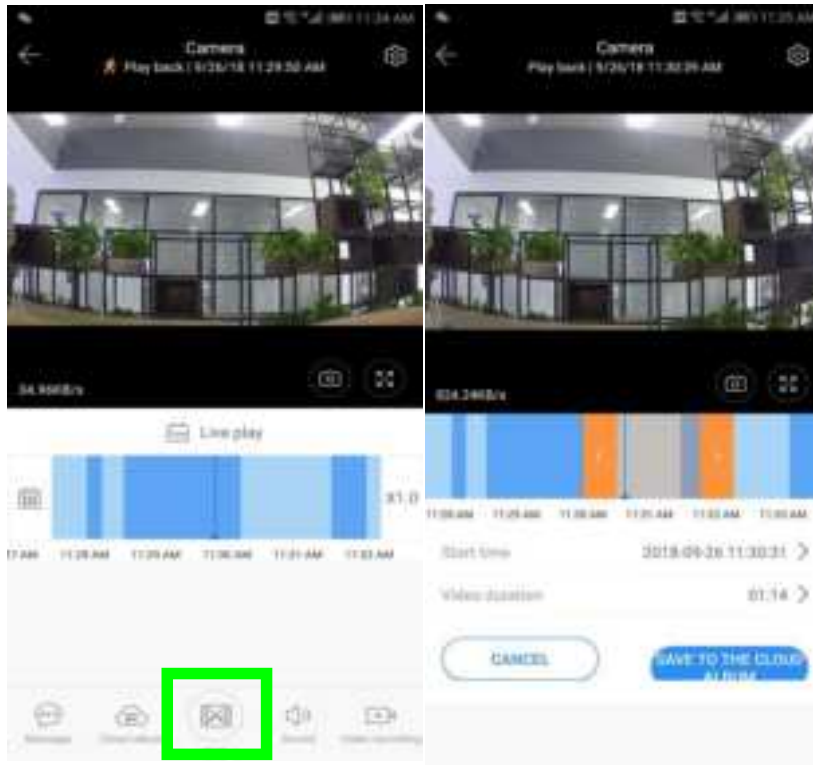

#### 4.4 Télécharger / Partager

Appuyez sur l'icone d'album photo Cloud afin de trouver la vidéo éditée. Appuyez sur Download (télécharger) ou Share (partager).

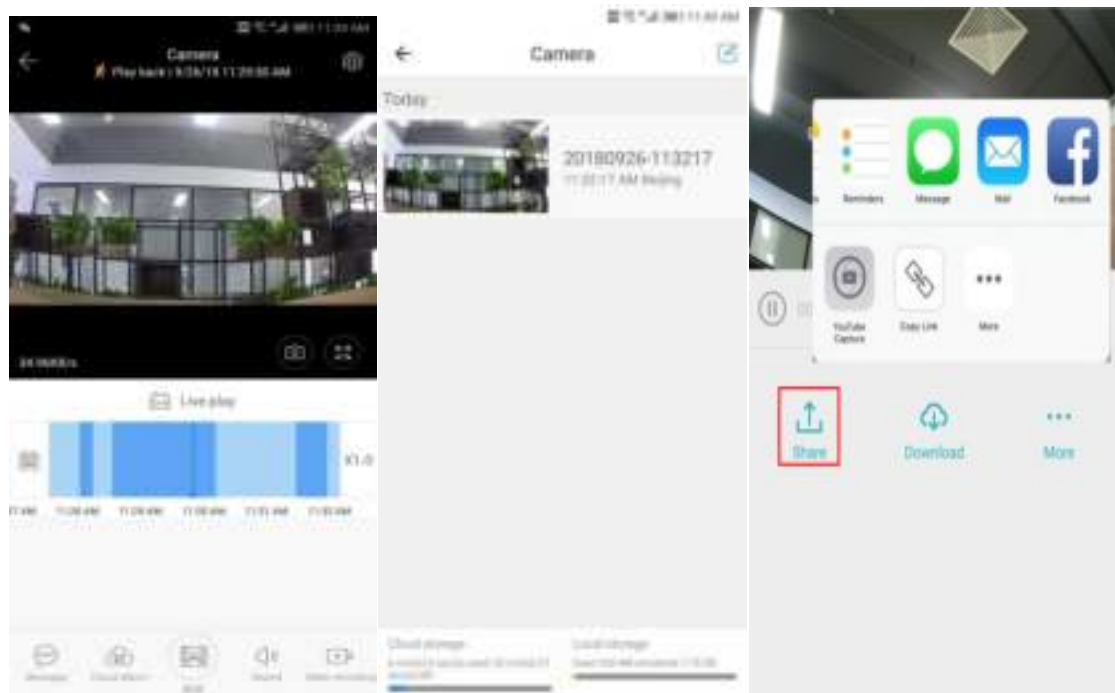

#### 4.5 Lecture des vidéos Cloud

Appuyez sur Message pour visionner les notifications.



## 5 Installation

Appuyez sur l'aperçu et dirigez-vous dans les options.




### 5.1 Service Cloud

Nous offrons un service cloud de 30 jours, tout le monde peut profiter du service de stockage cloud gratuitement, après quoi vous pouvez choisir de payer pour le service à faible coût.

A、 Sélectionnez « Cloud Service » et consultez les forfaits d'abonnement.

B、 Il y a trois abonnements différents. Vous pouvez choisir de payer mensuellement ou annuellement.


C、 Nous utilisons le système de paiement Paypal. Appuyez sur « Go to paypal now » et finalisez le paiement. Veuillez installer l'application Paypal auparavant.

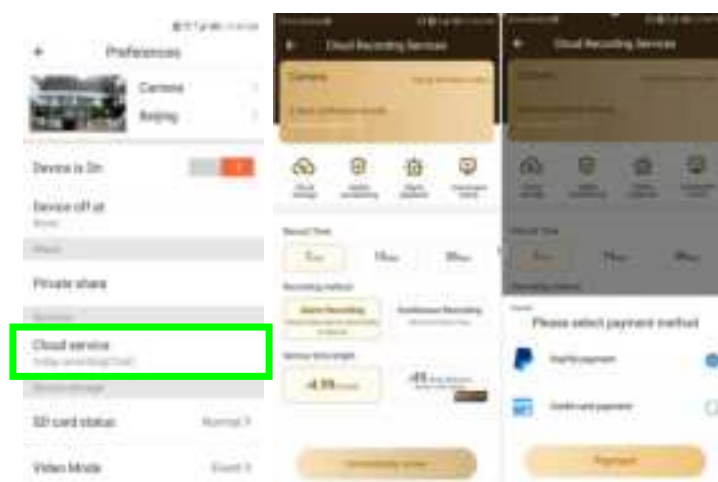

## 5.2 Mode Vidéo

Insérez une carte MicroSD (8 à 128 go, class 10, à formater au préalable) dans le port prévu à cet effet et redémarrer la caméra.

Sélectionnez Video Mode pour définir le mode dans lequel la vidéo sera stockée.

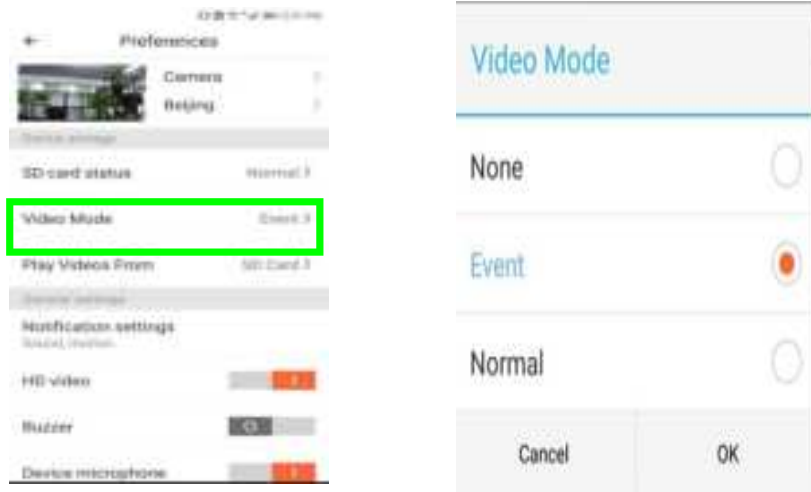

## 5.3 Options de notification

Appuyez sur les options de notification afin de paramétrer les alarmes de notifications.



## 5.4 Autres fonctions

**HD video:** modifie la qualité d'image, HD / SD

**Device Microphone:** Activer / Désactiver le microphone

**Vision nocturne :**


- 1、 Off, désactive la vision nocturne
- 2、 On, toujours activer la vision nocturne
- 3、 Auto, basculement automatique

**Rotate The Video Feed 180°:** retourne l'image lorsque la caméra est installée sous le toit.

**Wi-Fi Network:** Change le Wi-Fi sur l'appareil.



## 6、 Ecran partagé (seulement pour plusieurs caméras sur un seul compte)

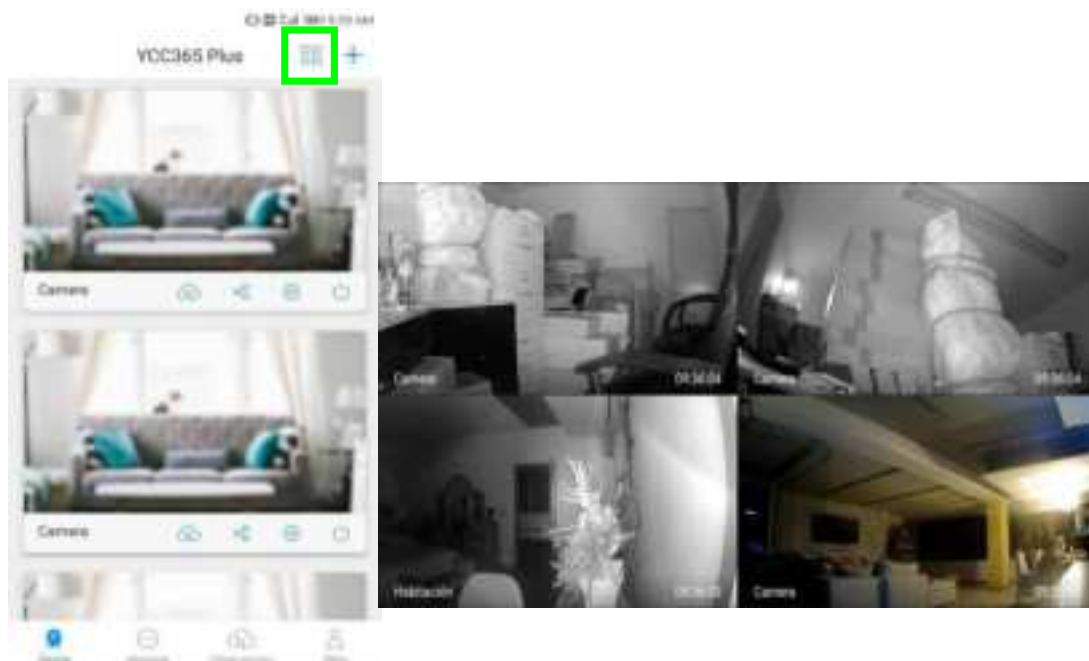

## 7 Utiliser la caméra sur un ordinateur

### Log In

Get more with Recording Services.



#### Cloud video recording

View the last 24h of video footage from your smartphone, tablet or computer.



#### Easy saving and sharing

Keep up to 1h of clips. Edit and share from your smartphone.

### Log In

Email Address:

Password:

Remember me

Log In

[Forgot Password?](#)

[Sign Up](#)