





**FIELDMANN®**  
Home & Garden Performance


**20V** LITHION  
**FASTPOWER**



FZN 70225-0

English .....	3-18
Čeština.....	19-32
Slovenčina .....	33-46
Magyarul .....	47-60
Polski .....	61-74

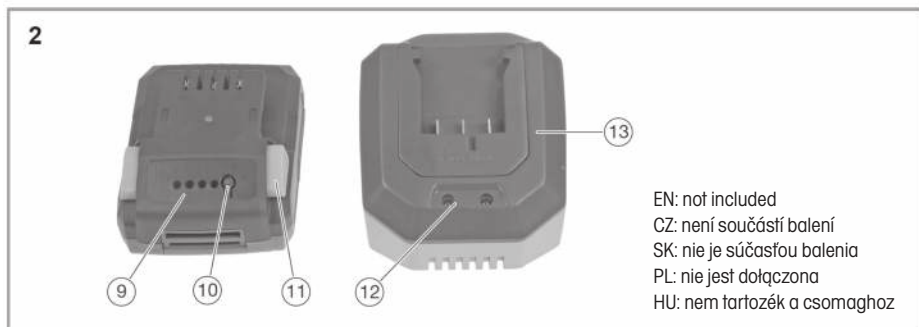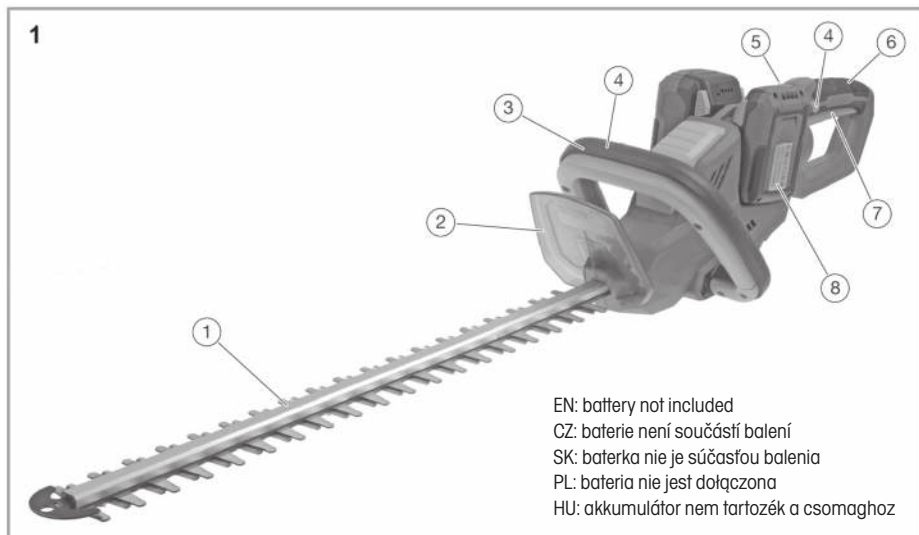

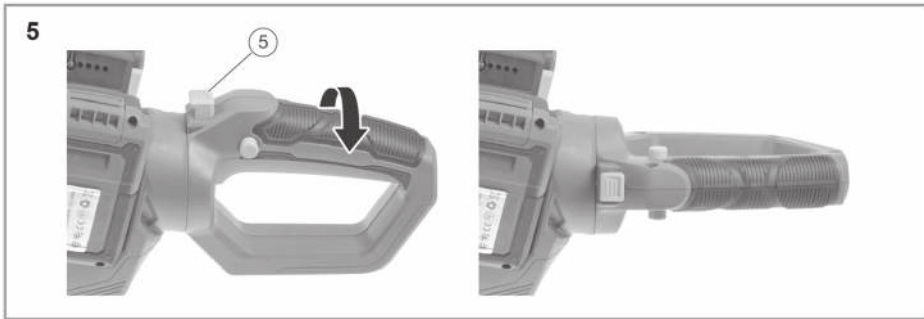

# Akumulátorové nůžky na živý plot

## UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

**Děkujeme vám za zakoupení těchto akumulátorových nůžek na živý plot. Před jejich použitím si prosím pozorně přečtete tuto uživatelskou příručku a uschovejte ji pro případné pozdější použití.**

## OBSAH

1. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY.....	20
2. SYMBOLY.....	21
3. POPIS ZAŘÍZENÍ A OBSAH BALENÍ.....	22
4. POUŽÍVÁNÍ AKUMULÁTOROVÝCH NŮŽEK NA ŽIVÝ PLOT.....	23
5. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY.....	23
6. ROZSAH POUŽITÍ.....	26
7. OBSLUHA.....	26
8. TECHNICKÉ ÚDAJE.....	28
9. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA.....	28
10. SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA.....	29
11. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ.....	29
12. LIKVIDACE.....	30
13. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ.....	31

# 1. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

## **⚠ VAROVÁNÍ!**

Před použitím si pozorně přečtěte tento návod k obsluze.

## **DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ**

- ✿ Opatrně produkt vybalte a dávejte pozor, abyste nevyhodili žádnou část balení dříve, než vybalíte a najdete všechny součásti produktu.
- ✿ Uložte produkt na suchém místě mimo dosah dětí.
- ✿ Přečtěte si všechna upozornění a pokyny. V případě nedodržení varovných upozornění a pokynů hrozí nebezpečí nehody, požáru a/nebo vážného zranění.

## **BALENÍ**

Tento produkt je umístěn v obalu, který zabraňuje jeho poškození během přepravy. Tento obal představuje znovu využitelnou surovinu, a proto jej můžete odevzdat k recyklaci.

## **POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ**

Před zahájením práce s tímto zařízením si přečtěte následující bezpečnostní předpisy a pokyny pro používání. Důkladně se seznamte s ovládacími prvky zařízení a se správným způsobem jeho používání. Uložte tento návod na bezpečné místo pro pozdější použití. Doporučujeme vám, abyste si alespoň po dobu platnosti záruky uschovali originální obal včetně vnitřních balících materiálů, pokladní doklad a záruční list. V případě přepravy zabalte zařízení do originální krabice od výrobce, aby byla zajištěna maximální ochrana tohoto produktu během přepravy (například odvoz nebo odeslání do servisního střediska).

**📖 Poznámka:** Budete-li toto zařízení předávat dalšímu uživateli, přiložte k němu také tento návod.

Dodržování dodávaných pokynů pro používání je nezbytným předpokladem správného používání zařízení. Návod k použití obsahuje kromě pokynů k obsluze také pokyny k provádění údržby a oprav.

**Výrobce nenesе žádnou odpovědnost za nehody nebo škody vzniklé v důsledku nedodržování pokynů v tomto návodu.**

## 2. SYMBOLY



V případě nedodržení pokynů hrozí nebezpečí zranění.



Chraňte toto nářadí před vlhkostí a nikdy jej nenechávejte na dešti!




Před použitím si pozorně přečtěte návod k obsluze.



Používejte pomůcky k ochraně zraku.



Používejte pomůcky k ochraně sluchu.

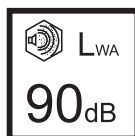

Garantovaná úroveň akustického výkonu  
Lwa 90 dB (A).

## 3. POPIS ZAŘÍZENÍ A OBSAH BALENÍ



### **Poznámka:**

Skutečný vzhled tohoto produktu se může lišit od vzhledu na obrázcích.

### **Obrázek 1**

1. Stříhací systém
2. Chránič rukou
3. Přední rukojeť
4. Odjišťovací tlačítko
5. Zajišťovací tlačítko pro seřízení rukojeti
6. Zadní rukojeť
7. Vypínač
8. Baterie (není součástí příslušenství)

### **Obrázek 2**

9. Indikátor zbývající kapacity
10. Tlačítko stavu nabíjení
11. Tlačítko vzájemného blokování
12. Indikátory
13. Dokovací stanice pro nabíjení baterie (není součástí příslušenství)

### **DODÁVANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ**

- ✿ Uživatelská příručka
- ✿ Akumulátorové nůžky na živý plot
- ✿ Baterie a nabíječka nejsou součástí příslušenství!
- ✿ Chránič stříhací lišty

## 4. POUŽÍVÁNÍ AKUMULÁTOROVÝCH NŮŽEK NA ŽIVÝ PLOT

### POUŽITÍ V SOULADU S URČENÍM

Tyto akumulátorové nůžky na živý plot jsou určeny k stříhání živých plotů, keřů i poléhavých rostlin v soukromých domácích zahradách a na menších pozemcích. Správný způsob používání těchto akumulátorových nůžek na živý plot je podmíněn dodržováním pokynů uvedených v tomto návodu k obsluze.

### VAROVÁNÍ!

Nebezpečí zranění! Nepoužívejte tyto akumulátorové nůžky na živý plot k sekání trávy, obsekávání okrajů trávníků nebo k sekání organické hmoty určené ke kompostování.

## 5. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

### Pozor!

**POZOR!** Z bezpečnostních důvodů nesmějí tyto akumulátorové nůžky používat osoby mladší 16 let a osoby, které nejsou důkladně obeznámeny s informacemi uvedenými v tomto návodu. Osoby s omezenými duševními nebo fyzickými schopnostmi smějí tyto akumulátorové nůžky používat pouze tehdy, když jsou pod dohledem zodpovědné osoby nebo když byly zaškoleny kvalifikovanou zodpovědnou osobou.

### Pozor!

V případě nesprávného použití může být toto elektrické nářadí nebezpečné. Dodržujte varovné a bezpečnostní pokyny uvedené v návodu k obsluze; pouze tímto způsobem zajistíte dostatečnou úroveň bezpečnosti i účinnosti při práci s tímto nářadím. Za dodržování varovných a bezpečnostních pokynů uvedených v tomto návodu k obsluze a na nářadí odpovídá obsluha tohoto nářadí. Nikdy toto nářadí nepoužívejte, nejsou-li ve správné poloze ochranné kryty namontované výrobcem tohoto nářadí.

- ☼ Používejte vhodnou ochranu zraku.
- ☼ Respektujte obecná varování týkající se bezpečnosti nářadí.

### ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO PRÁCI S ELEKTRICKÝM NÁŘADÍM

#### Pozor!

**VAROVÁNÍ!** Důkladně se seznamte se všemi varovnými a bezpečnostními pokyny a s návodem k obsluze nářadí. V případě nedodržení varování nebo bezpečnostních pokynů může dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru a/nebo vážnému zranění.

#### Pozor!

Všechny varovné a bezpečnostní pokyny uchovávejte na praktickém místě pro případné pozdější nahlédnutí.

Pojem „elektrické nářadí“, který je ve všech níže uvedených varovných pokynech použit, znamená jak nářadí napájené z elektrické sítě (prostřednictvím kabelu), tak i akumulátorové nářadí (bez kabelu).

## BEZPEČNOST PRACOVNÍHO PROSTORU

- ✿ Udržujte pracovní plochu čistou a dobře osvětlenou. Přeplněná nebo neosvětlená pracovní oblast může mít za následek vznik nehod. Nepracujte s elektrickým nářadím ve výbušném prostředí, jako jsou například prostory s výskytem hořlavých kapalin, plynů nebo prašných látek. V elektrickém nářadí dochází k jiskření, které může způsobit vznícení hořlavého prachu nebo výparů.
- ✿ Při práci s elektrickým nářadím dodržujte bezpečnou vzdálenost dělí a ostatních osob. Rozptylování pozornosti při práci může mít za následek ztrátu kontroly nad prováděnou činností.

## ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST

- ✿ Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí odpovídat síťové zásuvce. Zástrčku nikdy žádným způsobem neupravujte. U elektrického nářadí s uzemněním nepoužívejte žádné redukce zástrček. Neupravované zástrčky a odpovídající zásuvky snižují nebezpečí zasažení elektrickým proudem.
- ✿ Nedotýkejte se uzemněných povrchů, jako jsou například potrubí, radiátory, elektrické sporáky a chladničky. Při uzemnění vašeho těla vzrůstá nebezpečí zasažení elektrickým proudem. Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo vlhkému prostředí. Vnikne-li do elektrického nářadí voda, zvýší se nebezpečí zasažení elektrickým proudem.
- ✿ S napájecím kabelem zacházejte opatrně. Nikdy nepoužívejte napájecí kabel k přenášení nebo posouvání nářadí a neťahajte za něj, chcete-li nářadí odpojit od elektrické sítě. Zabraňte kontaktu kabelu s mastnými, horkými a ostrými předměty nebo pohyblivými částmi. Poškozený nebo zapletený kabel zvyšuje riziko zasažení elektrickým proudem.
- ✿ Při práci s elektrickým nářadím ve venkovním prostředí používejte prodlužovací kabely vhodné pro venkovní použití. Použití kabelu pro venkovní prostředí snižuje riziko zasažení elektrickým proudem.
- ✿ Při práci s elektrickým nářadím ve vlhkém prostředí musí být v napájecím okruhu použit proudový chránič (RCD). Použití proudového chrániče (RCD) snižuje nebezpečí zasažení elektrickým proudem.

## BEZPEČNOST OSOB

- ✿ Zůstaňte stále pozorní, sledujte prováděnou činnost a při práci s elektrickým nářadím se řiďte zdravým úsudkem. Nepoužívejte elektrické nářadí, jste-li unaveni nebo jste-li pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvilka nepozornosti při práci s elektrickým nářadím může vést k vážnému úrazu.
- ✿ Používejte osobní ochranné prostředky. Vždy používejte ochranu zraku. Ochranné prostředky, jako je respirátor, neklouzavá pracovní obuv, ochranná přilba a chrániče sluchu, které jsou vhodné pro konkrétní pracovní podmínky, snižují nebezpečí úrazu.
- ✿ Zabraňte náhodnému spuštění nářadí. Před připojením baterie do nářadí, před uskladněním nářadí nebo před přemístěním nářadí se ujistěte, že je vypínač v poloze vypnuto. Přenášení elektrického nářadí s prstem na hlavním spínači nebo připojení napájecího kabelu k elektrické síti, je-li hlavní spínač nářadí v poloze zapnuto, může způsobit úraz.
- ✿ Před spuštěním tohoto elektrického nářadí odstraňte z nářadí jakékoli klíče nebo seřizovací přípravky. Klíče nebo seřizovací přípravky zapomenuté na rotujících částech nářadí mohou způsobit úraz.
- ✿ Nenatahujte se příliš daleko. Při práci udržujte neustále správný postoj a rovnováhu. To umožní lepší ovladatelnost elektrického nářadí v neočekávaných situacích.
- ✿ Vhodně se oblékejte. Nenoste volný oděv nebo šperky. Dbejte na to, aby se vaše vlasy, oděv nebo rukavice nedostaly do nebezpečné blízkosti pohyblivých částí. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být zachyceny pohyblivými díly. Jsou-li nářadí vybavena adaptérem pro připojení zařízení pro odsávání a sběr prachu, zajistěte jejich správné připojení a funkci. Použití takových zařízení může snížit nebezpečí související s prachem.

## POUŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBA ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ

- ☼ Nepřetěžujte toto elektrické nářadí. Používejte pro vaši práci správný typ elektrického nářadí. Při použití správného typu elektrického nářadí bude práce provedena lépe a bezpečněji.
- ☼ Nelze-li hlavní spínač nářadí zapnout a vypnout, s nářadím nepracujte. Každé elektrické nářadí s nefunkčním vypínačem je nebezpečné a musí být opraveno.
- ☼ Před zahájením seřizování elektrického nářadí, výměny jeho příslušenství nebo před uskladněním nářadí vždy odpojte napájecí kabel ze síťové zásuvky a/nebo vyjměte baterii. Tato preventivní bezpečnostní opatření snižují nebezpečí náhodného spuštění elektrického nářadí.
- ☼ Pokud nářadí nepoužíváte, uložte je mimo dosah dětí a zabraňte osobám neobeznámeným s obsluhou nářadí nebo s tímto návodem, aby s nářadím pracovaly. Elektrické nářadí je v rukou nekvalifikované obsluhy nebezpečné.
- ☼ Provádějte údržbu elektrického nářadí. Zkontrolujte vychýlení nebo zablokování pohyblivých částí a věnujte při tom speciální pozornost prasklinám, zlomeným dílům a jakýmkoli dalším stavům, které mohou nepříznivě ovlivnit provoz elektrického nářadí. Je-li nářadí poškozeno, nechejte jej před použitím opravit. Mnoho nehod bývá způsobeno zanedbanou údržbou nářadí.
- ☼ Udržujte řezné nástroje ostré a čisté. Řádně udržované řezné nástroje s ostrými řeznými hranami jsou méně náchylné k zaseknutí a lépe se s nimi manipuluje.
- ☼ Elektrické nářadí, příslušenství, pracovní nástroje atd., používejte podle těchto pokynů a způsobem určeným pro příslušný typ elektrického nářadí a berte přitom v úvahu podmínky pracovního prostředí a práci, kterou budete provádět. Používání elektrického nářadí k jiným účelům, než k jakým je určeno, by mohlo mít za následek vznik nebezpečných situací.

## OPRAVY

- ☼ Opravy elektrického nářadí svěřujte kvalifikovanému opraváři, který bude používat pouze originální náhradní díly. Tímto způsobem zajistíte bezpečný provoz elektrického nářadí.

## BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO PRÁCI S AKUMULÁTOROVÝMI NŮŽKAMI NA ŽIVÝ PLOT

- ☼ Nepřibližujte se žádnými částmi svého těla k stříhací liště. V době, kdy se nože stříhací lišty pohybují, neodstraňujte odstřížený materiál ani nepřidrčujte materiál určený ke stříhání. Při uvolňování materiálu, který je v těchto akumulátorových nůžkách na živý plot uvízlý, se vždy ujistěte, že je vypnutý hlavní vypínač. I chvilková nepozornost při práci s akumulátorovými nůžkami na živý plot může vést k vážnému úrazu.
- ☼ Akumulátorové nůžky na živý plot přenášejte za rukojeť, se zastavenou stříhací lištou. Při přepravě nebo ukládání těchto akumulátorových nůžek na živý plot vždy nasadte na stříhací lištu ochranné pouzdro. Správný způsob zacházení s teleskopickými akumulátorovými nůžkami na živý plot snižuje riziko zranění způsobeného stříhací lištou.
- ☼ Elektrické nářadí držte vždy pouze za izolované úchopné povrchy, abyste zamezili možnosti kontaktu stříhací lišty akumulátorových nůžek na živý plot se skrytými elektrickými vodiči nebo s jejich vlastním napájecím kabelem. Stříhací lišta, která se dostane do kontaktu s elektrickým vodičem pod napětím, přivede napětí do kovových dílů elektrického nářadí a může tak způsobit zasažení obsluhy elektrickým proudem.
- ☼ Udržujte napájecí kabel mimo oblast stříhání. Během provozu může dojít ke skrytí kabelu v křovinách a k jeho následnému náhodnému přestřížení stříhací lištou.

## 6. ROZSAH POUŽITÍ

Používejte tyto akumulátorové nůžky na živý plot výhradně k zastříhávání živých plotů, keřů a dalších okrasných dřevin. Pokud se tyto akumulátorové nůžky na živý plot používají k jiným účelům, než které jsou výslovně uvedeny v návodu, hrozí nebezpečí poškození nůžek a vážného zranění osob.

## 7. OBSLUHA

### 7.1 NABÍJENÍ AKUMULÁTORU

#### POZOR!


Nebezpečí zranění! Při manipulaci se zařízeními vybavenými akumulátory dodržujte všechny bezpečnostní pokyny.


#### UPOZORNĚNÍ!

Hrozí riziko poškození jednotky! Nedovolte, aby došlo k hlubokému vybití akumulátoru.





#### UPOZORNĚNÍ!

Hrozí riziko poškození jednotky! Došlo-li k automatickému vypnutí tohoto nářadí, přestaňte držet stisknutý spínač zapnuto/vypnuto.



 **Poznámka:** Li-Ion akumulátor může být kdykoli nabíjen, aniž by došlo k ovlivnění provozní životnosti jednotky. Přerušování procesu nabíjení tuto baterii nepoškodí.

 **Poznámka:** Je-li baterie zcela nabitá, nabíječka se automaticky přepne do režimu udržovacího nabíjení. Akumulátor tak může stále zůstat v nabíječce.

Před prvním použitím musí být tento akumulátor nabitý. (doba nabíjení: asi 60 minut).

-  Stiskněte uvolňovací tlačítko (12) akumulátoru a vyjměte akumulátor z nářadí. (Viz obr. A, B)
-  Vložte akumulátor do nabíječky. (Viz obr. C)
-  Připojte kabel nabíječky do síťové zásuvky. Stav nabití se zobrazuje pomocí indikátorů (13). (Další informace naleznete v části pojednávající o světelných indikátorech nabíječky.)
-  Zasuňte akumulátor do nářadí a ujistěte se, zda došlo k jeho řádnému usazení. (Viz obr. D, E)

Kontrola zbývající kapacity akumulátoru.

-  Stiskněte tlačítko pro zobrazení zbývající kapacity akumulátoru (11).
-  Zbývající kapacita akumulátoru je zobrazena pomocí příslušných 4 LED světelných ukazatelů (10). Popis indikace zbývající kapacity akumulátoru:

#### **Svítil všechny 4 LED indikátory:**

Akumulátor je plně nabitý.

#### **Svítil 3 nebo 2 nebo 1 LED indikátor:**

Akumulátor je dostatečně nabitý.

**1 LED indikátor bliká:**

Akumulátor je vybitý, nabijte jej.

**Všechny LED indikátory blikají:**

Akumulátor je příliš horký nebo příliš studený.

**7.2 PROVÁDĚJTE KONTROLU PŘED POUŽITÍM!****⚠ NEBEZPEČÍ!**

Pozor, nebezpečí zranění! Zjistíte-li jakékoli závady, nářadí nepoužívejte. Vyskytne-li se závada kterékoli součásti, před opětovným použitím nářadí zajistěte provedení výměny této vadné součásti.

Zkontrolujte bezpečnostní zařízení a bezpečný stav tohoto nářadí:

- ✿ Zkontrolujte dostatečné utažení všech součástí.
- ✿ Zkontrolujte nářadí se zaměřením na viditelné poškození: zlomené součásti, praskliny atd.


**7.3 STŘÍHÁNÍ ŽIVÝCH PLOTŮ****⚠ UPOZORNĚNÍ!**

Hrozí nebezpečí poškození nářadí! V blízkosti pevných plotů si počínejte s obzvláštní opatrností! Dojde-li k zachycení odstřížků, drátů plotového pletiva nebo podobných předmětů ve stříhacím ústrojí, nářadí ihned vypněte.

- ✿ Odstraňte ochranný kryt stříhací lišty. (Viz obr. F.)
- ✿ Zapnutí: Stiskněte spínač pojistky (4) a současně stiskněte spínač zapnuto/vypnuto (6). Nevtačujte hrot stříhací lišty do živého plotu. (Viz obr. G.)
- ✿ Vypnutí: Uvolněte vypínač (6).
- ✿ Po vypnutí počkejte, než se stříhací lišta zcela zastaví.
- ✿ Na lištu pak nasadte ochranný kryt.

**7.4 DOPORUČENÍ TÝKAJÍCÍ SE STŘÍHÁNÍ ŽIVÝCH PLOTŮ****⚠ UPOZORNĚNÍ!**

Nebezpečí poškození životního prostředí! Nepoužívejte tyto akumulátorové nůžky na živý plot během obvyklých období klidu a odpočinku. Před zahájením stříhání živého plotu se ujistěte, že v něm nehnízdí ptáci.

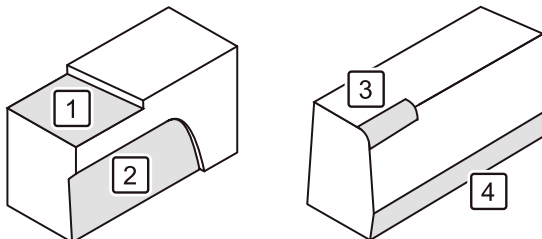

1. Živý plot zastříhnete na požadovanou výšku.
2. Při zastříhávání boční strany živého plotu postupujte úhlopříčně zdola nahoru.
3. Horní rohy živého plotu zaobleďte.
4. Zadní stranu živého plotu přiměřeně zastříhnete až do úrovně terénu.

## 8. TECHNICKÉ ÚDAJE

Číslo položky	FZN 70225-0
Jmenovité napětí	2× 20 V
Počet zdvihů	2400 ot/min
Průměr stříhání	16 mm
Doba provozu	25 min (2 Ah), 50 min (4 Ah), 90 min (8 Ah)
Elektronická brzda	ano
Délka lišty	610 mm

### PŘÍSLUŠENSTVÍ

Číslo položky	Příslušenství
FDUZ 79020	Akumulátor 2 Ah
FDUZ 79040	Akumulátor 4 Ah
FDUZ 79100	Rychlá nabíječka
FDUZ 79110	Rychlá duální nabíječka
FDUZ 79080	Akumulátor 8 Ah
FDUZ 79200	Rychlá super nabíječka

## 9. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

### ⚠ NEBEZPEČÍ!

Nebezpečí zranění! Před prováděním jakékoli údržby nebo čištění:

- ✿ Vyjměte baterii.
- ✿ Nechejte nářadí vychladnout.

Přehled čištění

Podle potřeby

Co?	Jak?
Čištění zařízení	► Čištění stříhacího ústrojí: namažte stříhací ústrojí olejem a očistěte jej pomocí kartáče. Poté nastříkejte olej na všechny strany stříhacího ústrojí.

Čištění zařízení

- ✿ Odstraňte všechny hrubé nečistoty.
- ✿ Otřete zařízení mírně navlhčeným hadříkem.

# 10. SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

## SKLADOVÁNÍ

### ⚠ NEBEZPEČÍ!

Nebezpečí zranění! Zajistěte, aby k tomuto nářadí neměly přístup žádné neoprávněné osoby!

- ✿ Na stříhací ústrojí nasuňte ochranný kryt.
- ✿ Ukládejte toto nářadí na místech, která jsou suchá a řádně odvětrána.

## PŘEPRAVA

- ✿ Na stříhací ústrojí nasuňte ochranný kryt.
- ✿ Zajistěte toto nářadí tak, aby nemohlo při přepravě dojít k jeho pohybu.
- ✿ Je-li to možné, při přepravě tohoto nářadí používejte jeho originální obal.

# 11. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

## JESTLIŽE NĚCO NEFUNGUJE

### ⚠ NEBEZPEČÍ!

Nebezpečí zranění! Nesprávně provedené opravy mohou vést k tomu, že toto nářadí nebude pracovat bezpečně. To ohrožuje vás i životní prostředí.

Poruchy jsou často způsobeny drobnými závadami. Většinu z nich proto můžete snadno opravit sami. Před kontaktováním prodejce si prosím prostudujte následující tabulku. Tak si ušetříte spoustu problémů a možná i peněz.

Závada/porucha	Příčina	Odstranění problému
Nářadí nefunguje.	Není akumulátor nesprávně zasunutý?	Zasuňte akumulátor řádně do nářadí.
	Není akumulátor vybitý?	► Nabíjí baterie.
	Není akumulátor vadný?	Obratě se na příslušné servisní středisko.
	Není poškozeno nářadí?	

Nemůžete-li poruchu opravit sami, obraťte se na nejbližší servisní středisko. Uvědomte si prosím, že jakékoli nesprávné opravy ruší také platnost záruky a mohou vám způsobit další náklady.

## 12. LIKVIDACE



Toto zařízení, dobíjecí baterie, příslušenství a obaly musí být rozříděny, aby byla zajištěna jejich ekologická recyklace.

Nevyhazujte elektrické nářadí a baterie nebo nabíjecí baterie do běžného domácího odpadu!

### Pouze pro země Evropské unie:



Podle evropské směrnice 2012/19/EU a v souladu s evropskou směrnicí 2006/66/ES musí být elektrické nářadí, které již není použitelné, a vadné nebo použité akumulátory/baterie rozříděny odděleně a zlikvidovány tak, aby nedošlo k ohrožení životního prostředí.

### POKYNY A INFORMACE K LIKVIDACI VYŘAZENÝCH OBALOVÝCH MATERIÁLŮ

Odevzdejte veškerý použitý obalový materiál na místě, které je určeno místními úřady pro likvidaci odpadu.

### LIKVIDACE VYŘAZENÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na výrobcích nebo v příložené dokumentaci znamená, že vyřazené elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být vyhazovány do běžného komunálního odpadu. Odevzdejte tyto výrobky na určených sběrných místech, kde bude provedena jejich správná likvidace, obnovení a recyklace. V některých státech Evropské unie nebo v některých evropských zemích můžete při nákupu odpovídajícího nového výrobku vrátit vaše výrobky místnímu prodejci. Správnou likvidací tohoto výrobku pomáháte chránit cenné přírodní zdroje a zabráníte možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace odpadu. Další podrobnosti vám poskytnou místní úřady nebo nejbližší sběrný dvůr. V případě nesprávné likvidace tohoto druhu odpadu mohou být uloženy pokuty v souladu s platnými národními předpisy.

### Pro společnosti v zemích Evropské unie

Chcete-li zlikvidovat elektrická nebo elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od vašeho prodejce nebo dodavatele. Likvidace v zemích mimo Evropskou unii. Chcete-li tento produkt zlikvidovat, požádejte místní úřady nebo prodejce o nezbytné informace o způsobu likvidace.



Tento výrobek splňuje všechny základní požadavky všech příslušných směrnic EU.

Text, design a technické specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění a vyhrajujeme si právo na provádění těchto změn.

Uživatelská příručka v originálním jazyce.

# 13. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ



**FAST ČR, a.s.**  
U Sanitasy 1621, 251 01 Říčany, Czech Republic  
tel.: +420 323 204 111, fax: +420 323 204 110

## EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

**Produkt/ značka:** Akumulátorové nůžky na živý plot/ **FIELDMANN**

**Typ/ model:** **FZN 70225-0** jako výrobní model D05002701  
DC 40V max (baterie)  
naměřená hladina akustického výkonu:  $L_{pA} = 86,2$  dB(A)  
garantovaná hladina akustického výkonu:  $L_{WA} = 95$  dB(A)

**Výrobce:** FAST ČR, a.s.  
U Sanitasy 1621, 251 01 Říčany, Czech Republic  
VAT no: CZ24777749

Toto prohlášení o shodě se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Předmět výše popsaného prohlášení je v souladu s příslušnými harmonizačními právními předpisy Unie:

Směrnice MD 2006/42/EC	Směrnice EMC 2014/30/EU
Směrnice NEOE 2000/14/EC	Směrnice RoHS 2011/65/EU+(EU)2015/863

Příslušné harmonizované normy a další technické specifikace:

EN 62841-1:2015+AC+A11  
EN 62841-4-2:2019+A1+A11  
EN IEC 55014-1:2021  
EN IEC 55014-2:2021



**Místo vydání:** Praha  
**Datum vydání:** 05. 09. 2024

**Jméno:** Ing. Luboš Cinek – Odpovědná osoba  
**Podpis:**

**FAST** FAST ČR, a.s.  
U Sanitasy 1621, 251 01 Říčany  
tel.: +420 323 204 111  
IČO: 247 77 749, DIČ: CZ 247 77 749

IČO: 24777749, DIČ: CZ24777749

Bankovní spojení: Komerční banka Praha 1, č.ú. 89309011/0100, ČSOB Praha 1, č.ú. 8010-0116233383/0300  
Česká spořitelna Praha 4, č.ú. 2375682/0800