

ITM./ART.1419025 IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

20 count / 100 LED Twinkling Ice Crystal Icicle Set Model: 00179
When using electrical products, basic precautions should always be followed including the following

READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS CAUTION:

- To reduce the risk of fire and electric shock:

- a) Do not install on trees having needles, leaves or branch coverings of metal or materials which look like metal, and
- b) Do not mount or support strings in a manner that can cut or damage wire insulation.
- To reduce the risk of overheating, replace burned out lamps promptly. Use 3.3 V, 20 mA LED lamps only.
- This is an electrical product - not a toy! To avoid the risk of fire, burns, personal injury and electric shock it should not be played with or placed where small children can reach it.
- This product is equipped with non-shunted LED type lamps. Do not twist lamps. Push straight in or pull out to avoid damage.
- Do not use seasonal products outdoors unless marked suitable for indoor and outdoor use. When products are used in outdoor applications, connect the product to a Ground Fault Circuit Interrupting (GFCI) outlet. If one is not provided contact a qualified electrician for proper installation.

- This seasonal use product is not intended for permanent installation or use.
- Do not mount or place near gas or electric heaters, fireplaces, candles or other similar sources of heat.
- Do not secure the wiring of the product with staples or nails, or place on sharp hooks or nails.
- Do not let lamps rest on the supply cord or on any wire.
- Unplug the product when leaving the house, when retiring for the night, or if left unattended.
- Do not use this product for other than its intended use.
- Do not hang ornaments or other objects from cord, wire, or light string.
- Do not place lighting string on carpeting, drapes, furniture, or allow it to contact vinyl siding while the power is on.
- Do not perform any maintenance or troubleshoot for bad or broken lamps while the power is on.

- Do not close doors or windows on the product or extension cord as this may damage the wire insulation.
- Do not cover the product with cloth, paper or any material not part of the product when in use.
- Read and follow all instructions that are on the product or provided with the product.




SAVE THESE INSTRUCTIONS

USE AND CARE INSTRUCTIONS

- When the product is placed on a live tree, the tree should be well maintained and fresh. Do not place on live trees in which the needles are brown or break off easily. Keep the tree holder filled with water.
- If the product is placed on a tree, the tree should be well secured and stable.
- Before using, or reusing, inspect product carefully. Discard any products that have cut, damaged or frayed wire insulation or cords, cracks in the lampholders or enclosures, loose connections, or exposed copper wire.
- When storing the product, carefully remove the product from wherever it is placed, including trees, branches, or bushes, to avoid any undue strain or stress on the product conductors, connections and wires.
- When not in use, store neatly in a cool, dry location protected from sunlight.

- To reduce the risk of overheating, a) replace burned out lamps promptly. Use 3.3 Volt, 20 mA LED lamps provided with this product. b) Risk of fire. This product does not contain lamp shunts in order to allow the product to operate if one lamp burns out. Do not replace lamps with other than the spare lamps provided with this product.

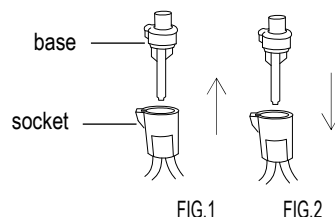

USER SERVICING INSTRUCTIONS

To replace lamp:

- Bulb locking feature keeps bulbs securely in place, to replace bulb, you have to remove the lock from the slot. After replacing the LED, put the lock back into the slot to ensure a secure fit.
- Grasp plug and remove from the receptacle or other outlet device. Do not unplug by pulling on cord.
- Pull lamp and plastic base straight out of lampholder.

Connecting Sets End to End


- This lighting string is rated 14.4 Watts (0.12 Amps), do not overload. GE light set come pre-attached to a plug. For end-to-end connections up to two (2) sets, you will need only one (1) plug. To begin, choose one (1) set as your master set. This set would be the only set connected to a plug. Next, unscrew the coaxial connector between the light set on all of the sets you would connect to your master set. Lastly, connect each set of lights end-to-end using the coaxial connections, screwing each connection cap tightly.

Note: you may only add one (1) additional sets to your master set for a total of two (2) connected sets.

CAUTION: To reduce the risk of overheating, a) replace burned out lamps promptly. Use 3.3 V, 20 mA LED lamps provided with this product. b) Risk of fire. This product does not contain lamp shunts in order to allow the product to operate if one lamp burns out. Do not replace lamps with other than the spare lamps provided with this product.

Warning:

1. Do not use where only part of the power unit is protected from rain or water (outlet boxes where there is only a partial cover shall not be used for outdoor installations).
2. This power unit is intended to be correctly oriented in a vertical or floor mount position.
3. If the connector of this lighting string does not properly fit into the connector of the driver, do not modify the product and discard product if the connector is damaged.

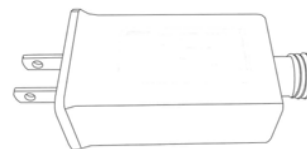

NOTE: Use only this GE branded, Class 2 Power Supply, Model TS-5W29V, manufactured by Guang Zhou Ting Shen Electric Co Ltd. that was provided with this product. DO NOT use this adapter with any other product

.CAN ICES-005(B)/NMB-005(B)

For Indoor and Outdoor Use
120V 60 Hz

Costco Wholesale Canada Ltd.*
415 W. Hunt Club Road
Ottawa, Ontario
K2E 1C5, Canada
1-800-463-3783
www.costco.ca
* faisant affaire au Québec sous
le nom les Entrepôts Costco

Made in China

For customer service call: 1-866-489-0019
OPERATING HOURS:
• January 3 - November 11:
Monday to Friday, 10AM-7PM EST,
• November 12 - December 23:
Monday to Friday, 8AM-8PM EST, Saturday &
Sunday, 10AM-7PM EST
• December 26 - 29: 10AM-7PM EST
See complete schedule at
www.geholidaylighting.com

©2022 Nicolas Holiday Limited, 9F., No. 37, Guangfu
N. Rd Taipei, Taiwan 10560.
All rights reserved.
This is not a toy. For decorative use only.

ITM./ART. 1419025

IMPORTANT, À CONSERVER POUR DE FUTURS BESOINS DE RÉFÉRENCE : À LIRE SOIGNEUSEMENT

Guirlande 3 sphères à DEL Modèle : 00179
L'utilisation de produits électriques implique des précautions de base qui devraient toujours être suivies, parmi celles-ci :

LIRE ET SUIVRE TOUTES LES INSTRUCTIONS DE SECURITE ATTENTION :

- Pour réduire les risques d'incendie et de choc électrique :
a) ne pas installer sur des arbres ayant des épines, des feuilles ou des branches recouvertes de métal ou de matériaux qui ressemblent à du métal et,

- b) ne pas monter ou soutenir les guirlandes d'une façon qui pourrait endommager l'isolant électrique.
- Pour réduire le risque de surchauffe, remplacer rapidement les ampoules grillées. N'utiliser que des ampoules DEL de 3.3 V, 20 mA.
- Ceci est un appareil électrique – pas un jouet! Pour éviter tout risque d'incendie, de brûlure, de blessure et de choc électrique, il ne faut ni jouer avec, ni le laisser à la portée de jeunes enfants.
- Cet article est équipé d'ampoules DEL en série que l'on pousse pour mettre en place. Ne pas les visser. Les pousser directement dans le culot ou les en tirer pour éviter de les endommager.
- Ne pas utiliser de produits saisonniers à l'extérieur, sauf s'ils sont expressément marqués à usages extérieur et intérieur. Quand les articles sont utilisés à l'extérieur, les connecter à un disjoncteur de fuite à la terre. S'il n'y en a pas, contacter un électricien qualifié pour qu'il en installe un.
- Ce produit saisonnier n'est pas prévu pour une utilisation permanente.

- Ne pas monter ni placer près d'un foyer au gaz ou électrique, de bougies ou de toute autre source de chaleur.
- Ne pas fixer le produit avec des agrafes ou des clous et ne pas le placer sur des crochets aiguisés ou des clous.
- Ne pas laisser les ampoules reposer sur un cordon d'alimentation ou tout autre fil électrique.
- Débrancher le produit quand on quitte la maison, quand on se couche ou s'il doit être laissé sans surveillance.
- Ne pas utiliser ce produit pour une autre utilisation que celle prévue.
- Ne pas accrocher de décorations ou d'autres objets sur les cordons, les fils électriques ou les guirlandes.
- Ne pas placer les guirlandes sur de la moquette, des rideaux, du mobilier et ne pas les laisser en contact avec du vinyle quand elles sont allumées.
- Ne pas faire d'entretien et ne pas changer d'ampoule quand l'article est allumé.

- Ne pas fermer de porte ni de fenêtre sur le produit ou sur la rallonge, cela pourrait endommager l'isolant des fils.
- Ne pas recouvrir le produit avec un chiffon, du papier ou tout autre matériau qui ne fait pas partie du produit quand celui-ci est utilisé.
- Lire et suivre toutes les instructions qui se trouvent sur le produit ou qui sont fournies avec lui.



CONSERVER CES INSTRUCTIONS

CONSEILS D'ENTRETIEN ET D'UTILISATION

- Quand le produit est placé sur un arbre vivant, celui-ci doit être en bon état et frais. Ne pas le placer sur un arbre vivant dont les aiguilles sont brunes ou tombent facilement. Garder le contenant de l'arbre rempli d'eau.
- Si le produit est placé sur un arbre, celui-ci doit être bien sécurisé et stable.
- Avant de l'utiliser ou de le réutiliser, inspecter soigneusement le produit. Se débarrasser de tout produit qui présente des coupures, des fils ou des rallonges dénudées ou effilochées, des douilles fissurées, des connexions lâches ou du fil de cuivre dénudé.
- Pour entreposer le produit, l'enlever soigneusement des arbres, branches ou buissons où il a été placé et éviter toute tension inutile sur les âmes, les connexions et les fils du produit.
- Quand il n'est pas utilisé, entreposer le produit dans un lieu frais et sec à l'abri du soleil.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN POUR L'UTILISATEUR

Lumières fixes:

Le mécanisme de blocage de l'ampoule la maintient solidement en place. Pour remplacer l'ampoule, il faut retirer le verrou de la fente. Une fois la DEL remplacée, remettre le verrou dans la fente pour assurer la sécurité de l'installation

- Saisissez la fiche et retirez-la de la prise de courant ou de tout autre dispositif if d'alimentation. Ne tirez pas sur le cordon pour débrancher.
- Tirez la lampe et le culot en plastique droit hors de la douille.

- fin de diminuer les risques de surchauffe: a) Remplacez toujours rapidement les ampoules grillées. Utilisez seulement les ampoules à DEL de 3.3 V et de 0.066 W fournies avec l'article. b) Afin de prévenir les incendies: Veillez à ce que l'article ne soit pas muni d'un circuit de dérivation lui permettant de continuer à fonctionner même lorsque qu'une ampoule est grillée uniquement par les ampoules de rechange fournies avec l'article.

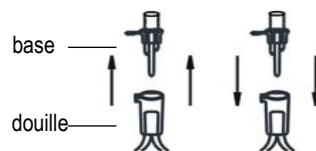


Fig.1

Fig.2

Jonction de plusieurs ensembles bout à bout

Ce jeu de lumières a une intensité nominale de 14,4 W (0,12 A). Évitez toute surcharge. Le jeu de lumières de GE est préfixé à une fiche. Pour raccorder jusqu'à deux (2) jeux de lumières bout à bout, vous n'aurez besoin que d'une (1) fiche. D'abord, choisissez un (1) jeu qui servira de jeu principal. Ce jeu sera le seul à être branché sur la prise. Ensuite, dévissez le connecteur coaxial fixé à tous les jeux de lumières que vous souhaitez connecter à votre jeu principal. Enfin, branchez chaque jeu de lumières bout à bout à l'aide des connecteurs coaxiaux, en vissant fermement chaque capuchon de raccord.

Remarque: Vous ne pouvez ajouter que d'une (1) jeux de lumières supplémentaires à votre jeu principal, pour un total de deux (2) jeux de lumières raccordés.

ATTENTION :

• pour réduire les risques de surchauffe a) remplacer rapidement les ampoules grillées. N'utiliser que les ampoules DEL de 3.3 V, 20 mA fournies avec ce produit. B) Risque d'incendie. Ce produit ne contient pas de dérivation pour les ampoules, ce qui permet d'utiliser la guirlande même si une ampoule est grillée. Ne pas remplacer les ampoules grillées par d'autre ampoules que celles fournies avec cet article

Avertissement :

1. Ne branchez pas le bloc d'alimentation sur une prise dont le couvercle ne le protège que partiellement contre les intempéries.
2. Ce bloc d'alimentation est conçu pour être correctement monté en position verticale ou au sol.
3. Si le connecteur du jeu de lumières ne se raccorde pas correctement au connecteur du circuit de sortie, ne modifiez pas l'article. Jetez l'article si le connecteur est endommagé.



REMARQUE : Utilisez seulement le bloc d'alimentation GE de classe 2 de modèle TS-5W29V, fabriqué par Guang Zhou Ting Shen Electric Co Ltd et fourni avec cet article. N'UTILISEZ PAS cet adaptateur pour tout autre article.

.CAN ICES-005(B)/NMB-005(B)

Pour usage intérieur et extérieur
120V 60Hz

Costco Wholesale Canada Ltd.*
415 W. Hunt Club Road
Ottawa, Ontario
K2E 1C5, Canada
1-800-463-3783
www.costco.ca

* faisant affaire au Québec sous
le nom Les Entrepôts Costco

FABRIQUÉ EN CHINE

Pour joindre le service à la clientèle,
appelez le : 1 866 489-0019
(en anglais pour les États-Unis et le
Canada seulement)

HEURES D'OUVERTURE :

3 janvier au 11 novembre : lundi au
vendredi, 10 h à 19 h HNE 12 novembre
au 23 décembre : lundi au vendredi, 8 h à
20 h HNE, samedi et dimanche, 10 h à
19 h HNE 26 au 29 décembre : 10 h à 19
h HNE

Consultez l'horaire complet au
www.geholidaylighting.com

©2022 Nicolas Holiday Limited, 9F., No.
37, Guangfu N. Rd Taipei, Taiwan 10560.
Tous droits réservés

Ceci n'est pas un jouet. Uniquement à
usage décoratif.