




Use and Care Guide

Item #1001628376
Model #21GR50142

9 ft Holly & Berries BATTERY OPERATED LED Pre-Lit Garland with Timer

HARDWARE INCLUDED

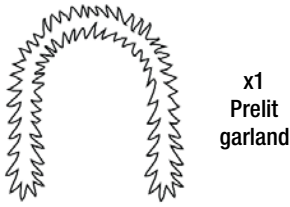

Safety Information

WARNING – Risk of Fire and Electric Shock:

READ ALL INSTRUCTIONS AND WARNING TAGS INCLUDED WITH THIS PRODUCT.


PRECAUTIONS

1. For indoor and outdoor covered use. Do not place in uncovered area where there is prolonged exposure to sunlight or where rain/snow accumulates.
2. Do not place near gas or electric heaters, radiators, fireplaces, candles or other similar sources of heat.
3. Do not install near fountains, bathtubs, sinks, or other wet areas.
4. Do not use candles on the garland.
5. Please dispose or recycle the batteries according to municipal requirements. Do not dispose of batteries in fire or other similar sources of heat.
6. Do not mix old and new batteries. Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (nickel-cadmium) batteries, or equivalent.
7. This is a Christmas decoration. This is not a toy. Keep out of the hands of small children.
8. For festive use only. Not intended for prolonged use over 90 days each season.
9. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
10. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
11. The supply cord cannot be replaced. If the cord is damaged the appliance should be scrapped.
12. Remove and immediately recycle or dispose of used batteries according to local regulations and keep away from children. Do NOT dispose of batteries in household trash or incinerate.
13. Even used batteries may cause severe injury or death. Call a local poison control center for treatment information.
14. Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
15. Do not force discharge, recharge, disassemble, heat above 122°F or incinerate. Doing so may result in injury due to venting, leakage or explosion resulting in chemical burns.
16. The Try-Me button, if present, includes (1) CR2032 3V battery, non-replaceable.

Assembly


1 FLUFF THE GARLAND

- Straighten up the pine tips.
- Shape the garland by pointing the pine tips outward and in the same direction.
- Step back to take an overall look. Shift the pine tips to fill gaps.

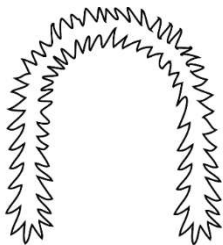


2 OPEN THE BATTERY BOX

- If there is a separate Try-Me button connected to the battery box, please disconnect and discard the Try-Me button.
- Open the lid of the battery box by releasing the locks.

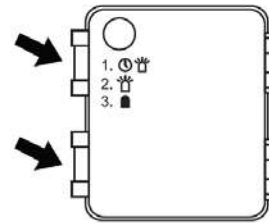


3 INSERT BATTERIES

- Insert four AA batteries (not included) into the compartment, making sure that the batteries are in the correct orientation.

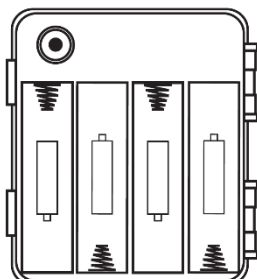

4 TURN ON THE LIGHTS

- Press the button on the battery box once for timer mode, twice to turn the lights constantly on, and a third time to turn the lights off or reset the timer.
- In the built-in timer mode, the lights will turn on and off in a cycle: on for 6 hours, then off for 18.
- The user should initially turn on the lights at a specific time of their choice, and then the lights will turn on everyday at approximately the same time.

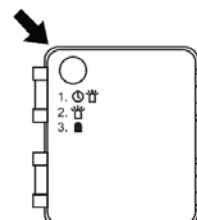

Specifications

Garland:	9 ft.
Light Color:	Warm white LED
Light Count:	35 LED
Battery:	(4) AA batteries or equivalent. Batteries not included.

Troubleshooting

Problem	Possible Cause	Solution
None of the lights in the garland is working.	<ol style="list-style-type: none">1. The batteries are exhausted.2. The batteries may have been inserted in the wrong orientation.3. The temperature is too cold.	<ol style="list-style-type: none">1. Insert new batteries.2. Make sure the batteries are inserted in the correct orientation.3. In very cold temperatures, lithium AA batteries must be used. Otherwise, the lifespan of the batteries will be greatly reduced, or the lights will not turn on.

Maintenance

- Replace batteries when the lights become dim.

Care and Cleaning

- Make sure the product and the battery box are completely dry before storing to avoid corrosion.
- Remove batteries from product at end of season before storing to avoid battery leakage and corrosion.
- A lot of jostling or moving about can damage the product and the lights. Make sure you stow them in a place where they can remain largely undisturbed.



IMPORTANT: Do NOT store the garland in a damp area or in an area where the temperature exceeds 100°F (38°C).

Warranty

1 YEAR LIMITED WARRANTY

Contact the Customer Service Team at 1-855-HD-HOLIDAY or visit www.HomeDepot.ca.

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,

Call Home Accents Holiday Customer Service 8 a.m. – 7 p.m., EST, Monday – Friday, 9 a.m. – 6 p.m., EST, Saturday



IMPORTANT: For Festive use only, not intended for consecutive use over 90 days each season.




Guide d'Utilisation et d'Entretien

Article #1001628376

Modèle #21GR50142

2,74 m Guirlande en baies et de houx illuminée à DEL
FONCTIONNANT SUR PILES avec minuterie

MATÉRIEL FOURNI

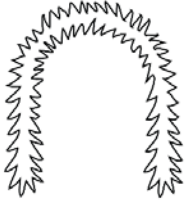

x1
Guirlande
pré-éclairée

Information sur la sécurité

AVERTISSEMENT - Risque d'incendie et de choc électrique:

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS ET LES ÉTIQUETTES D'AVERTISSEMENT INCLUSES AVEC CE PRODUIT.


PRÉCAUTIONS

1. Il est destiné à être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur, sous abri. Ne le placez pas dans un endroit non couvert où il y a une exposition prolongée à la lumière du soleil ou où la pluie/neige s'accumule.
2. Ne le placez pas à proximité d'appareils de chauffage au gaz ou électriques, de radiateurs, de cheminées, de bougies ou d'autres sources de chaleur similaires.
3. Ne l'installez pas près d'une fontaine, d'une baignoire, d'un évier ou de toute autre zone humide.
4. N'utilisez pas de bougies sur la guirlande.
5. Les piles doivent être éliminées ou recyclées conformément aux dispositions municipales. Ne jetez pas les piles au feu ou dans d'autres sources de chaleur similaires.
6. Ne pas mélanger des piles anciennes et des piles neuves. Ne pas mélanger des piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium), ou équivalentes.
7. Il s'agit d'une décoration de Noël. Ce n'est pas un jouet. Ne pas laisser les enfants en bas âge s'en emparer.
8. Il s'agit d'un usage festif uniquement. Il n'est pas destiné à une utilisation prolongée au-delà de 90 jours par saison.
9. Il n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'une personne responsable de leur sécurité ne les ait surveillées ou leur ait donné des instructions concernant l'utilisation de l'appareil.
10. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
11. Le cordon d'alimentation ne peut pas être remplacé. Si le cordon est endommagé, l'appareil doit être mis au rebut.
12. Retirez les piles usagées et recyclez-les immédiatement ou mettez-les au rebut conformément aux réglementations locales et tenez-les hors de portée des enfants. Ne PAS jeter les piles dans les ordures ménagères ni les incinérer.
13. Même les piles usagées peuvent provoquer des blessures graves, voire mortelles. Appelez un centre antipoison local pour obtenir des informations sur le traitement.
14. Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
15. Ne pas forcer la décharge, ne pas recharger, ne pas démonter, ne pas chauffer à plus de 122°F et ne pas incinérer. Vous risqueriez de vous blesser en raison d'un dégagement, d'une fuite ou d'une explosion entraînant des brûlures chimiques.
16. S'il est présent, le bouton Try-Me comprend (1) pile CR2032 3V, non remplaçable.

Assemblage


1 GONFLER LA GUIRLANDE

- Redressez les pointes de pin.
- Façonner la guirlande en pointant les pointes de pin vers l'extérieur et dans la même direction.
- Prenez du recul pour jeter un coup d'oeil d'ensemble. Déplacez les pointes du pin pour combler les espaces.

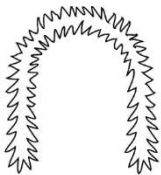


2 OUVRIR LA BOÎTE À PILES

- S'il y a un bouton Try-Me séparé connecté au boîtier de la batterie, veuillez déconnecter et jeter le bouton Try-Me.
- Ouvrez le couvercle du boîtier de la batterie en relâchant les verrous.

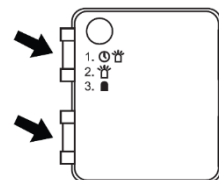


3 INSÉRER LES PILES

- Insérez quatre piles AA (non fournies) dans le compartiment, en veillant à ce qu'elles soient orientées correctement.

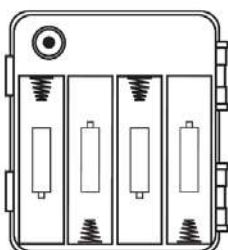

4 ALLUMER LES LUMIÈRES

- Appuyez une fois sur le bouton du boîtier de la batterie pour le mode minuterie, deux fois pour allumer les lumières en permanence et une troisième fois pour éteindre les lumières ou réinitialiser la minuterie.
- En mode minuterie intégrée, les lumières s'allument et s'éteignent selon un cycle : elles restent allumées pendant 6 heures, puis s'éteignent pendant 18 heures.
- Il faut d'abord allumer les lumières à l'heure de son choix, puis les lumières s'allumeront tous les jours à peu près à la même heure.

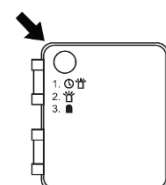

Spécifications

Guirlande :	2,74 m
Couleur de la lumière:	DEL de blanc chaud
Compte de lumière:	35 DEL
Pile:	(4) piles AA ou équivalent. Les piles ne sont pas incluses.

Dépannage

Problème	Les causes possibles	La solution
Aucune des lumières de la couronne ne fonctionne.	<ol style="list-style-type: none">1. Les piles sont épuisées.2. Les piles ont peut-être été insérées dans le mauvais sens.3. La température est trop basse.	<ol style="list-style-type: none">1. Insérez des piles neuves.2. Veillez à ce que les piles soient insérées dans le bon sens.3. En cas de températures très basses, il faut utiliser des piles lithium AA. Dans le cas contraire, la durée de vie des piles sera fortement réduite, ou les lumières ne s'allumeront pas.

Réparation

- Remplacez les piles lorsque les lumières deviennent faibles.

Entretien et nettoyage

- Veillez à ce que le produit et le boîtier des piles soient complètement secs avant de les ranger afin d'éviter la corrosion.
- Retirez les piles du produit à la fin de la saison avant de le ranger pour éviter les fuites et la corrosion. A lot of jostling or moving about can De nombreux chocs ou déplacements peuvent endommager le produit et les lampes. Veillez à les ranger dans un endroit où ils ne risquent pas d'être dérangés.



IMPORTANT : Ne rangez PAS la couronne dans un endroit humide ou dans un endroit où la température dépasse 38°C (100°F).

Garantie

GARANTIE DE 1 AN

Contactez l'équipe du service clientèle au 1-855-HD-HOLIDAY ou visitez le site www.HomeDepot.ca.

Questions, problèmes, pièces manquantes?

Avant de retourner au magasin, appelez le service à la clientèle de Home Accents Holiday du lundi au vendredi de 8 h à 19 h (HNE) et le samedi de 9 h à 18 h (HNE).



IMPORTANT: Pour un usage festif uniquement, il n'est pas prévu pour un usage consécutif de plus de 90 jours chaque saison.