

HUAWEI Power Bank 20000mAh

HUAWEI Quick Charge (Max 18W) Type-C

- Quick Start Guide**
- Кратко ръководство**
- Vodič za brzi početak**
- Stručný návod k obsluze**
- Kort startvejledning**
- Snelstartgids**
- Lühijuhend**
- Aloitusopas**
- Guide de démarrage rapide**
- Schnellstartanleitung**
- Οδηγός γρήγορης έναρξης**
- Gyorsútmutató**
- Guida di avvio rapido**
- İş başlama kılavuzu**
- Trumpsis gidas**
- Hurtigvejledning**
- Instrukcja obsługi**
- Guia de inicio rápido**
- Ghid de pornire rapidă**
- Краткое руководство пользователя**
- Kratko uputstvo**
- Priručka so stručným návodom**
- Priručnik za hiter začetek**
- Guía de inicio rápido**

Snelstartguide

ရှည်စတင်ချက်


Ташбаһиләр Güç Bankası Hızlı Kullanım Kılavuzu

Короткий посібник користувача

간편 사용설명서

အမြန် စတင်ရန် လမ်းညွှန်

دليل التشغيل السريع

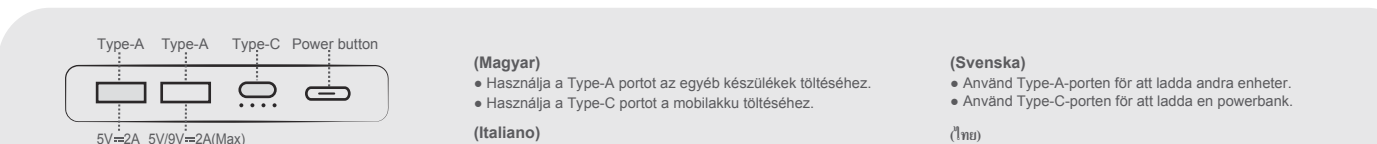

- (English)**
 - Use the Type-A port to charge other devices.
 - Use the Type-C port to charge the power bank.
- (Български)**
 - Използвайте порта тип А, за да зареждате други устройства.
 - Използвайте порта тип С, за да заредите външната батерия.
- (Hrvatski)**
 - Priključkom vrste A napunite druge uređaje.
 - Priključkom vrste C napunite dodatno napajanje.
- (Čeština)**
 - Pomocí portu typu A můžete nabíjet telefony a další zařízení.
 - Pomocí portu typu C můžete nabíjet powerbanku.
- (Dansk)**
 - Brug Type-A-porten til at oplade andre enheder.
 - Brug Type-C-porten til at oplade en powerbank.
- (Nederlands)**
 - Gebruik de Type-A-poort om andere apparaten op te laden.
 - Gebruik de Type-C-poort om de powerbank op te laden.
- (Eesti)**
 - Kasutage muude seadmete laadimiseks Type-A porti.
 - Kasutage akupanga laadimiseks Type-C porti.
- (Suomi)**
 - Käytä muiden laitteiden lataukseen Type-A-porttia.
 - Käytä varavirtalähteen lataukseen Type-C-porttia.
- (Français)**
 - Utilisez le port de Type A pour charger d'autres appareils.
 - Utilisez le port de Type C pour recharger la batterie externe.
- (Deutsch)**
 - Verwenden Sie den Typ-A-Anschluss, um andere Geräte aufzuladen.
 - Verwenden Sie den Typ-C-Anschluss, um die Powerbank aufzuladen.
- (Ελληνικά)**
 - Χρησιμοποιήστε τη θύρα Type-A για να φορτίσετε άλλες συσκευές.
 - Χρησιμοποιήστε τη θύρα Type-C για να φορτίσετε το power bank.

- (Magyar)**
 - Használja a Type-A portot az egyéb készülékek töltéséhez.
 - Használja a Type-C portot a mobilakku töltéséhez.
- (Italiano)**
 - Utilizza la porta Type-A per caricare gli altri dispositivi.
 - Utilizza la porta Type-C per la power bank.
- (Latviešu)**
 - Diģer cihazları şarj etmek için Tip-A bağlantı noktasını kullanın.
 - Izmantojiet A tipa portu citu ierīču uzlādei.
 - Izmantojiet C tipa portu enerģijas bankas uzlādei.
- (Lietuvių)**
 - Naudokite A tipo prievadą kitiems įrenginiams įkrauti.
 - Naudokite C tipo prievadą išorinei baterijai įkrauti.
- (Norsk)**
 - Priključkom vrste A napunite druge uređaje.
 - Priključkom vrste C napunite dodatno napajanje.
- (Svenska)**
 - Använd Type-A-porten för att ladda andra enheter.
 - Använd Type-C-porten för att ladda en powerbank.
- (ไทย)**
 - ใช้พอร์ท Type-A เพื่อชาร์จอุปกรณ์อื่น ๆ
 - ใช้พอร์ท Type-A เพื่อชาร์จพาวเวอร์แบงค์
- (Türkçe)**
 - Diğer cihazları şarj etmek için Tip-A bağlantı noktasını kullanın.
 - Güç bankasını şarj etmek için Tip-C bağlantı noktasını kullanın.
- (Українська)**
 - Використовуйте порт Type-A, щоб заряджати інші пристрої.
 - Використовуйте порт Type-C, щоб заряджати зовнішній акумулятор.
- (한국어)**
 - 기타 장치 충전은 Type-A 포트를 사용합니다.
 - 보조 배터리 충전은 Type-C 포트를 사용합니다.

- (Suomi)**
 - Vaikease energiatarvega laadimisjärjelmä aktivoimiseksi ja vaikease seadmete laadimiseks vajutage toitenuppu kaks korda. Režiimist väljumiseks vajutage uuesti toitenuppu.
- (Polish)**
 - Naciśnij dwukrotnie przycisk zasilania, aby włączyć tryb ładowania urządzeń o niskim poborze mocy i naładować male urządzenia.
 - Naciśnij ponownie przycisk zasilania, aby wyjść z tego trybu.
- (Português)**
 - Aperte o botão de alimentação para ver o estado da bateria.
 - Prime o botão ligar/desligar duas vezes para entrar no modo de carregamento de baixa energia para carregar pequenos dispositivos. Prime o botão ligar/desligar novamente para sair deste modo.
- (Français)**
 - Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour afficher le niveau de batterie restant.
 - Appuyez deux fois sur le bouton marche/arrêt pour passer en mode de charge faible consommation et pour recharger vos petits appareils. Appuyez à nouveau sur le bouton marche/arrêt pour quitter ce mode.
- (Deutsch)**
 - Drücken Sie zweimal die Ein/Aus-Taste, um den Schwachstrom-Lademodus aufzurufen und Ihre Kleingeräte aufzuladen. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste erneut, um diesen Modus zu beenden.
- (Slovenčina)**
 - Na nabíjanie iných zariadení použite port typu A.
 - Na nabíjanie externej batérie použite port typu C.
- (Slovenščina)**
 - Za polnjenje drugih naprav uporabite priključek Type-A.
 - Za polnjenje rezervne baterije uporabite priključek Type-C.
- (Español)**
 - Utilice un puerto USB tipo A para cargar otros dispositivos.
 - Utilice un puerto USB tipo C para cargar la batería externa.

- (Svenska)**
 - Använd Type-A-porten för att ladda andra enheter.
 - Använd Type-C-porten för att ladda en powerbank.
- (ไทย)**
 - ใช้พอร์ท Type-A เพื่อชาร์จอุปกรณ์อื่น ๆ
 - ใช้พอร์ท Type-A เพื่อชาร์จพาวเวอร์แบงค์
- (Türkçe)**
 - Diğer cihazları şarj etmek için Tip-A bağlantı noktasını kullanın.
 - Güç bankasını şarj etmek için Tip-C bağlantı noktasını kullanın.
- (Українська)**
 - Використовуйте порт Type-A, щоб заряджати інші пристрої.
 - Використовуйте порт Type-C, щоб заряджати зовнішній акумулятор.
- (한국어)**
 - 기타 장치 충전은 Type-A 포트를 사용합니다.
 - 보조 배터리 충전은 Type-C 포트를 사용합니다.

- (Suomi)**
 - Vaikease energiatarvega laadimisjärjelmä aktivoimiseksi ja vaikease seadmete laadimiseks vajutage toitenuppu kaks korda. Režiimist väljumiseks vajutage uuesti toitenuppu.
- (Polish)**
 - Naciśnij dwukrotnie przycisk zasilania, aby włączyć tryb ładowania urządzeń o niskim poborze mocy i naładować male urządzenia.
 - Naciśnij ponownie przycisk zasilania, aby wyjść z tego trybu.
- (Português)**
 - Aperte o botão ligar/desligar duas vezes para entrar no modo de carregamento de baixa energia para carregar pequenos dispositivos. Prime o botão ligar/desligar novamente para sair deste modo.
- (Français)**
 - Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour afficher le niveau de batterie restant.
 - Appuyez deux fois sur le bouton marche/arrêt pour passer en mode de charge faible consommation et pour recharger vos petits appareils. Appuyez à nouveau sur le bouton marche/arrêt pour quitter ce mode.
- (Deutsch)**
 - Drücken Sie zweimal die Ein/Aus-Taste, um den Schwachstrom-Lademodus aufzurufen und Ihre Kleingeräte aufzuladen. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste erneut, um diesen Modus zu beenden.
- (Slovenčina)**
 - Na nabíjanie iných zariadení použite port typu A.
 - Na nabíjanie externej batérie použite port typu C.
- (Slovenščina)**
 - Za polnjenje drugih naprav uporabite priključek Type-A.
 - Za polnjenje rezervne baterije uporabite priključek Type-C.
- (Español)**
 - Utilice un puerto USB tipo A para cargar otros dispositivos.
 - Utilice un puerto USB tipo C para cargar la batería externa.

- (Svenska)**
 - Använd Type-A-porten för att ladda andra enheter.
 - Använd Type-C-porten för att ladda en powerbank.
- (ไทย)**
 - ใช้พอร์ท Type-A เพื่อชาร์จอุปกรณ์อื่น ๆ
 - ใช้พอร์ท Type-A เพื่อชาร์จพาวเวอร์แบงค์
- (Türkçe)**
 - Diğer cihazları şarj etmek için Tip-A bağlantı noktasını kullanın.
 - Güç bankasını şarj etmek için Tip-C bağlantı noktasını kullanın.
- (Українська)**
 - Використовуйте порт Type-A, щоб заряджати інші пристрої.
 - Використовуйте порт Type-C, щоб заряджати зовнішній акумулятор.
- (한국어)**
 - 기타 장치 충전은 Type-A 포트를 사용합니다.
 - 보조 배터리 충전은 Type-C 포트를 사용합니다.

- (Suomi)**
 - Vaikease energiatarvega laadimisjärjelmä aktivoimiseksi ja vaikease seadmete laadimiseks vajutage toitenuppu kaks korda. Režiimist väljumiseks vajutage uuesti toitenuppu.
- (Polish)**
 - Naciśnij dwukrotnie przycisk zasilania, aby włączyć tryb ładowania urządzeń o niskim poborze mocy i naładować male urządzenia.
 - Naciśnij ponownie przycisk zasilania, aby wyjść z tego trybu.
- (Português)**
 - Aperte o botão ligar/desligar duas vezes para entrar no modo de carregamento de baixa energia para carregar pequenos dispositivos. Prime o botão ligar/desligar novamente para sair deste modo.
- (Français)**
 - Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour afficher le niveau de batterie restant.
 - Appuyez deux fois sur le bouton marche/arrêt pour passer en mode de charge faible consommation et pour recharger vos petits appareils. Appuyez à nouveau sur le bouton marche/arrêt pour quitter ce mode.
- (Deutsch)**
 - Drücken Sie zweimal die Ein/Aus-Taste, um den Schwachstrom-Lademodus aufzurufen und Ihre Kleingeräte aufzuladen. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste erneut, um diesen Modus zu beenden.
- (Slovenčina)**
 - Na nabíjanie iných zariadení použite port typu A.
 - Na nabíjanie externej batérie použite port typu C.
- (Slovenščina)**
 - Za polnjenje drugih naprav uporabite priključek Type-A.
 - Za polnjenje rezervne baterije uporabite priključek Type-C.
- (Español)**
 - Utilice un puerto USB tipo A para cargar otros dispositivos.
 - Utilice un puerto USB tipo C para cargar la batería externa.

- (Svenska)**
 - Använd Type-A-porten för att ladda andra enheter.
 - Använd Type-C-porten för att ladda en powerbank.
- (ไทย)**
 - ใช้พอร์ท Type-A เพื่อชาร์จอุปกรณ์อื่น ๆ
 - ใช้พอร์ท Type-A เพื่อชาร์จพาวเวอร์แบงค์
- (Türkçe)**
 - Diğer cihazları şarj etmek için Tip-A bağlantı noktasını kullanın.
 - Güç bankasını şarj etmek için Tip-C bağlantı noktasını kullanın.
- (Українська)**
 - Використовуйте порт Type-A, щоб заряджати інші пристрої.
 - Використовуйте порт Type-C, щоб заряджати зовнішній акумулятор.
- (한국어)**
 - 기타 장치 충전은 Type-A 포트를 사용합니다.
 - 보조 배터리 충전은 Type-C 포트를 사용합니다.

- (Suomi)**
 - Vaikease energiatarvega laadimisjärjelmä aktivoimiseksi ja vaikease seadmete laadimiseks vajutage toitenuppu kaks korda. Režiimist väljumiseks vajutage uuesti toitenuppu.
- (Polish)**
 - Naciśnij dwukrotnie przycisk zasilania, aby włączyć tryb ładowania urządzeń o niskim poborze mocy i naładować male urządzenia.
 - Naciśnij ponownie przycisk zasilania, aby wyjść z tego trybu.
- (Português)**
 - Aperte o botão ligar/desligar duas vezes para entrar no modo de carregamento de baixa energia para carregar pequenos dispositivos. Prime o botão ligar/desligar novamente para sair deste modo.
- (Français)**
 - Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour afficher le niveau de batterie restant.
 - Appuyez deux fois sur le bouton marche/arrêt pour passer en mode de charge faible consommation et pour recharger vos petits appareils. Appuyez à nouveau sur le bouton marche/arrêt pour quitter ce mode.
- (Deutsch)**
 - Drücken Sie zweimal die Ein/Aus-Taste, um den Schwachstrom-Lademodus aufzurufen und Ihre Kleingeräte aufzuladen. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste erneut, um diesen Modus zu beenden.
- (Slovenčina)**
 - Na nabíjanie iných zariadení použite port typu A.
 - Na nabíjanie externej batérie použite port typu C.
- (Slovenščina)**
 - Za polnjenje drugih naprav uporabite priključek Type-A.
 - Za polnjenje rezervne baterije uporabite priključek Type-C.
- (Español)**
 - Utilice un puerto USB tipo A para cargar otros dispositivos.
 - Utilice un puerto USB tipo C para cargar la batería externa.

- (Svenska)**
 - Använd Type-A-porten för att ladda andra enheter.
 - Använd Type-C-porten för att ladda en powerbank.
- (ไทย)**
 - ใช้พอร์ท Type-A เพื่อชาร์จอุปกรณ์อื่น ๆ
 - ใช้พอร์ท Type-A เพื่อชาร์จพาวเวอร์แบงค์
- (Türkçe)**
 - Diğer cihazları şarj etmek için Tip-A bağlantı noktasını kullanın.
 - Güç bankasını şarj etmek için Tip-C bağlantı noktasını kullanın.
- (Українська)**
 - Використовуйте порт Type-A, щоб заряджати інші пристрої.
 - Використовуйте порт Type-C, щоб заряджати зовнішній акумулятор.
- (한국어)**
 - 기타 장치 충전은 Type-A 포트를 사용합니다.
 - 보조 배터리 충전은 Type-C 포트를 사용합니다.

- (Suomi)**
 - Vaikease energiatarvega laadimisjärjelmä aktivoimiseksi ja vaikease seadmete laadimiseks vajutage toitenuppu kaks korda. Režiimist väljumiseks vajutage uuesti toitenuppu.
- (Polish)**
 - Naciśnij dwukrotnie przycisk zasilania, aby włączyć tryb ładowania urządzeń o niskim poborze mocy i naładować male urządzenia.
 - Naciśnij ponownie przycisk zasilania, aby wyjść z tego trybu.
- (Português)**
 - Aperte o botão ligar/desligar duas vezes para entrar no modo de carregamento de baixa energia para carregar pequenos dispositivos. Prime o botão ligar/desligar novamente para sair deste modo.
- (Français)**
 - Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour afficher le niveau de batterie restant.
 - Appuyez deux fois sur le bouton marche/arrêt pour passer en mode de charge faible consommation et pour recharger vos petits appareils. Appuyez à nouveau sur le bouton marche/arrêt pour quitter ce mode.
- (Deutsch)**
 - Drücken Sie zweimal die Ein/Aus-Taste, um den Schwachstrom-Lademodus aufzurufen und Ihre Kleingeräte aufzuladen. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste erneut, um diesen Modus zu beenden.
- (Slovenčina)**
 - Na nabíjanie iných zariadení použite port typu A.
 - Na nabíjanie externej batérie použite port typu C.
- (Slovenščina)**
 - Za polnjenje drugih naprav uporabite priključek Type-A.
 - Za polnjenje rezervne baterije uporabite priključek Type-C.
- (Español)**
 - Utilice un puerto USB tipo A para cargar otros dispositivos.
 - Utilice un puerto USB tipo C para cargar la batería externa.

- (English) Button and port**
 - Press the Power button to view the remaining battery level.
 - Double-press the Power button to enter the Low-power charging mode and to charge your small devices. Press the Power button again to exit this mode.
- (Български) Бутон и порт**
 - Натиснете бутона за захранване, за да видите оставящия заряд на батерията.
 - Натиснете двукратно бутона за захранване, за да влезете в режим на нискоенергетно зареждане и да заредите малките си устройства. Натиснете отново бутона за захранване, за да излезете от този режим.
- (Hrvatski) Gumb i priključak**
 - Pritisite gumb za uključivanje/isključivanje kako biste vidjeli preostalu razinu napunjenosti baterije.
 - Dvput pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje kako biste ušli u niskoenergetski način punjenja i kako biste napunili male uređaje. Ponovno pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje kako biste izašli iz tog načina rada.
- (Čeština) Tlačítko a port**
 - Stisknutím tlačítka napájení si zobrazíte zbývajcí úroveň nabití baterie.
 - Dvojitým stisknutím tlačítka zapnutí se přepnete do režimu nabíjení slabým proudem a můžete nabíjet malá zařízení. Opětovným stisknutím tlačítka napájení tento režim ukončíte.
- (Svenska)**
 - Använd Type-A-porten för att ladda andra enheter.
 - Använd Type-C-porten för att ladda en powerbank.
- (ไทย)**
 - ใช้พอร์ท Type-A เพื่อชาร์จอุปกรณ์อื่น ๆ
 - ใช้พอร์ท Type-A เพื่อชาร์จพาวเวอร์แบงค์
- (Türkçe)**
 - Diğer cihazları şarj etmek için Tip-A bağlantı noktasını kullanın.
 - Güç bankasını şarj etmek için Tip-C bağlantı noktasını kullanın.
- (Українська)**
 - Використовуйте порт Type-A, щоб заряджати інші пристрої.
 - Використовуйте порт Type-C, щоб заряджати зовнішній акумулятор.
- (한국어)**
 - 기타 장치 충전은 Type-A 포트를 사용합니다.
 - 보조 배터리 충전은 Type-C 포트를 사용합니다.

- (Slovenščina) Gumb in priključek**
 - Pritisnite gumb za vklop/izklop, da prikazete preostalo raven napolnjenosti baterije.
 - Dvakrat pritisnite gumb za vklop/izklop, da preklopite v način polnjenja z nizko porabo energije, v katerem lahko napolnite svoje majhne naprave. Znova pritisnite gumb za vklop/izklop, da zaprete ta način.
- (Español) Bouton et port**
 - Pulse el botón de encendido/apagado para ver el nivel de batería restante.
 - Pulse dos veces el botón de encendido/apagado para acceder al modo de carga de baja potencia y cargar dispositivos pequeños. Pulse el botón de encendido/apagado de nuevo para salir de este modo.
- (Svenska) Knapp och port**
 - Tryck på strömbrytaren för att visa kvarstående batterinivå.
 - Dubbeltryck på strömbrytaren för att gå till läget för lågströmsladdning och ladda dina mindre enheter. Tryck på strömbrytaren igen för att avsluta det här läget.
- (ไทย) ปุ่มและพอร์ท**
 - กดปุ่มเปิดปิดเพื่อตรวจสอบระดับแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่
 - กดปุ่มเปิดปิดสองครั้งเพื่อเข้าสู่โหมดการชาร์จพลังงานต่ำซึ่งคุณสามารถชาร์จอุปกรณ์ขนาดเล็กของคุณ กดปุ่มเปิดปิดอีกครั้งเพื่อออกจากโหมดนี้
- (Türkçe) Düğme ve bağlantı noktası**
 - Kalan pil seviyesini görüntülemek için Güç düğmesine basın.
 - Dişuk düğü şarj moduna girmek ve küçük cihazlarını şarj etmek için Güç düğmesine iki defa basın. Bu moddan çıkmak için Güç düğmesine tekrar basın.
- (Українська) Кнопка та порт**
 - Натисніть кнопку живлення, щоб перевірити рівень заряду акумулятора.
 - Двічі натисніть кнопку живлення, щоб увімкнути економний режим для заряджання невеликих пристроїв. Щоб вимкнути цей режим, натисніть кнопку живлення знову.
- (Slovenčina) Tlačítko a port**
 - Stisknutím tlačítka napájení si zobrazíte zbývajcí úroveň nabití baterie.
 - Dvojitým stisknutím tlačítka zapnutí se přepnete do režimu nabíjení slabým proudem a můžete nabíjet malá zařízení. Opětovným stisknutím tlačítka napájení tento režim ukončíte.
- (Slovenščina) Gumb in priključak**
 - Pritisite gumb za uključivanje/isključivanje kako biste vidjeli preostalu razinu napunjenosti baterije.
 - Dvput pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje kako biste ušli u niskoenergetski način punjenja i kako biste napunili male uređaje. Ponovno pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje kako biste izašli iz tog načina rada.
- (Čeština) Tlačítko a port**
 - Stisknutím tlačítka napájení si zobrazíte zbývajcí úroveň nabití baterie.
 - Dvojitým stisknutím tlačítka zapnutí se přepnete do režimu nabíjení slabým proudem a můžete nabíjet malá zařízení. Opětovným stisknutím tlačítka napájení tento režim ukončíte.
- (Svenska)**
 - Använd Type-A-porten för att ladda andra enheter.
 - Använd Type-C-porten för att ladda en powerbank.
- (ไทย)**
 - ใช้พอร์ท Type-A เพื่อชาร์จอุปกรณ์อื่น ๆ
 - ใช้พอร์ท Type-A เพื่อชาร์จพาวเวอร์แบงค์
- (Türkçe)**
 - Diğer cihazları şarj etmek için Tip-A bağlantı noktasını kullanın.
 - Güç bankasını şarj etmek için Tip-C bağlantı noktasını kullanın.
- (Українська)**
 - Використовуйте порт Type-A, щоб заряджати інші пристрої.
 - Використовуйте порт Type-C, щоб заряджати зовнішній акумулятор.
- (한국어)**
 - 기타 장치 충전은 Type-A 포트를 사용합니다.
 - 보조 배터리 충전은 Type-C 포트를 사용합니다.

- (Slovenščina) Gumb in priključek**
 - Pritisnite gumb za vklop/izklop, da prikazete preostalo raven napolnjenosti baterije.
 - Dvakrat pritisnite gumb za vklop/izklop, da preklopite v način polnjenja z nizko porabo energije, v katerem lahko napolnite svoje majhne naprave. Znova pritisnite gumb za vklop/izklop, da zaprete ta način.
- (Español) Bouton et port**
 - Pulse el botón de encendido/apagado para ver el nivel de batería restante.
 - Pulse dos veces el botón de encendido/apagado para acceder al modo de carga de baja potencia y cargar dispositivos pequeños. Pulse el botón de encendido/apagado de nuevo para salir de este modo.
- (Svenska) Knapp och port**
 - Tryck på strömbrytaren för att visa kvarstående batterinivå.
 - Dubbeltryck på strömbrytaren för att gå till läget för lågströmsladdning och ladda dina mindre enheter. Tryck på strömbrytaren igen för att avsluta det här läget.
- (ไทย) ปุ่มและพอร์ท**
 - กดปุ่มเปิดปิดเพื่อตรวจสอบระดับแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่
 - กดปุ่มเปิดปิดสองครั้งเพื่อเข้าสู่โหมดการชาร์จพลังงานต่ำซึ่งคุณสามารถชาร์จอุปกรณ์ขนาดเล็กของคุณ กดปุ่มเปิดปิดอีกครั้งเพื่อออกจากโหมดนี้
- (Türkçe) Düğme ve bağlantı noktası**
 - Kalan pil seviyesini görüntülemek için Güç düğmesine basın.
 - Dişuk düğü şarj moduna girmek ve küçük cihazlarını şarj etmek için Güç düğmesine iki defa basın. Bu moddan çıkmak için Güç düğmesine tekrar basın.
- (Українська) Кнопка та порт**
 - Натисніть кнопку живлення, щоб перевірити рівень заряду акумулятора.
 - Двічі натисніть кнопку живлення, щоб увімкнути економний режим для заряджання невеликих пристроїв. Щоб вимкнути цей режим, натисніть кнопку живлення знову.
- (Slovenčina) Tlačítko a port**
 - Stisknutím tlačítka napájení si zobrazíte zbývajcí úroveň nabití baterie.
 - Dvojitým stisknutím tlačítka zapnutí se přepnete do režimu nabíjení slabým proudem a můžete nabíjet malá zařízení. Opětovným stisknutím tlačítka napájení tento režim ukončíte.
- (Slovenščina) Gumb in priključak**
 - Pritisite gumb za uključivanje/isključivanje kako biste vidjeli preostalu razinu napunjenosti baterije.
 - Dvput pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje kako biste ušli u niskoenergetski način punjenja i kako biste napunili male uređaje. Ponovno pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje kako biste izašli iz tog načina rada.
- (Čeština) Tlačítko a port**
 - Stisknutím tlačítka napájení si zobrazíte zbývajcí úroveň nabití baterie.
 - Dvojitým stisknutím tlačítka zapnutí se přepnete do režimu nabíjení slabým proudem a můžete nabíjet malá zařízení. Opětovným stisknutím tlačítka napájení tento režim ukončíte.
- (Svenska)**
 - Använd Type-A-porten för att ladda andra enheter.
 - Använd Type-C-porten för att ladda en powerbank.
- (ไทย)**
 - ใช้พอร์ท Type-A เพื่อชาร์จอุปกรณ์อื่น ๆ
 - ใช้พอร์ท Type-A เพื่อชาร์จพาวเวอร์แบงค์
- (Türkçe)**
 - Diğer cihazları şarj etmek için Tip-A bağlantı noktasını kullanın.
 - Güç bankasını şarj etmek için Tip-C bağlantı noktasını kullanın.
- (Українська)**
 - Використовуйте порт Type-A, щоб заряджати інші пристрої.
 - Використовуйте порт Type-C, щоб заряджати зовнішній акумулятор.
- (한국어)**
 - 기타 장치 충전은 Type-A 포트를 사용합니다.
 - 보조 배터리 충전은 Type-C 포트를 사용합니다.

- (Slovenščina) Gumb in priključek**
 - Pritisnite gumb za vklop/izklop, da prikazete preostalo raven napolnjenosti baterije.
 - Dvakrat pritisnite gumb za vklop/izklop, da preklopite v način polnjenja z nizko porabo energije, v katerem lahko napolnite svoje majhne naprave. Znova pritisnite gumb za vklop/izklop, da zaprete ta način.
- (Español) Bouton et port**
 - Pulse el botón de encendido/apagado para ver el nivel de batería restante.
 - Pulse dos veces el botón de encendido/apagado para acceder al modo de carga de baja potencia y cargar dispositivos pequeños. Pulse el botón de encendido/apagado de nuevo para salir de este modo.
- (Svenska) Knapp och port**
 - Tryck på strömbrytaren för att visa kvarstående batterinivå.
 - Dubbeltryck på strömbrytaren för att gå till läget för lågströmsladdning och ladda dina mindre enheter. Tryck på strömbrytaren igen för att avsluta det här läget.
- (ไทย) ปุ่มและพอร์ท**
 - กดปุ่มเปิดปิดเพื่อตรวจสอบระดับแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่
 - กดปุ่มเปิดปิดสองครั้งเพื่อเข้าสู่โหมดการชาร์จพลังงานต่ำซึ่งคุณสามารถชาร์จอุปกรณ์ขนาดเล็กของคุณ กดปุ่มเปิดปิดอีกครั้งเพื่อออกจากโหมดนี้
- (Türkçe) Düğme ve bağlantı noktası**
 - Kalan pil seviyesini görüntülemek için Güç düğmesine basın.
 - Dişuk düğü şarj moduna girmek ve küçük cihazlarını şarj etmek için Güç düğmesine iki defa basın. Bu moddan çıkmak için Güç düğmesine tekrar basın.
- (Українська) Кнопка та порт**
 - Натисніть кнопку живлення, щоб перевірити рівень заряду акумулятора.
 - Двічі натисніть кнопку живлення, щоб увімкнути економний режим для заряджання невеликих пристроїв. Щоб вимкнути цей режим, натисніть кнопку живлення знову.
- (Slovenčina) Tlačítko a port**
 - Stisknutím tlačítka napájení si zobrazíte zbývajcí úroveň nabití baterie.
 - Dvojitým stisknutím tlačítka zapnutí se přepnete do režimu nabíjení slabým proudem a můžete nabíjet malá zařízení. Opětovným stisknutím tlačítka napájení tento režim ukončíte.
- (Slovenščina) Gumb in priključak**
 - Pritisite gumb za uključivanje/isključivanje kako biste vidjeli preostalu razinu napunjenosti baterije.
 - Dvput pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje kako biste ušli u niskoenergetski način punjenja i kako biste napunili male uređaje. Ponovno pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje kako biste izašli iz tog načina rada.
- (Čeština) Tlačítko a port**
 - Stisknutím tlačítka napájení si zobrazíte zbývajcí úroveň nabití baterie.
 - Dvojitým stisknutím tlačítka zapnutí se přepnete do režimu nabíjení slabým proudem a můžete nabíjet malá zařízení. Opětovným stisknutím tlačítka napájení tento režim ukončíte.
- (Svenska)**
 - Använd Type-A-porten för att ladda andra enheter.
 - Använd Type-C-porten för att ladda en powerbank.
- (ไทย)**
 - ใช้พอร์ท Type-A เพื่อชาร์จอุปกรณ์อื่น ๆ
 - ใช้พอร์ท Type-A เพื่อชาร์จพาวเวอร์แบงค์
- (Türkçe)**
 - Diğer cihazları şarj etmek için Tip-A bağlantı noktasını kullanın.
 - Güç bankasını şarj etmek için Tip-C bağlantı noktasını kullanın.
- (Українська)**
 - Використовуйте порт Type-A, щоб заряджати інші пристрої.
 - Використовуйте порт Type-C, щоб заряджати зовнішній акумулятор.
- (한국어)**
 - 기타 장치 충전은 Type-A 포트를 사용합니다.
 - 보조 배터리 충전은 Type-C 포트를 사용합니다.

- (Slovenščina) Gumb in priključek**
 - Pritisnite gumb za vklop/izklop, da prikazete preostalo raven napolnjenosti baterije.
 - Dvakrat pritisnite gumb za vklop/izklop, da preklopite v način polnjenja z nizko porabo energije, v katerem lahko napolnite svoje majhne naprave. Znova pritisnite gumb za vklop/izklop, da zaprete ta način.
- (Español) Bouton et port**
 - Pulse el botón de encendido/apagado para ver el nivel de batería restante.
 - Pulse dos veces el botón de encendido/apagado para acceder al modo de carga de baja potencia y cargar dispositivos pequeños. Pulse el botón de encendido/apagado de nuevo para salir de este modo.
- (Svenska) Knapp och port**
 - Tryck på strömbrytaren för att visa kvarstående batterinivå.
 - Dubbeltryck på strömbrytaren för att gå till läget för lågströmsladdning och ladda dina mindre enheter. Tryck på strömbrytaren igen för att avsluta det här läget.</

