


HYUNDAI

Contact grill 2200W - Rose gold (User Manual)

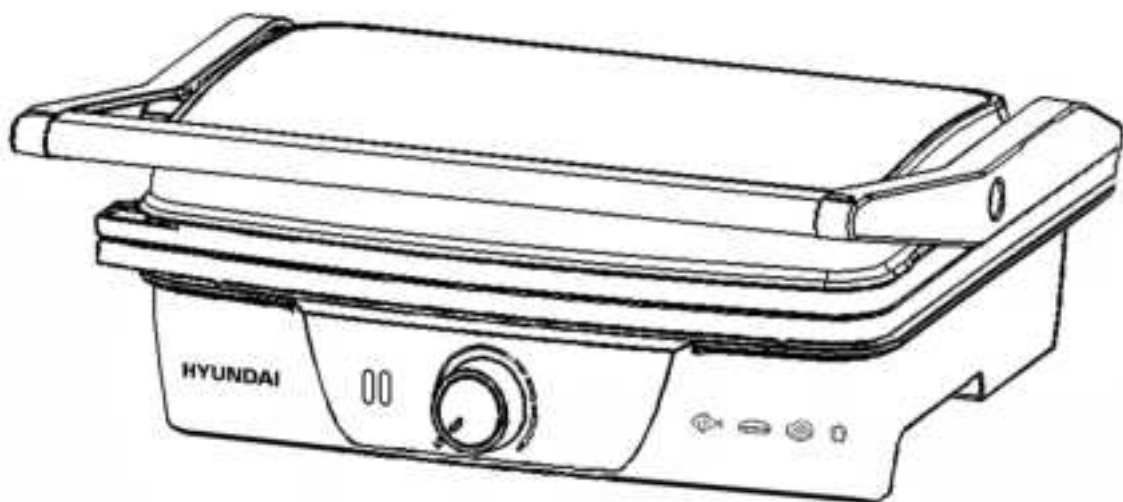

HHE672301



INTRODUCTION


The Hyundai contact grill, perfect for grilling all your favorite food. Please read the manual carefully to understand how to use the contact grill.

IMPORTANT NOTICE

- Only use the appliance in the way indicated in these instructions.
- Never use this unit near bathtub, shower, wash-hand basins or other containers with water.
- Never use this apparatus with the wet hands.
- If, unfortunately the apparatus is wet, immediately withdraw the cord of the socket-outlet.
- The appliance must be used only for its intended purpose. No responsibility can be taken for any possible damage caused by incorrect use or improper handling.
- Children and persons with disabilities are not always aware of the danger posed by the use of appliances.
- This device can be used by children aged 8 years and older and adults, with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Only use the appliance for domestic purposes and household or similar applications
- Never immerse the appliance in water or any other liquid for any reason whatsoever.
- Never place it into the dishwasher.
- Never use the appliance near hot surfaces.

PART DESCRIPTION

1. Upper housing
2. Bottom housing
3. Handle
4. Power light
5. Ready light
6. Thermostat knob

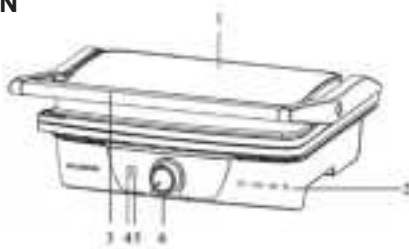

FIRST TIME USE

For the first time use the emission of smoke and smell is normal. Clean the Cooking Plates by wiping a sponge or cloth dampened in warm water and after dry with a cloth or paper towel. For best results, lightly coat the cooking plates with a little cooking oil or cooking spray

USAGE TIPS

- Place the unit on a level surface making sure it is not in contact with a wall, corner or curtains.
- Insert the plug into the power outlet, you will notice that the red power light will go on. Turn the temperature knob to MAX and the green ready light goes on. Indicating the appliance is heating up.
- Allow your appliance to pre-heat until the green ready light goes off. This indicates that the cooking plate have reached the correct temperature for cooking.
- For best results, lightly spray the cooking plate with a cooking oil spray before using. This will assist in the removal of the food after cooking.
- Once the green ready light is off the contact grill is ready for usage. The green ready light will continue to go on and off during the cooking process indicating that the appliance is heating up appropriately.

FLAT OPEN GRILL

The upper and lower plates line up to create one large cooking surface. The Grill Toaster to this position, locate the hinge release lever on the right arm.

Angle button with your left hand on the handle, use your right hand to slide the lever toward you. Push the handle back until the cover rests flat on the counter. The unit will stay in this

position until you lift the handle and cover to return it to the closed position.



CLEANING THE CONTACT GRILL

Always turn off the power and remove the plug after and before cleaning.

- The grill plates are coated with non-stick cooking surface, therefore little cleaning is required. Simply wipe cooking plate over with a damp cloth.
- Do not immerse the appliance in water or other liquid.
- Do not use abrasive scouring pads, powders or cleaners.
- Do not place in the dishwasher.
- Before next use, lightly grease the cooking plate for easy removal of prepared food.

SPECIFICATIONS

Input voltage:	220-240V,50/60Hz
Power:	2200W
Material:	Aluminum and bakelite
Product size:	32.9 x 12 x 30.8 cm
Cooking grill size:	29 x 23 cm
Power cord length:	0.75 m



© 2023 The Investment Company Europe B.V. HYUNDAI is a trademark of HYUNDAI Corporation holdings, Korea. Licensed to The Investment Company Europe B.V. All rights reserved.

Licensed by HYUNDAI Corporation Holdings, Korea. Imported/ Distributed by The Investment Company Europe B.V. exclusively developed for sales in the Netherlands, Belgium, and Luxembourg.

PATENT PENDING

The artwork and design of this package are protected by European copyright law and may not be reproduced, distributed, displayed, published or used for any purpose without prior written permission. It is not permitted to alter, or reproduce any trademarks or copyright notice from this package.

INTRODUCTIE


De Hyundai contactgrill, perfect voor het grillen van al uw favoriete gerechten. Lees de handleiding zorgvuldig door om te begrijpen hoe u de contactgrill gebruikt.

BELANGRIJKE MEDEDELING

- Gebruik het apparaat alleen zoals aangegeven in deze instructies.
- Gebruik dit apparaat nooit in de buurt van een badkuip, douche, wastafels of andere containers met water.
- Gebruik dit apparaat nooit met natte handen.
- Als het apparaat helaas nat is, trek dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt voor het beoogde doel. Er kan geen verantwoordelijkheid worden genomen voor mogelijke schade veroorzaakt door onjuist gebruik of onjuist gebruik.
- Kinderen en personen met een handicap zijn zich niet altijd bewust van het gevaar van het gebruik van apparaten.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en volwassenen, met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis, als ze toezicht of instructie hebben gekregen over het gebruik van het apparaat op een veilige manier en de gevaren.
- Gebruik het apparaat alleen voor huishoudelijke doeleinden en huishoudelijke of soortgelijke toepassingen
- Dompel het apparaat om welke reden dan ook nooit onder in water of een andere vloeistof.
- Plaats het nooit in de vaatwasser.
- Gebruik het apparaat nooit in de buurt van hete oppervlakken.

Onderdeel Beschrijving

1. Bovenste behuizing
2. Onderkant behuizing
3. Handgreep
4. Stroomlicht
5. Power lamp
6. Thermostaatknop

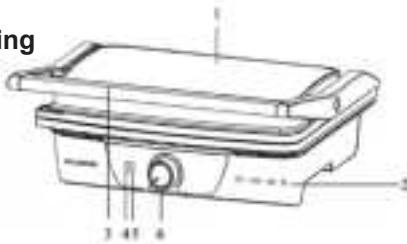

EERSTE GEBRUIK


Voor het eerst gebruik is de emissie van rook en geur normaal. Reinig de kookplaten door een met warm water bevochtigde spons of doek af te vegen en droog met een doek of keukenpapier. Bestrijk de kookplaten voor het beste resultaat licht met een beetje bakolie of kookspray.

GEBRUIKSTIPS

- Plaats het apparaat op een vlakke ondergrond en zorg ervoor dat het niet in contact komt met een muur, hoek of gordijnen.
- Steek de stekker in het stopcontact, u zult merken dat het rode stroomlampje gaat branden. Draai de temperatuurknop naar MAX en het groene klaar-lampje gaat aan. Geeft aan dat het apparaat aan het opwarmen is.
- Laat uw apparaat voorverwarmen totdat het groene klaar-lampje uitgaat. Dit geeft aan dat de kookplaat de juiste temperatuur heeft bereikt om te koken.
- Voor het beste resultaat, spuit de kookplaat licht in met een bakolie spray voor gebruik. Dit helpt bij het verwijderen van het voedsel na het koken.
- Zodra het groene klaar-lampje uitgaat, is de contactgrill klaar voor gebruik. Het groene klaar-lampje blijft tijdens het koken aan en uit gaan om aan te geven dat het apparaat naar behoren opwarmt.

FLAT OPEN GRILL

De bovenste en onderste platen liggen op één lijn om één groot kookoppervlak te creëren. Zet de grilltoaster in deze positie en lokaliseer de scharnierontgrendelingshendel op de rechterarm. Hoekknop met uw linkerhand op het handvat, gebruik uw rechterhand om de hendel naar u toe te schuiven. Duw de hendel naar achteren totdat het deksel plat op het aanrecht rust. Het apparaat blijft in deze positie totdat u de hendel en het deksel optilt om het terug te brengen naar de gesloten positie.

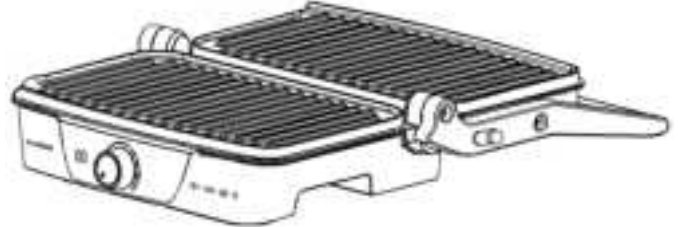

Reiniging van de contactgrill

- Schakel altijd de stroom uit en verwijder de stekker na en voor het reinigen.
- De grillplaten zijn bedekt met een antikleef kookoppervlak, daarom is er weinig reiniging nodig. Veeg de kookplaat eenvoudig af met een vochtige doek.
- Dompel het apparaat niet onder in water of een andere vloeistof.
- Gebruik geen schuursponsjes, poeders of schoonmaakmiddelen.
- Plaats niet in de vaatwasser.
- Vet de kookplaat voor het volgende gebruik licht in om het bereide voedsel gemakkelijk te verwijderen.

Technische gegevens

Ingangsspanning:	220-240V, 50/60Hz
Power:	2200W
Materiaal:	aluminium en bakeliet
Productgrootte:	32.9 x 12 x 30.8 cm
Kookgrill maat:	29 x 23 cm
Koopkoordlengte:	0.75 m



© 2023 The Investment Company Europe B.V. HYUNDAI is een handelsmerk van HYUNDAI Corporation holdings, Korea. In licentie gegeven aan The Investment Company Europe B.V. Alle rechten voorbehouden.

Licentie verleend door HYUNDAI Corporation Holdings, Korea. Geïmporteerd / gedistribueerd door The Investment Company Europe B.V. exclusief ontwikkeld voor verkoop in Nederland, België en Luxemburg.

PATENT AANGEVRAAGD

De illustraties en het ontwerp van dit pakket zijn beschermd door de Europese auteursrechtwetgeving en mogen niet worden gereproduceerd, gedistribueerd, weergegeven, gepubliceerd of gebruikt voor enig doel zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Het is niet toegestaan om handelsmerken of copyrightvermeldingen uit dit pakket te wijzigen of te reproduceren.

INTRODUCTION


La grille de contact Hyundai, parfaite pour griller tous vos plats préférés. Veuillez lire attentivement le manuel pour comprendre comment utiliser la grille de contact.

AVIS IMPORTANT

- Utilisez l'appareil uniquement de la manière indiquée dans ces instructions.
- N'utilisez jamais cet appareil près d'une baignoire, d'une douche, d'un lavabo ou de tout autre récipient rempli d'eau.
- Ne jamais utiliser cet appareil avec les mains mouillées.
- Si, malheureusement, l'appareil est humide, débranchez immédiatement le cordon de la prise de courant.
- L'appareil doit être utilisé uniquement pour l'usage auquel il est destiné. Aucune responsabilité ne peut être prise pour tout dommage éventuel causé par une utilisation incorrecte ou une manipulation incorrecte.
- Les enfants et les personnes handicapées ne sont pas toujours conscients du danger que représente l'utilisation des appareils.
- Cet appareil peut être utilisé par les enfants âgés de 8 ans et plus et les adultes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, s'ils ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de les dangers impliqués.
- Utilisez cet appareil uniquement à des fins domestiques et pour des applications domestiques ou similaires.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide pour quelque raison que ce soit.
- Ne le placez jamais dans le lave-vaisselle.
- N'utilisez jamais l'appareil à proximité de surfaces chaudes.

DESCRIPTION DE LA PIECE

1. Boîtier supérieur
2. Logement bas
3. poignée
4. voyant d'alimentation
5. lumière prête
6. Bouton de thermostat

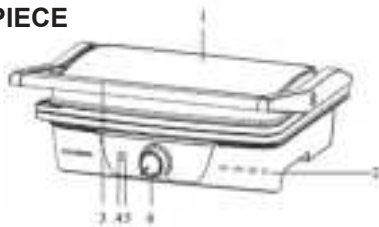

PREMIÈRE UTILISATION

Pour la première fois, l'émission de fumée et d'odeurs est normale.

Nettoyez les plaques de cuisson en essuyant une éponge ou un chiffon imbibé d'eau tiède et après séchage avec un chiffon ou un essuie-tout. Pour de meilleurs résultats, enduisez légèrement les plaques de cuisson avec un peu d'huile de cuisson ou un aérosol de cuisson

CONSEILS D'UTILISATION

- Placez l'appareil sur une surface plane en vous assurant qu'il n'est pas en contact avec un mur, un coin ou des rideaux.
- Insérez la fiche dans la prise de courant, vous remarquerez que le voyant rouge s'allume. Tournez le bouton de température sur MAX et le voyant vert Prêt s'allume. Indique que l'appareil est en train de chauffer.
- Laissez votre appareil préchauffer jusqu'à ce que le voyant vert prêt s'éteigne. Cela indique que la plaque de cuisson a atteint la température correcte pour la cuisson.
- Pour de meilleurs résultats, vaporisez légèrement la plaque de cuisson avec un spray d'huile de cuisson avant de l'utiliser. Cela aidera à retirer les aliments après la cuisson.
- Une fois que le voyant vert est éteint, la grille de contact est prête à être utilisée. Le voyant vert de disponibilité continue de s'allumer et de s'éteindre pendant le processus de cuisson, indiquant que l'appareil chauffe correctement.

GRILLE OUVERTE

Les plaques supérieure et inférieure s'alignent pour créer une grande surface de cuisson. Le grille-pain à cette position, localisez le levier de dégagement de la charnière sur le bras droit.

Bouton d'angle avec votre main gauche sur la poignée, utilisez votre main droite pour faire glisser le levier vers vous. Poussez la poignée vers l'arrière jusqu'à ce que le couvercle repose à plat sur le comptoir. L'unité reste dans cette position jusqu'à ce que vous souleviez la poignée et le couvercle pour la ramener en position fermée.



NETTOYAGE DE LA GRILLE DE CONTACT

- Mettez toujours l'appareil hors tension et débranchez-le après et avant le nettoyage.
- Les plaques de cuisson sont recouvertes d'une surface de cuisson antiadhésive, ce qui nécessite peu de nettoyage. Essuyez simplement la plaque de cuisson avec un chiffon humide.
- N'immergez pas l'appareil dans l'eau ou dans un autre liquide.
- N'utilisez pas de tampons à récurer, de poudres ni de nettoyants abrasifs.
- Ne pas placer dans le lave-vaisselle.
- Avant la prochaine utilisation, graisser légèrement la plaque de cuisson pour faciliter le retrait des aliments préparés.

CARACTÉRISTIQUES

Tension d'entrée:	220-240 V, 50/60 Hz
Puissance:	2200W
Matière:	Aluminium et bakélite
Taille du produit:	32.9 x 12 x 30.8 cm
Taille de la grille de cuisson:	29 x 23 cm
Longueur du cordon d'alimentation:	0.75 m



© 2023 The Investment Company Europe B.V. HYUNDAI est une marque commerciale de HYUNDAI Corporation holdings, Corée. Licence accordée à The Investment Company Europe B.V. Tous droits réservés.

Licencié par HYUNDAI Corporation Holdings, Corée. Importé / distribué par The Investment Company Europe B.V. développé exclusivement pour les ventes aux Pays-Bas, en Belgique et au Luxembourg.

BREVET EN ATTENTE

Les illustrations et le design de ce package sont protégés par la loi européenne sur les droits d'auteur et ne peuvent être reproduits, distribués, affichés, publiés ou utilisés à quelque fin que ce soit sans autorisation écrite préalable. Il est interdit de modifier ou de reproduire les marques commerciales ou les avis de droits d'auteur de ce package.

Contact grill 2200W - Rose gold

EINFÜHRUNG

Der Hyundai-Kontaktgrill, perfekt zum Grillen all Ihrer Lieblingsgerichte. Bitte lesen Sie das Handbuch sorgfältig durch, um zu verstehen, wie der Kontaktgrill verwendet wird.

WICHTIGER HINWEIS

- Verwenden Sie das Gerät nur so, wie es in diesen Anweisungen angegeben ist.
- Verwenden Sie dieses Gerät niemals in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder anderen Behältern mit Wasser.
- Benutzen Sie dieses Gerät niemals mit nassen Händen.
- Wenn das Gerät leider nass ist, ziehen Sie sofort das Netzkabel aus der Steckdose.
- Das Gerät darf nur bestimmungsgemäß verwendet werden. Es kann keine Verantwortung für mögliche Schäden übernommen werden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder unsachgemäße Handhabung verursacht wurden.
- Kinder und Menschen mit Behinderungen sind sich der Gefahr durch den Gebrauch von Geräten nicht immer bewusst.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Erwachsenen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und mangelndem Wissen verwendet werden, wenn sie über die sichere Verwendung des Geräts unterwiesen wurden und die Sicherheitsbestimmungen verstehen damit verbundene Gefahren.
- Verwenden Sie das Gerät nur für den Hausgebrauch und für Haushaltszwecke oder ähnliche Zwecke
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Stellen Sie es niemals in die Spülmaschine.
- Verwenden Sie das Gerät niemals in der Nähe von heißen Oberflächen.

TEILEBESCHREIBUNG

1. Oberes Gehäuse
2. Gehäuseunterteil
3. Behandeln
4. Betriebsanzeige
5. Bereitschaftsleuchte
6. Thermostatknopf



ERSTMALIGE VERWENDUNG

Beim ersten Gebrauch ist die Emission von Rauch und Geruch normal.

Reinigen Sie die Kochplatten mit einem in warmem Wasser angefeuchteten Schwamm oder Tuch und trocknen Sie sie anschließend mit einem Tuch oder Papiertuch ab. Für beste Ergebnisse die Kochplatten leicht mit etwas Speiseöl oder Kochspray bestreichen

NUTZUNGSTIPPS

- Stellen Sie das Gerät auf eine ebene Fläche und achten Sie darauf, dass es keine Wände, Ecken oder Vorhänge berührt.
- Stecken Sie den Stecker in die Steckdose. Sie werden feststellen, dass die rote Betriebsanzeige aufleuchtet. Drehen Sie den Temperaturregler auf MAX und die grüne Bereitschaftsanzeige leuchtet auf. Zeigt an, dass sich das Gerät aufheizt.
- Lassen Sie Ihr Gerät vorheizen, bis die grüne Bereitschaftsanzeige erlischt. Dies zeigt an, dass die Kochplatte die richtige Temperatur zum Kochen erreicht hat.
- Für beste Ergebnisse die Kochplatte vor Gebrauch leicht mit einem Ölspray einsprühen. Dies erleichtert das Herausnehmen der Speisen nach dem Garen.
- Sobald die grüne Bereitschaftsanzeige erlischt, ist der Kontaktgrill betriebsbereit. Die grüne Bereitschaftsanzeige

leuchtet und erlischt während des Garvorgangs, um anzuzeigen, dass das Gerät ordnungsgemäß aufgeheizt wird.



Flacher offener Grill

- Die obere und untere Platte bilden eine große Kochfläche. Bringen Sie den Grill Toaster in diese Position, und suchen Sie den Freigabehebel für das Scharnier am rechten Arm.
- Halten Sie die linke Hand am Griff und schieben Sie den Hebel mit der rechten Hand in Ihre Richtung. Schieben Sie den Griff zurück, bis der Deckel flach auf der Theke aufliegt. Das Gerät bleibt in dieser Position, bis Sie den Griff und die Abdeckung anheben, um es wieder in die geschlossene Position zu bringen.

Kontaktgrill reinigen

- Schalten Sie den Strom immer aus und ziehen Sie den Stecker nach und vor der Reinigung.
- Die Grillplatten sind mit einer Antihaf-Kochfläche beschichtet, daher ist nur wenig Reinigung erforderlich. Wischen Sie die Kochplatte einfach mit einem feuchten Tuch ab.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie keine Scheuerschwämme, Puder oder Reinigungsmittel.
- Nicht in die Spülmaschine geben.
- Fetten Sie die Kochplatte vor dem nächsten Gebrauch leicht ein, damit sich die zubereiteten Speisen leicht entnehmen lassen.

SPEZIFIKATIONEN

Eingangsspannung:	220-240 V, 50/60 Hz
Leistung:	2200 W
Material:	Aluminium und Bakelit
Produktgröße:	32.9 x 12 x 30.8 cm
Größe Grillrost:	29 x 23 cm
Netzkabellänge:	0.75 m



© 2023 The Investment Company Europe B.V. HYUNDAI ist eine Marke der HYUNDAI Corporation Holdings, Korea. Lizenziert an The Investment Company Europe B.V. Alle Rechte vorbehalten.

Lizenziert von der HYUNDAI Corporation Holdings, Korea. Importiert / vertrieben von The Investment Company Europe B.V., exklusiv für den Vertrieb in den Niederlanden, Belgien und Luxemburg entwickelt.

Patent angemeldet

Das Bildmaterial und das Design dieses Pakets sind durch europäisches Urheberrecht geschützt und dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung nicht reproduziert, verbreitet, angezeigt, veröffentlicht oder für irgendeinen Zweck verwendet werden. Es ist nicht gestattet, Marken oder Urheberrechtshinweise aus diesem Paket zu ändern oder zu reproduzieren.