

# 24-Port Gigabit Ethernet PoE+ Switch with Four 10G SFP+ Ports Instructions

Model 561761 v2 (IPS-28G04-10G-370W)



*Important: Read before use.  
Importante: Leer antes de usar.*



**For additional benefits:**

**Scan to register your  
product warranty**

**or go to: [register.intellinet-network.com/r/561761](https://register.intellinet-network.com/r/561761)**





This guide presents the basic steps to set up and operate this device.

For specifications, visit [intellinetnetwork.com](http://intellinetnetwork.com). Register your product at [register.intellinet-network.com/r/561761](http://register.intellinet-network.com/r/561761) or scan the QR code on the cover.



## Placement

Prior to use, it is recommended that the switch be placed/positioned:

- on a level surface that can support the weight of the switch (and any other items that need to be considered);
- with a minimum of 25 mm (approx. 1") of clearance on the top and sides for adequate ventilation;
- away from sources of electrical noise: radios, transmitters, broadband amplifiers, etc.;
- where it cannot be affected by excessive moisture.

The switch includes brackets and screws for optional rack mounting.


1 Disconnect any cables from the switch.

2 Position a bracket over the mounting holes on one side of the switch and secure it in place with screws.

3 Repeat Step 2 on the other side of the switch.

4 Position the switch in the rack and screw the brackets to the rack.

5 Reconnect any cables.

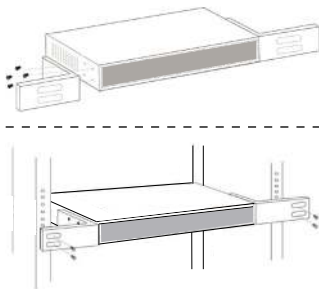


## Chassis Ground Column

Located on the side of the power supply connector, a grounding terminal connector is used to provide proper grounding for your Intellinet Network Solutions switch. If you use the chassis grounding screw, it should be wired to an object that provides earth ground. In rackmount installations, grounding is typically provided by the metal frame of the mounting rack.



## Connections

- All ports on the switch support Auto-MDI/MDI-X functionality, so you can use straight or crossover UTP/STP cables to connect the RJ45 ports to PCs, routers, hubs, other switches, etc. Cat5/5e/6 UTP/STP cables provide optimal performance; if a status LED doesn't indicate a link or activity, check the corresponding device for proper setup and operation.
- Use the included power cable to connect the receptacle on the back of the switch to a power outlet, and confirm that the PWR LED lights.
- The LED indicators make it easier to monitor the switch and its connections. NOTE: All RJ45 ports provide power to a connected device, and all connected devices should comply with IEEE 802.3af/at.



| Nº | LED                          | Color                            | Status   | Description                              |
|----|------------------------------|----------------------------------|----------|------------------------------------------|
| 1  | PWR                          | Green                            | On       | Unit is receiving power.                 |
|    |                              |                                  | Off      | Check connection.                        |
| 2  | SYS                          | Green                            | Blinking | System is normal.                        |
|    |                              |                                  | Off      | System not started.                      |
| 3  | Link / ACT / Speed<br>1 – 24 | 10/100M: Orange;<br>1000M: Green | On       | Valid port connection.                   |
|    |                              |                                  | Blinking | Data transmitted/received.               |
|    |                              |                                  | Off      | No link established.                     |
| 4  | PoE 1 – 24                   | Yellow                           | On       | The connected device is receiving power. |
|    |                              |                                  | Blinking | Abnormal power supply at the port.       |
|    |                              |                                  | Off      | No PD device is linked.                  |
| 5  | 255 – 285                    | 1G: Orange;<br>10G: Green        | On       | Valid port connection.                   |
|    |                              |                                  | Blinking | Data transmitted/received.               |
|    |                              |                                  | Off      | No link established.                     |



Diese Kurzanleitung zeigt die grundlegenden Schritte zur Einrichtung und Inbetriebnahme dieses Geräts.

Die Spezifikationen finden Sie auf [intellinetnetwork.com](http://intellinetnetwork.com). Registrieren Sie Ihr Produkt auf [register.intellinet-network.com/r/561761](http://register.intellinet-network.com/r/561761) oder scannen Sie den QR-Code auf dem Deckblatt.



## Nutzungsumgebung


Er wird empfohlen, den Switch vor der Nutzung folgendermaßen aufzustellen:

- auf ebenem Untergrund, der das Gewicht des Switches (und evtl. anderer Gegenstände) trägt;
- mit mindestens 25 mm Abstand zu allen Seiten für angemessenen Luftdurchsatz;
- fern von anderen Übertragungsgeräten wie Radios, Breitband-verstärker, etc.;
- nicht in feuchten Umgebungen.

Diesem Switch liegen Haltewinkel und Schrauben für optionale Rackmontage bei.


1 Trennen Sie alle Kabel von dem Switch.

2 Platzieren Sie einen Haltewinkel über den Montagelöchern auf einer Seite des Switches und fixieren Sie ihn mit Schrauben.



3 Wiederholen Sie Schritt 2 auf der anderen Seite des Switches.

4 Platzieren Sie den Switch in dem Rack und schrauben Sie die Haltewinkel fest.

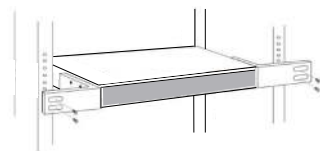

5 Schließen Sie alle Kabel wieder an.


## Gehäuseerdungsschraube

Der Erdungsendsverbinder, der sich auf der Seite des Netzsteckers befindet, erleichtert die korrekte Erdung des Intellinet Network Solutions Schalters. Wenn Sie die Gehäuseerdungsschraube verwenden, stellen Sie bitte sicher, dass sie mit einem Objekt verbunden ist, das eine direkte Verbindung zu einem Erdungsleiter besitzt. In Leiterplattengehäusen ist dies üblicherweise der Fall durch den Metallrahmen des Gehäuses.



## Anschlüsse

- Alle Ports unterstützen Auto-MDI/MDI-X Funktionalität, daher können Sie ein Crossover- oder Nicht-Crossover UTP-/STP-Kabel verwenden, um die RJ45-Ports mit PCs, Routern, Hubs, anderen Switches etc. zu verbinden. Cat5/5e/6- UTP/STP-Kabel bieten die beste Performance. Wenn eine LED keine Verbindung/Aktivität anzeigt, überprüfen Sie das verbundene Gerät.
- Verwenden Sie das beiliegende Stromkabel, um die Strombuchse auf der Rückseite des Switches mit einer Steckdose zu verbinden und prüfen Sie, dass die Power-LED leuchtet.
- Anzeigen Die LEDs vereinfachen das Ablesen der Funktionen und Anschlüsse. HINWEIS: Alle Ports (RJ45) versorgen angeschlossene Geräte mit Strom und alle angeschlossenen Geräte sollten IEEE 802.3af/at-konform sein.



| Nr. | LED                          | Farbe                                 | Status   | Bedeutung                              |
|-----|------------------------------|---------------------------------------|----------|----------------------------------------|
| 1   | PWR                          | Grün                                  | An       | Gerät wird mit Strom versorgt.         |
|     |                              |                                       | Aus      | Stromanschluss prüfen.                 |
| 2   | SYS                          | Grün                                  | Blinkend | System ist normal.                     |
|     |                              |                                       | Aus      | System nicht gestartet.                |
| 3   | Link / ACT / Speed<br>1 – 24 | 10/100M:<br>Orange;<br>1000M:<br>Grün | An       | Verbindung ist hergestellt.            |
|     |                              |                                       | Blinkend | Datenübertragung.                      |
|     |                              |                                       | Aus      | Verbindung ist nicht hergestellt.      |
| 4   | PoE 1 – 24                   | Gelb                                  | An       | Das angeschlossene Gerät erhält Strom. |
|     |                              |                                       | Blinkend | Unnormale Spannungsversorgung am Port. |
|     |                              |                                       | Aus      | Kein PD-Gerät angeschlossen.           |
| 5   | 25S – 28S                    | 1G:<br>Orange;<br>10G: Grün           | An       | Verbindung ist hergestellt.            |
|     |                              |                                       | Blinkend | Datenübertragung.                      |
|     |                              |                                       | Aus      | Verbindung ist nicht hergestellt.      |



Esta guía presenta los pasos básicos para instalar y operar este dispositivo.

Para más especificaciones, visite [intellinetnetwork.com](http://intellinetnetwork.com). Registre el producto en [register.intellinet-network.com/r/561761](http://register.intellinet-network.com/r/561761) o escanee el código QR en la cubierta.



## Colocación


Antes de utilizarlo, se recomienda que el switch sea colocado/fijado:

- Sobre una superficie plana que pueda soportar el peso del switch (y cualquier otro artículo que deba ser considerado);
- Con un mínimo de 25 mm (1" aprox.) de espacio libre en la parte superior y en los lados para una ventilación adecuada;
- Apartado de fuentes de ruido eléctrico: radios, transmisores, amplificadores, tc.;
- Donde no sea afectado por la humedad excesiva.


El switch incluye los soportes y tornillos para su montaje en Rack (opcional).

1 Desconecte cualquier cable del switch.

2 Coloque el soporte sobre los orificios de montaje, ubicados a un lado del switch y sujételo con los tornillos.



3 Repita el paso 2 en el lado contrario del switch.

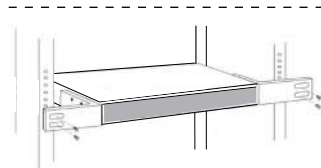

4 Coloque el switch en el rack y atornille los soportes al rack.

5 Conecte nuevamente todos los cables.


## Chasis-Tornillo de toma de tierra

Ubicado en el lado del conector de la fuente de alimentación, el conector del terminal de tierra facilita la adecuada conexión para el switch (conmutador) de Intellinet Network Solutions. Cuando utilice el tornillo de toma de tierra del chasis, asegúrese de engancharlo a un objeto que proporcione acceso directo a un conductor de tierra. En las instalaciones de montaje en bastidor, esto ocurre generalmente a través del marco metálico del estante de montaje.



## Conexiones

- Todos los puertos del switch soportan Auto-MDI/MDI-X, puede utilizarse cable directo o cruzado UTP/STP para conectar los puertos RJ45 a la PC, router, hub, otros switches, etc. Los cables Cat5/5e/6 UTP/STP proporcionan un rendimiento óptimo; si un LED no indica conectividad ó actividad, compruebe las conexiones sean adecuadas.
- Utilice el cable de corriente incluido para conectar la parte trasera del switch con una toma de corriente, y confirme que el LED de encendido se ilumina.
- Los LEDs hacen mas facilmonitorear el switch y sus conexiones. NOTA: Todos los puertos (RJ45) pueden proveer energia a los dispositivos, y todos los dispositivos deben cumplir con IEEE 802.3af/at.



| Nº | LED                       | Color             | Estado    | Operación                                               |
|----|---------------------------|-------------------|-----------|---------------------------------------------------------|
| 1  | PWR                       | Verde             | Encendido | El dispositivo recibe energía.                          |
|    |                           |                   | Apagado   | Compruebe la conexión.                                  |
| 2  | SYS                       | Verde             | Parpadeo  | El sistema es normal.                                   |
|    |                           |                   | Apagado   | Sistema no iniciado.                                    |
| 3  | Link / ACT / Speed 1 – 24 | 10/100M: Naranja; | Encendido | Válida el puerto de conexión.                           |
|    |                           | 1000M: Verde      | Parpadeo  | Datos enviados/recibidos.                               |
|    |                           |                   | Apagado   | No hay conexión.                                        |
| 4  | PoE 1 – 24                | Amarillo          | Encendido | El dispositivo conectado recibe alimentación eléctrica. |
|    |                           |                   | Parpadeo  | Suministro eléctrico anómalo.                           |
|    |                           |                   | Apagado   | No hay un dispositivo PD conectado                      |
| 5  | 255 – 285                 | 1G: Naranja;      | Encendido | Válida el puerto de conexión.                           |
|    |                           | 10G: Verde        | Parpadeo  | Datos enviados/recibidos.                               |
|    |                           |                   | Apagado   | No hay conexión.                                        |



Ce guide décrit les bases pour configurer et opérer cet appareil.

Pour obtenir des spécifications, visitez [intellinetnetwork.com](http://intellinetnetwork.com). Enregistrez votre produit sur [register.intellinet-network.com/r/561761](http://register.intellinet-network.com/r/561761) ou scannez le code QR figurant sur la couverture.



## Placement

Avant d'utiliser le commutateur, il est recommandé de le placer:

- sur une surface plane qui peut supporter son poids (et celui d'autres objets);
- ac. un écartement minimal de 25 mm d'autres objets pour une ventilation suffisante;
- loin des appareils électriques qui peuvent être source d'interférence (des radios etc.);
- loin des environnements humides.

Le commutateur inclut des équerres et vis pour un montage en rack optionnelle.


1 Déconnectez tous les cordons du commutateur.

2 Positionnez une équerre sur les trous de montage à un côté du commutateur et sécurisez-la avec des vis.

3 Répétez l'étape 2 à l'autre côté du commutateur.

4 Positionnez le commutateur en rack et vissez les équerres au rack.

5 Reconnectez tous les cordons.

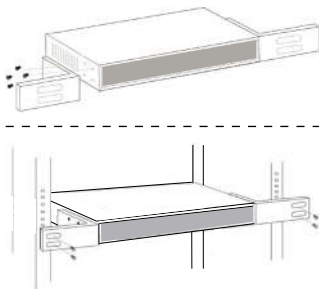


## Vis de châssis/Mise à la terre

Situé sur le côté du connecteur d'alimentation, le connecteur de terre facilite la mise à la terre du commutateur de Intellinet Network Solutions. Lors de l'utilisation de la vis de mise à la terre du châssis, assurez-vous de la connecter à un objet qui fournit un accès direct à la terre. Dans les installations en armoire (ou en rack), ce contact se fait généralement via le cadre métallique du rack de montage.



## Connexions

- Tous les ports de ce commutateur supportent la fonctionnalité Auto-MDI/MDI-X, donc vous pouvez utiliser des câbles UTP/STP croisés ou non-croisés pour connecter les ports RJ45 aux PCs, routeurs, hubs, d'autres commutateurs etc. Des câbles Cat5/5e/6 UTP/STP garantissent des performances optimales; si un DEL n'indique pas d'activité, vérifiez l'appareil correspondant.
- Utilisez le cordon d'alimentation inclus pour connecter l'entrée d'alimentation au panneau arrière du commutateur à une prise de courant et confirmez que la DEL s'allume.
- Les voyants d'état simplifient lire les fonctions et les connexions. NOTE: Tous les ports (RJ45) peuvent alimenter des appareils connectés, qui devraient être compatibles avec IEEE 802.3af/at.



| N ° | DEL                       | Couleur                         | État       | Description                               |
|-----|---------------------------|---------------------------------|------------|-------------------------------------------|
| 1   | PWR                       | Vert                            | Allumé     | Appareil est alimenté.                    |
|     |                           |                                 | Éteint     | Vérifiez l'alimentation.                  |
| 2   | SYS                       | Vert                            | Clignotant | Le système est normal.                    |
|     |                           |                                 | Éteint     | Le système n'a pas démarré.               |
| 3   | Link / ACT / Speed 1 – 24 | 10/100M : Orange ; 1000M : Vert | Allumé     | Connexion est établie.                    |
|     |                           |                                 | Clignotant | Données sont transmises.                  |
|     |                           |                                 | Éteint     | Connexion n'est pas établie.              |
| 4   | PoE 1 – 24                | Jaune                           | Allumé     | L'appareil connecté est alimenté.         |
|     |                           |                                 | Clignotant | Alimentation électrique anormale.         |
|     |                           |                                 | Éteint     | Port n'est connecté pas à un appareil PD. |
| 5   | 25S – 28S                 | 1G : Orange ; 10G : Vert        | Allumé     | Connexion est établie.                    |
|     |                           |                                 | Clignotant | Données sont transmises.                  |
|     |                           |                                 | Éteint     | Connexion n'est pas établie.              |



Ta instrukcja prezentuje podstawowe kroki podłączenia i instalacji urządzenia.

Specyfikacja techniczna dostępna jest na stronie [intellinetnetwork.com](http://intellinetnetwork.com).

Zarejestruj produkt na [register.intellinet-network.com/r/561761](http://register.intellinet-network.com/r/561761) lub zeskanuj znajdujący się na pokrywie kod QR.



## Umiejscowienie

Zaleca się, aby urządzenie w trakcie użytkowania było umiejscowione:

- na płaskiej powierzchni, w miejscu odpowiednim do wagi urządzenia;
- dla zapewnienia dobrej wentylacji w odległości co najmniej 25 mm obudowy urządzenia od podłoża, na którym się znajduje;
- z dala od źródeł zakłóceń elektrycznych: radia, nadajniki szerokopasmowe, itp.;
- z dala od nadmiernej wilgoci.

W zestawie znajdują się uchwyty oraz śrubki do opcjonalnego mocowania rackowego.


1 Odłącz wszystkie kable od przełącznika.

2 Umieść uchwyt na dziurach na bocznej części przełącznika i przykręć go śrubami.

3 Powtórz czynność z punktu nr 2 dla drugiego uchwyty.

4 Umieść przełącznik w racku i przykręć go śrubami.

5 Podłącz kable.

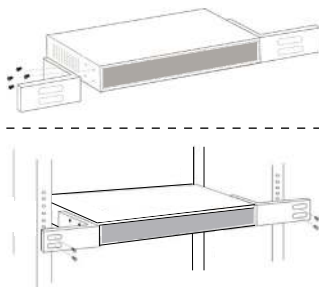


## Śruba uziemiająca obudowy

Umieszczony w gniazdku elektrycznym zacisk uziemienia umożliwia prawidłowe uziemienie przełącznika Intellinet Network Solutions. Używając śruby uziemiającej obudowy, upewnij się, że przewód jest podłączony do obiektu, który ma bezpośredni dostęp do przewodu uziemiającego. W przypadku montażu w regałach odbywa się to zwykle przez metalową ramę regału.



## Podłączenie

- Wszystkie porty przełącznika obsługują auto-krosowanie MDI/MDI-X, możliwe więc jest użycie kabla prostego lub krosowanego, aby połączyć porty RJ45 z komputerami, routerami, czy innymi przełącznikami. Kable Cat5/5e/6 UTP/STP zapewniają optymalną wydajność; jeśli diody statusu nie sygnalizują linku lub aktywności, sprawdź podłączone urządzenie pod kątem poprawności konfiguracji oraz jego zasilania.
- Użyj dołączonego kabla, aby podłączyć zasilanie do gniazda na tylnym panelu przełącznika, sprawdź, czy zapaliła się dioda zasilania.
- Diody sygnalizacyjne LED ułatwiają monitorowanie przełącznika i jego połączeń. UWAGA: Wszystkie porty zapewniają zasilanie dla podłączonych urządzeń, wszystkie podłączone urządzenia powinny być zgodne z IEEE 802.3af/at.



| nr | Dioda                        | Kolor                                    | Status     | Objaśnienie                                          |
|----|------------------------------|------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|
| 1  | PWR                          | Zielony                                  | On (wł.)   | Urządzenie jest zasilone.                            |
|    |                              |                                          | Off (wyl.) | Sprawdź, czy zasilanie jest podłączone.              |
| 2  | SYS                          | Zielony                                  | Migająca   | System działa normalnie.                             |
|    |                              |                                          | Off (wyl.) | System nie został uruchomiony.                       |
| 3  | Link / ACT / Speed<br>1 – 24 | 10/100M: Pomarańczowy;<br>1000M: Zielony | On (wł.)   | Prawidłowe podłączenie portu.                        |
|    |                              |                                          | Migająca   | Transmisja/odbiór.                                   |
|    |                              |                                          | Off (wyl.) | Nie nawiązano połączenia.                            |
|    |                              |                                          | On (wł.)   | Podłączone urządzenie jest zasilane.                 |
| 4  | PoE 1 – 24                   | Żółty                                    | Migająca   | Nieoczekiwanie wysokie napięcie wydzielone do portu. |
|    |                              |                                          | Off (wyl.) | Nie ma połączenia z urządzeniem PoE.                 |
|    |                              |                                          | On (wł.)   | Prawidłowe podłączenie portu.                        |
|    |                              |                                          | Off (wyl.) | Nie nawiązano połączenia.                            |
| 5  | 25S – 28S                    | 1G: Pomarańczowy;<br>10G: Zielony        | Migająca   | Transmisja/odbiór.                                   |
|    |                              |                                          | Off (wyl.) | Nie nawiązano połączenia.                            |



Questa guida fornisce le indicazioni basilari per settare e mettere in funzione l'apparecchio.

Per ulteriori specifiche, visita il sito [intellinetnetwork.com](http://intellinetnetwork.com). Registra il tuo prodotto su [register.intellinet-network.com/r/561761](http://register.intellinet-network.com/r/561761) o scansiona il codice QR presente sulla copertina.



## Posizionamento

Prima di utilizzare il prodotto, si consiglia di fare attenzione a dove viene collocato lo switch:

- su una superficie piana che può supportare il peso dello switch (o qualsiasi altro oggetto che deve essere tenuto in considerazione);
- con un minimo di 25 mm (approssimativamente 1") di spazio libero verso l'alto e lateralmente per permettere un'adeguata ventilazione;
- lontano da sorgenti che possono provocare disturbi e interferenze elettromagnetiche: radio, trasmettitori, amplificatori di banda, ecc.;
- dove non venga sottoposto ad eccessiva umidità.

Lo switch include staffe e viti per il montaggio opzionale a rack.


1 Disconnettere qualsiasi cavo dallo switch.

2 Posizionare la staffa sui fori di fissaggio su un lato dello switch e assicurarla sul posto con le viti.



3 Ripetere il passo 2 per l'altro lato dello switch.

4 Posizionare lo switch sul rack ed avvitarle le staffe sul rack.

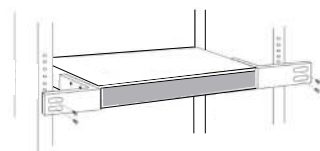

5 Ricollegare i cavi.


## Vite di messa a terra del telaio

Collocato sul lato del connettore di alimentazione elettrica, il connettore del terminal di messa a terra facilita la corretta messa a terra dello switch Intellinet Network Solutions. Quando si utilizza la vite di messa a terra del telaio occorre collegarla con un cavo a una oggetto che fornisca accesso diretto a un conduttore di massa. Normalmente nelle installazioni in rack questo avviene attraverso la cornice metallica del rack di montaggio.



## Connessioni

- Tutte le porte sullo switch supportano la funzionalità Auto-MDI/MDI-X, così si possono usare sia cavi dritti che incrociati UTP/STP per collegare le porte RJ45 ai PC, router, hub, altri switch, etc. I cavi Cat5/5e/6 UTP/STP forniscono ottimali prestazioni; se il LED di stato non indica una connessione o un'attività, verificare la corrispondente periferica per un corretto settaggio e funzionamento.
- Utilizzare il cavo di alimentazione incluso per collegare la presa sul retro dello switch ad una presa di corrente e verificare che la luci del LED di alimentazione sia accesa.
- Gli indicatori LED permettono di monitorare facilmente lo switch e le sue connessioni. NOTA: Tutte le porte possono fornire alimentazione alla periferica connessa; tutte le periferiche alimentate dovrebbero essere conformi allo standard IEEE 802.3af/at.



| n. | LED                          | Colore                            | Stato        | Operazione                                       |
|----|------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| 1  | PWR                          | Verde                             | Accesso      | L'unità sta ricevendo corrente.                  |
|    |                              |                                   | Spento       | Verificare la connessione.                       |
| 2  | SYS                          | Verde                             | Lampeggiante | Il sistema è normale.                            |
|    |                              |                                   | Spento       | Sistema non avviato.                             |
| 3  | Link / ACT / Speed<br>1 - 24 | 10/100M: Arancia;<br>1000M: Verde | Accesso      | Porta di connessione valida.                     |
|    |                              |                                   | Lampeggiante | Dati trasmessi/ricevuti.                         |
| 4  | PoE 1 - 24                   | Giallo                            | Spento       | Nessuna connessione stabilita.                   |
|    |                              |                                   | Accesso      | Il dispositivo collegato sta ricevendo corrente. |
| 5  | 255 - 285                    | 1G: Arancia;<br>10G: Verde        | Lampeggiante | Alimentazione elettrica anomala.                 |
|    |                              |                                   | Spento       | Nessuna periferica PD è collegata.               |
| 5  | 255 - 285                    | 1G: Arancia;<br>10G: Verde        | Accesso      | Porta di connessione valida.                     |
|    |                              |                                   | Lampeggiante | Dati trasmessi/ricevuti.                         |
| 5  | 255 - 285                    | 1G: Arancia;<br>10G: Verde        | Spento       | Nessuna connessione stabilita.                   |



## WASTE ELECTRICAL & ELECTRONIC EQUIPMENT DISPOSAL OF ELECTRIC AND ELECTRONIC EQUIPMENT

(Applicable In The European Union And Other European Countries With Separate Collection Systems)

**ENGLISH:** This symbol on the product or its packaging means that this product must not be treated as untreated household waste. In accordance with EU Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), this

electrical product must be disposed of in accordance with the user's local regulations for electrical or electronic waste. Please dispose of this product by returning it to your local point of sale or recycling pickup point in your municipality. **DEUTSCH:** Dieses auf dem Produkt oder der Verpackung angebrachte Symbol zeigt an, dass dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. In Übereinstimmung mit der Richtlinie 2012/19/EU des Europäischen Parlaments und des Rates über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) darf dieses Elektrogerät nicht im normalen Hausmüll oder dem Gelben Sack entsorgt werden. Wenn Sie dieses Produkt entsorgen möchten, bringen Sie es bitte zur Verkaufsstelle zurück oder zum Recycling-Sammelpunkt Ihrer Gemeinde.

**ESPAÑOL:** Este símbolo en el producto o su empaque indica que el producto no debe tratarse como residuo doméstico. De conformidad con la Directiva 2012/19/EU de la UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), este producto eléctrico no puede desecharse con el resto de residuos no clasificados. Dehásigase de este producto devolviéndolo a su punto de venta o a un punto de recolección municipal para su reciclaje.

**FRANÇAIS:** Ce symbole sur le produit ou son emballage signifie que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager. Conformément à la Directive 2012/19/EU sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), ce produit électrique ne doit en aucun cas être mis au rebut sous forme de déchet municipal ordinaire. Veuillez vous débarrasser de ce produit en le renvoyant à votre point de vente ou au point de ramassage local dans votre municipalité, à des fins de recyclage.

**POLSKI:** Jeśli na produkcie lub jego opakowaniu umieszczono ten symbol, wówczas w czasie utylizacji nie wolno wyrzucać tego produktu wraz z odpadami komunalnymi. Zgodnie z Dyrektywą Nr 2012/19/EU w sprawie użytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), niniejszego produktu elektrycznego nie wolno usuwać jako nieposortowanego odpadu komunalnego. Prosimy o usunięcie niniejszego produktu poprzez jego zwrot do punktu zakupu lub oddanie do miejscowego komunalnego punktu zbiórki odpadów przeznaczonych do recyklingu.

**ITALIANO:** Questo simbolo sui prodotto o sulla relativa confezione indica che il prodotto non va trattato come un rifiuto domestico. In ottemperanza alla Direttiva UE 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), questo prodotto elettrico non deve essere smaltito come il rifiuto municipale misto. Si prega di smaltire il prodotto riportandolo al punto vendita o al punto di raccolta municipale locale per un opportuno riciclaggio.

## GENERAL PRODUCT SAFETY INSTRUCTIONS

### Environmental and Health Considerations

- **Explosive Atmospheres:** Do not use or charge near flammable materials or in potentially explosive areas.
- **Heat Generation:** Product may become warm during use. Ensure ventilation and avoid prolonged skin contact.
- **Medical Devices:** This device may emit signals that interfere with personal medical equipment. If interference is suspected, discontinue use and consult a healthcare provider.
- **Skin Contact:** Some materials may cause irritation. Discontinue use and consult a doctor if symptoms persist.

### DEUTSCH

Bitte lesen und bewahren Sie diese Anleitung auf. Die Nichtbeachtung kann zu Verletzungen, Stromschlag, Brand oder Geräteschäden führen. Die Nutzung gilt als Zustimmung zur eingeschränkten Garantie von IntelNet Network Solutions.

**Allgemeine Sicherheit**

- **Bestimmungsgemäßer Gebrauch:** Nur für Innenräume und nicht-ärztliche Umgebungen geeignet. Nicht in sicherheitsrelevanten Umgebungen verwenden.
- **Von Kindern fernhalten:** Kein Spielzeug. Für Kinder ungeeignet.
- **Erststörungsgelände:** Verpackungsmaterialien von Babys und Kindern fernhalten.

### Elektrische Sicherheit

- **Netzteil:** Verwenden Sie nur das Original- oder ein zugelassenes Netzteil. Andernfalls erhöht die Garantie.
- **Feuchtigkeit & Hitze:** Vor Flüssigkeiten, Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und Hitzequellen schützen. Nicht mit Hitze trocknen.
- **Anschlüsse:** Keine Fremdkörper einführen. Anschlüsse sauber und trocken halten. Vor Reinigung oder Wartung vom Strom trennen.

### Handhabung & Wartung

- **Reinigung:** Gerät ausschalten und vom Strom trennen. Nur mit trockenem Tuch reinigen. Keine Flüssigkeiten verwenden.
- **Beschädigungen:** Bei Sturz, Beschädigung oder Flüssigkeitsintritt nicht weiterverwenden. Support kontaktieren.
- **Reparaturen:** Keine eigenmächtigen Reparaturen durchführen. Dies kann gefährlich sein und die Garantie erlöschen lassen.

### Umwelt & Gesundheit

- **Explosionsgefährliche Bereiche:** Nicht in der Nähe von brennbaren Materialien oder in explosionsgefährlichen Umgebungen verwenden.
- **Erwärmung:** Gerät kann sich im Betrieb erwärmen. Für Belüftung sorgen.
- **Medizinische Geräte:** Elektrische Signale können medizinische Geräte stören. Bei Verdacht sofort ausschalten.
- **Hautkontakt:** Materialien können Hautreizungen verursachen. Bei Beschwerden Unterstützung einstellen.

### ESPAÑOL

Lea y conserve estas instrucciones. El incumplimiento puede causar lesiones, descargas eléctricas, incendio o daños al equipo. El uso implica la aceptación de la garantía limitada de IntelNet Network Solutions.

**Seguridad general**

- **Uso previsto:** Solo para interiores y aplicaciones no críticas. No usar en entornos de alto riesgo.
- **Mantener fuera del alcance de los niños:** No es un juguete.
- **Riesgo de asfixia:** Mantenga los paquetes fuera del alcance de los bebés y niños.

### Seguridad eléctrica

- **Fuente de alimentación:** Use solo el adaptador original o uno aprobado. Usar otros puede anular la garantía.

- **Humedad y calor:** Mantenga lejos de líquidos, humedad, luz solar directa y fuentes de calor. No secar con calor.
- **Puertos:** No inserte objetos. Mantenga los conectores secos y limpios. Desconecte antes de limpiar o dar mantenimiento.

### Manejo y mantenimiento

- **Limpieza:** Apague y desconecte el dispositivo antes de limpiar. Use solo un paño seco. No sumerja.
- **Daños:** Si el dispositivo se cae, se daña o se moja, deje de usarlo y contacte soporte.
- **Reparaciones:** No intente repararlo usted mismo. Las reparaciones no autorizadas anulan la garantía y pueden ser peligrosas.

### Medio ambiente y salud

- **Atmosferas explosivas:** No usar cerca de materiales inflamables o en áreas con riesgo de explosión.
- **Calor:** El producto puede calentarse. Asegure buena ventilación.
- **Dispositivos médicos:** Puede interferir con equipos médicos. Si ocurre, apague el dispositivo.
- **Irritación en la piel:** Algunos materiales pueden causar irritación. Suspénda el uso si hay molestias.

### FRANÇAIS

Lisez et conservez ces instructions. Le non-respect peut entraîner des blessures, un choc électrique, un incendie ou des dommages. L'utilisation sans acceptation de la garantie limitée d'IntelNet Network Solutions.

### Securité générale

- **Usage prévu:** Pour une utilisation intérieure et non critique. Ne pas utiliser en environnement à haut risque.
- **Tenir hors de portée des enfants :** Ce produit n'est pas un jouet.
- **Risque de suffocation :** Garder les emballages hors de la portée des enfants.

### Securité électrique

- **Alimentation :** Utiliser uniquement l'adaptateur fourni ou approuvé. Toute autre utilisation annule la garantie.
- **Humidité et chaleur :** Tenir à l'écart de l'eau, de l'humidité et des sources de chaleur. Ne pas sécher avec une source de chaleur.
- **Connecteurs :** Ne rien insérer dans les ports. Garder les connecteurs secs et propres.

Débrancher avant entretien ou nettoyage.

### Manipulation & entretien

- **Nettoyage :** Éteindre et débrancher avant de nettoyer. Utiliser un chiffon sec uniquement. Ne pas immerger.
- **Dommages :** En cas de choc, d'infiltration ou de dommage, cesser l'utilisation et contacter le support.
- **Réparations :** Ne pas ouvrir ni réparer soi-même. Risque de danger et annulation de garantie.

### Environnement & santé

- **Atmosphères explosives :** Ne pas utiliser près de matériaux inflammables.
- **Chaleur :** Le produit peut chauffer. Assurez une bonne ventilation.
- **Dispositifs médicaux :** Peut interférer avec certains appareils. Éteindre en cas de doute.
- **Contact cutané :** Peut provoquer des irritations. Cesser l'utilisation si des symptômes apparaissent.

### POLSKI

Przeczytaj i zachowaj instrukcję. Nieprzestrzeganie może prowadzić do obrażeń, porażenia prądem, pożaru lub uszkodzenia sprzętu. Użytkowanie oznacza akceptację ograniczonej gwarancji IntelNet Network Solutions.

### Ogólne zasady bezpieczeństwa

- **Przeznaczenie:** Tylko do użytku wewnętrznego, w środowiskach niekrytycznych.
- **Trzymać z dala od dzieci:** Urządzenie nie jest zabawką.
- **Ryzyko uduszenia:** Opakowania trzymać z dala od dzieci i niemowląt.
- **Bezpieczeństwo elektryczne**
- **Zasilacz:** Używać tylko oryginalnego lub zatwierdzonego zasilacza. Inny sprzęt uniemożliwia gwarancję.
- **Wilgoć/ciepło:** Chronić przed wodą, wilgocią i źródłami ciepła. Nie suszyć ciepłem.
- **Porty:** Wkładaj obydwa przysłuchiwacze. Porty utrzymywać w suchości i czystości. Odłączyć przed czyszczeniem.

### Obsługa i konserwacja

- **Czyszczenie:** Odłączyć przed czyszczeniem. Używać suchej szmatki. Nie zarażać.
- **Uszkodzenia:** W przypadku uszkodzeń lub kontaktu z wodą – przerwać użytkowanie i skontaktować się z pomocą techniczną.
- **Naprawy:** Nie rozbierać urządzenia. Nieautoryzowane naprawy są niebezpieczne i uniemożliwiają gwarancję.

### Środowisko i zdrowie

- **Materiały wysochawie:** Nie używać w pobliżu materiałów łatwopalnych.
- **Ciepło:** Urządzenie może się nagrzewać. Zaprzeczyć wentylację.
- **Uzależnienia medyczne:** Może zakłócać ich działanie. Wyłączyć w przypadku problemów.
- **Podrażnienia skóry:** Materiały mogą powodować podrażnienia. W razie objawów przerwać użycie.

### ITALIANO

Leggere e conservare queste istruzioni. Il mancato rispetto può causare lesioni, scosse elettriche, incendi o danni al dispositivo. L'uso implica l'accettazione della garanzia limitata di IntelNet Network Solutions.

**Securezza generale**

- **Uso previsto:** Solo per uso interno e non critico.
- **Tenere lontano dai bambini:** Non è un giocattolo.
- **Rischio di soffocamento:** Tenere gli imballaggi lontano dai bambini.

### Securezza elettrica

- **Alimentatore:** Usare solo quello originale o approvato. Altri alimentatori annullano la garanzia.
- **Umidità e calore:** Evitare liquidi, umidità, sole diretto o fonti di calore. Non asciugare con fonti di calore.
- **Porte e cavi:** Non inserire oggetti nei connettori. Tenere puliti e asciutti. Scollegare prima della pulizia.

### Mantenimento e uso

- **Pulizia:** Scollegare il dispositivo prima di pulirlo. Usare un panno asciutto. Non immergere.
- **Danni:** In caso di caduta o contatto con liquidi, interrompere l'uso e contattare il supporto.
- **Riparazioni:** Non aprire o riparare autonomamente. Riparazioni non autorizzate sono pericolose e annullano la garanzia.

### Ambiente e salute

- **Aree esplosive:** Non utilizzare vicino a materiali infiammabili o esplosivi.
- **Calore:** Il prodotto può scaldarsi. Garantire ventilazione.
- **Dispositivi medici:** Può interferire con dispositivi medici. Spegnerne se necessario.
- **Irritazione cutanea:** Alcuni materiali possono irritare la pelle. Smettere l'uso in caso di sintomi.

WARRANTY AT: | GARANTIE AU: | GARANTIA EN: | GWRANCIA MA: | GARANZIA NA: | GARANZIA JA: |

intelnet-network.com

**EN MÉXICO:** Póliza de Garantía IntelNet Network Solutions — Datos del importador y responsable ante el consumidor - IC IntelNet México, S.A.P.I. de C.V. - Av. Interceptor Poniente # 73, Col. Parque Industrial La Joya, Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54730, México. - Tel. (55)1500-4500. La presente garantía cubre los siguientes productos contra cualquier defecto de fabricación en sus materiales y mano de obra. A. Garantizamos los productos de limpieza, área comprimidos y consumibles, por 60 días a partir de la fecha de entrega, o por el tiempo en que se agote totalmente su contenido por su propia función de uso, lo que suceda primero. B. Garantizamos los productos con partes móviles por 3 años. C. Garantizamos los demás productos por 5 años (contados en partes móviles), bajo las siguientes condiciones: 1. Todos los productos a que se refiere esta garantía, ampara su garantía física, sin ningún cargo para el consumidor. 2. El comercializador no tiene talleres de servicio, debido a que los productos que se entregan no cuentan con reparaciones, ni refacciones, ya que esta garantía es de cambio físico. 3. La garantía cubre exclusivamente aquellos partes, equipos o sub-ensembles que hayan sido instalados de fábrica y no incluye en ningún caso el equipo adicional o cualesquiera que hayan sido adicionados al mismo por el usuario o distribuidor. Para hacer efectiva esta garantía bastará con presentar el producto al distribuidor en el domicilio donde fue adquirido o en el domicilio de IntelNet México, S.A.P.I. de C.V., junto con los accesorios contenidos en su empaque, acompañado de su póliza debidamente llenada y sellada por la casa vendedora (indispensable el sello y fecha de compra) donde la adquirió, o bien, la factura o ticket de compra original donde se mencione claramente el modelo, número de serie (cualquiera aplicable) y fecha de adquisición. Esta garantía no es válida en los siguientes casos: Si el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales; si el producto no ha sido operado conforme a los instructivos de uso; o si el producto ha sido alterado o tratado de ser reparado por el consumidor o terceras personas.

## REGULATORY STATEMENTS

### FCC Class A

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the Federal Communications Commission (FCC) Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instruction manual may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference, in which case the user will be required to correct the interference at his own expense. Any changes or modifications made to this equipment without the approval of the manufacturer could result in the product not meeting the Class A limits, in which case the FCC could void the user's authority to operate the equipment.

### CE/UKCA

**ENGLISH:** This device complies with the requirements of CE 2014/30/EU (UKCA Electromagnetic Compatibility Regulations 2016) and / or 2014/35/EU (UKCA Electrical Equipment [Safety] Regulations 2016). The Declaration of Conformity for is available at:

**DEUTSCH:** Dieses Gerät entspricht der CE 2014/30/EU und / oder 2014/35/EU. Die Konformitätserklärung für dieses Produkt finden Sie unter:

**ESPAÑOL:** Este dispositivo cumple con los requerimientos de CE 2014/30/EU y / o 2014/35/EU. La declaración de conformidad esta disponible en:

**FRANÇAIS:** Cet appareil satisfait aux exigences de CE 2014/30/EU et / ou 2014/35/EU. La Déclaration de Conformité est disponible à:

**POLSKI:** Urządzenie spełnia wymagania CE 2014/30/EU i / lub 2014/35/EU. Deklaracja zgodności dostępna jest na stronie internetowej producenta:

**ITALIANO:** Questo dispositivo è conforme alla CE 2014/30/EU e / o 2014/35/EU. La dichiarazione di conformità è disponibile al:

[support.intellinet-network.com/barcode/562188](http://support.intellinet-network.com/barcode/562188)



[intellinet-network.com](http://intellinet-network.com)



#### North America

IC Intracom America  
550 Commerce Blvd.  
Oldsmar, FL 34677 USA

#### Asia & Africa

IC Intracom Asia  
4-F, No. 77, Sec. 1, Xintai 5th Rd.  
Xizhi Dist., New Taipei City 221, Taiwan

#### Europe

IC Intracom Europe  
Löhbacher Str. 7, D-58553  
Halver, Germany

All trademarks and trade names are the property of their respective owners.

Alle Marken und Markennamen sind Eigentum Ihrer jeweiligen Inhaber.

Todas las marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

Toutes les marques et noms commerciaux sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Wszystkie znaki towarowe i nazwy handlowe należą do ich właścicieli.

Tutti i marchi registrati e le denominazioni commerciali sono di proprietà dei loro rispettivi proprietari.

All trademarks and trade names are the property of their respective owners. © IC Intracom. All rights reserved.

Intellinet Network Solutions is a trademark of IC Intracom, registered in the U.S. and other countries.



Printed on recycled paper.

INT\_561761v2\_QIG\_1025\_REV\_5.12