

Reebok



Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns, daß Sie sich für ein **Reebok** Fitnessgerät entschieden haben. Dieses Qualitätsprodukt ist für den Heimbereich konzipiert und nach der europäischen Norm EN 957-1/7 getestet. Bitte lesen Sie vor dem Aufbau und dem ersten Gebrauch zunächst sorgfältig diese Anleitung und bewahren Sie diese als Referenz und für den richtigen Umgang mit Ihrem Fitnessgerät auf.



Um Sie bei der Erreichung Ihrer persönlichen Trainingsziele bestmöglich zu unterstützen haben Trainingsexperten das **get fit concept** entwickelt.

Unter www.getfit-concept.de können Sie sich kostenlos **individuelle Trainingspläne** herunterladen.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß und Erfolg bei Ihrem Training.

Ihr Reebok – Team

Garantie

Reebok Qualitätsprodukte werden konstruiert und getestet um für ein engagiertes Fitness-Training im Heimbereich eingesetzt zu werden. Dieses Gerät entspricht der europäischen Norm EN 957.

Reebok gewährt auf Material- und Verarbeitungsfehler eine Garantie von 2 Jahren.

Wenn Sie Ihr Gerät unter www.reebokfitness.de innerhalb eines Monats nach Kaufdatum registrieren, wird Ihre Garantie auf 4 Jahre verdoppelt.

Von der Garantie ausgeschlossen sind Verschleißteile sowie Schäden, die durch unsachgemäße Anwendung des Produktes entstehen. Im Reklamationsfall wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

Die Garantiezeit Ihres Geräts beginnt mit dem Verkaufsdatum (bitte bewahren Sie daher den Kaufbeleg sorgfältig auf).

Die detaillierten Garantiebedingungen finden Sie unter: www.reebokfitness.de

Kunden Service

Um Sie im Fall von Problemen mit Ihrem Gerät bestmöglich unterstützen zu können, möchten wir Sie darum bitten, sich den Modelnamen und die Seriennummer Ihres Gerätes zu notieren. Diese Informationen finden Sie auf dem Aufkleber an der Unterseite Ihres Gerätes.

Modelname:

Seriennummer:

Häufig gestellte Fragen (FAQs):

Sollten Sie Fragen zu Ihrem Produkt oder dem Aufbau haben, oder auf Probleme bei der Bedienung stoßen, finden Sie Hilfe unter:

www.reebokfitness.de → Service → FAQs

Ersatzteilbestellung:

Auf unserer Homepage können Sie unter Angabe der Seriennummer Ihres Geräts Ersatzteile bestellen.

www.reebokfitness.de → Service → Ersatzteilbestellung

Entsorgungshinweise



Reebok Geräte sind recyclebar. Bitte führen Sie Ihr Gerät am Ende der Nutzungsdauer einer sachgerechten Entsorgung zu (örtliche Sammelstelle).

Kontakt

Green Fitness GmbH

Am Schlag 5

65549 Limburg a.d.Lahn

e-mail: service@green-fitness.de

web: www.reebokfitness.de

Hinweis

Diese Gebrauchsanweisung dient nur zur Referenz für den Kunden. **Reebok** übernimmt keine Haftung für Fehler, die durch Übersetzung oder technische Änderungen des Produkts entstehen.

Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie diese Anweisung vor der Montage und vor der ersten Benutzung aufmerksam durch. Sie erhalten wichtige Hinweise für Ihre Sicherheit sowie den Gebrauch und die Wartung des Gerätes. Bewahren Sie diese Anleitung zur Information bzw. für Wartungsarbeiten oder Ersatzteilbestellungen sorgfältig auf.

- **Produkt-Gültigkeitsbereich:** Dieses Gerät ist ausschließlich für den Heimanwendungsbereich konzipiert und für ein maximales Körpergewicht von 120 Kilogramm getestet.
 - **Produkt-Leistung:** Dieses Gerät entspricht der europäischen Norm EN 957-1/7 HA.
 - **Produkt-Leistung:** Dieses Gerät ist geschwindigkeitsabhängig, d.h. eine höhere/niedrigere Schlagfrequenz ergibt eine höhere/niedrigere Leistung.
 - **Produkt-Eigenschaft:** Der Leistung bzw. der Widerstand kann über den Computer verändert werden.
-
- **Gebrauch-Gültigkeitsbereich:** Das Gerät darf nicht von Personen benutzt werden deren Gewicht über 120kg liegt.
 - **Gebrauch-Gültigkeitsbereich:** Das Gerät ist für das Körpertraining erwachsener Personen konzipiert. Stellen Sie sicher, daß eine Nutzung des Geräts von Kindern nur unter Aufsicht von Erwachsenen erfolgt.
 - **Gebrauch-Umgebung:** Weisen Sie anwesende Personen auf Gefährdung, z.B. durch bewegliche Teile, hin.
 - **Gebrauch-Umgebung:** Stellen Sie sicher, dass ausreichend Platz vorhanden ist, um das Gerät zu benutzen.
 - **Gebrauch-Umgebung:** Stellen Sie das Gerät auf einem ebenen, rutschfesten Untergrund auf.
 - **Gebrauch-Umgebung:** Stellen Sie sicher, daß niemals Flüssigkeiten in das Geräteinnere oder in die Elektronik gelangen. Dies gilt auch für Körperschweiß!
 - **Gebrauch-Umgebung:** Benutzen Sie das Gerät nur innen und schützen Sie es vor Feuchtigkeit und Staub. Stellen Sie das Gerät nicht in eine Garage, auf eine überdachte Veranda, oder in die Nähe von Wasser.
 - **Gebrauch-Umgebung:** Das Gerät ist für den Einsatz im Heimbereich konzipiert. Bei gewerblicher Nutzung besteht kein Garantieanspruch und die Haftung des Herstellers ist ausgeschlossen.
 - **Benutzer-Gesundheit:** Bei gesundheitlichen Einschränkungen oder für individuelle und persönliche Trainingsparameter konsultieren Sie bitte zunächst vor dem ersten Training Ihren Arzt. Er kann Ihnen sagen, welche Art des Trainings und welche Belastung für Sie geeignet ist.
 - **Benutzer-Gesundheit:** Falsches oder exzessives Training kann Ihre Gesundheit gefährden.
 - **Benutzer-Gesundheit:** Falls Sie während des Trainings Übelkeit, Brustschmerzen, Schwindelanfälle oder Atemnot verspüren, beenden Sie Ihr Training sofort und suchen Sie einen Arzt auf.
 - **Produkt-Vorbereitung:** Beginnen Sie erst mit dem Training, nachdem Sie sichergestellt haben, daß das Gerät korrekt aufgebaut und eingestellt ist.
 - **Produkt-Vorbereitung:** Gehen Sie beim Aufbau des Geräts exakt nach der Montageanweisung vor.

-
-
- Produkt-Vorbereitung: Verwenden Sie nur geeignetes Werkzeug für die Montage und lassen Sie sich ggf. von einer zweiten Person helfen.
 - Produkt-Vorbereitung: Verwenden Sie nur die der Lieferung beigelegten Reebok Originalteile (siehe Check-Liste).
 - Produkt-Vorbereitung: Schrauben Sie vor dem Training alle verstellbaren Teile gut fest, um eine Lockerung während des Trainings zu vermeiden.
 - Gebrauch-Anleitung: Für ein sicheres und effektives Training folgen Sie bitte den Hinweisen in der Trainingsanleitung.
 - Gebrauch-Anleitung: Verwenden Sie das Gerät nicht ohne Schuhe oder mit losem Schuhwerk.
 - Gebrauch-Sicherheit: Beachten Sie die nicht fixierten oder beweglichen Teile während der Montage/Demontage des Geräts.
 - Gebrauch-Sicherheit: Verwenden Sie die Höhen- Einstellkappen an der hinteren Querstütze, um eine sichere Position des Geräts zu gewährleisten.
 - Gebrauch-Sicherheit: Stellen Sie sicher, dass die vorderen Transportrollen in der richtigen Position angebracht sind. (siehe Aufbauanleitung)
 - Produkt-Strom-Sicherheit: Das Gerät benötigt eine Netzspannung von 230V, 50Hz. Der Anschluss darf nur an einer mit 10A einzeln abgesicherten Schukosteckdose erfolgen. Vor Inbetriebnahme des Gerätes ist darauf zu achten, daß das richtige Steckernetzteil (Kennzeichnung beachten) angeschlossen ist.
 - Produkt-Wartung: Führen Sie ca. alle 1 bis 2 Monate eine Kontrolle aller Geräteteile, insbesondere der Schrauben und Muttern durch. Dies gilt insbesondere für die Griffbügel-, Sattel- sowie die Lenkerbefestigung.
 - Produkt-Wartung: Durch unsachgemäße Reparaturen und bauliche Veränderungen (Demontage von Originalteilen, Anbau von nicht zulässigen Teilen, usw.) können Gefahren für den Benutzer entstehen.
 - Produkt-Wartung: Beschädigte Bauteile können Ihre Sicherheit und die Lebensdauer des Geräts beeinträchtigen. Tauschen Sie deshalb beschädigte oder verschlissene Bauteile sofort aus und entziehen Sie das Gerät bis zur Instandsetzung der Benutzung.
 - Produkt-Wartung: Verwenden Sie nur Reebok Originalersatzteile.
 - Produkt-Wartung: Nehmen Sie niemals Eingriffe an Ihrem Stromnetz selbst vor, sondern beauftragen Sie ggf. qualifiziertes Fachpersonal.
 - Produkt-Wartung: Ziehen Sie bei allen Reparatur-, Wartungs- und Reinigungsarbeiten unbedingt den Netzstecker.
-



Dear Customer,

We are pleased, that you have chosen a Reebok Fitness Equipment. This quality product has been designed for in-home use and has been tested and certified according to the European Norm EN 957-1/7. Please carefully read the instructions prior to assembly and first use and be sure to keep the instructions for reference and maintenance.

We wish you lots of success and fun while training,

Your Reebok – Team

Warranty

Limited Warranty – UK Only

RFE International Ltd. (RFE), warrants this product to be free from defects in workmanship and material, under normal use and service conditions, for a period of (2) two years for parts and labour. This warranty extends only to the original purchaser. RFE's obligation under this warranty is limited to replacing or repairing, at RFE's option, the product through one of its authorized service centers. All repairs for which warranty claims are made must be pre-authorized by RFE. This warranty does not extend to any product or damage to the product caused by or attributed to freight damage, abuse, misuse, improper or abnormal usage or repairs not provided by a RFE authorized service centre, products used for commercial or rental purposes, or products used as store display models. No other warranty beyond that specifically set forth above is authorized by RFE.

RFE is not responsible or liable for indirect, special or consequential damages arising out of or in connection with the use of performance of the product or damages with respect to any economic loss, loss of property, loss of revenues or profits, loss of enjoyment or use, costs of removal, installation or other consequential damages of whatsoever nature.

The warranty extended hereunder is in lieu of any and all other warranties and any implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose is limited in its scope and duration to the terms set forth herein.

This warranty gives you specific legal rights.



Customer Service

To best possible support you in the case of problems with your product, we would ask you to please quote the product Model Name and Serial Number.

These can be found on the sticker underside your product.

Modelname:

Serialnumber:

Waste Disposal



Reebok products are recyclable. At the end of its useful life please dispose of this article correctly and safely (local refuse sites).

Contact

RFE International Ltd

The Performance Centre

Maidstone Rd

Kingston

Milton Keynes MK10 0BD

head office tel: 0044 (0) 1908 793020

head office fax: 0044 (0) 1908 793021

e-mail: info@rfeinternational.com

web: www.reebokfitness.co.uk

Technical support:

tel: 0044 (0) 800 440 2459

e-mail: techsupport@rfeinternational.com

Advice

The owner's manual is only for the customer reference. **Reebok** can not guarantee for mistakes occurring due to translation or change in technical specification of the product.

Precautions

Before assembling or using the exercise cycle, please read the following instructions carefully. They contain important information for use and maintenance of the equipment as well as for your personal safety. Keep these instructions in a safe place for maintenance purposes or for ordering spare parts.

- **Product-Scope:** This product is made for home use only and tested up to a maximum body weight of 120 kilograms.
- **Product-Performance:** This hometrainer is tested to the European Standard EN 957-1/7 HA.
- **Product-Performance:** This home-trainer is speed-dependent, i.e. higher/lower stroke speed leads to higher/lower performance.
- **Product-Feature:** The resistance can be changed by the computer.

- **Use-Scope:** The exerciser may not be used by persons with a weight of over 120 kg.
 - **Use-Scope:** This product is designed for the physical exercise by adults. Please ensure that children only use it under the supervision of an adult.
 - **Use-Environment:** Ensure that those present are aware of possible hazards, e.g. movable parts during training.
 - **Use-Environment:** Ensure that sufficient space is available to use the home exerciser.
 - **Use-Environment:** Place the home exerciser on an even, non-slippery surface.
 - **Use-Environment:** Please ensure that liquids or perspiration never enter the machine or electronic.
 - **Use-Environment:** Keep the equipment indoors, away from moisture and dust. Do not put the equipment in a garage or covered patio, or near water.
 - **Use-Environment:** The product is made for home use only. Warranty and [manufacturer's liability](#) do not extend to any product or damage to the product caused by commercial purposes.
 - **User-Health:** Consult your physician before starting with any exercise programs to receive advice on the optimal training.
 - **User-Health:** Incorrect/excessive training can cause health injuries.
 - **User-Health:** If you feel sickness, chest pain, fits of dizziness or breathlessness during your training, immediately stop the training and consult your physician.
 - **Product-Preparation:** Ensure that training only starts after correct assembly, adjustment and inspection of the home exerciser.
 - **Product-Preparation:** Follow the steps of the assembly instruction carefully.
 - **Product-Preparation:** Only use suitable tools for assembly and ask for assistance if necessary.
 - **Product-Preparation:** Only use original Reebok parts as delivered (see checklist).
 - **Use-Preparation:** Tighten all adjustable parts to prevent sudden movement while training.
 - **Use-Instruction:** Please follow the advice to correct training as detailed in the training instructions.
 - **Use-Instruction:** Do not use the home exerciser without shoes or loose shoes.
 - **Use-Safety:** Be aware of non-fixed or moving parts whilst mounting or dismounting the home exerciser.
-

-
-
- Use-Safety: Use the height adjustment caps on the rear tube to ensure stable position of the home exerciser
 - Use-Safety: Make sure the front wheels are placed in the correct position: see assembly instruction.
 - Product-Power-Safety: The unit requires a power supply of 220V – 230V / 50Hz. It should be connected to a safety socket with a single 10A fuse. Before commissioning the appliance pay attention to the fact that the correct plug-in power supply unit (observe marking) has been connected properly.
 - Product-Maintenance: If the equipment is in regular use, check all its components thoroughly every 1 – 2 month. Pay particular attention to the tightness of bolts and nuts. This applies especially to the securing bolts for saddle and handlebars.
 - Product-Maintenance: Incorrect repairs and structural modifications (e.g. removal or replacement of original parts) may endanger the safety of the user.
 - Product-Maintenance: Damaged components may endanger your safety or reduce the lifetime of the equipment. For this reason, worn or damaged parts should be replaced immediately and the equipment taken out of use until this has been done.
 - Product-Maintenance: Only use original Reebok spare parts.
 - Product-Maintenance: Do not under any circumstances carry out electrical repairs or alterations yourself. Always ensure that such work is done by a properly qualified electrician.
 - Product-Maintenance: Disconnect the apparatus from the mains before doing repair, maintenance or cleaning work.
-

Check List

506
M10X95mm
2 x



523
M4X10mm
4 x



507
10mm
2 x



403
2 x



402
1 x



302
1 x



A
1 x




B
1 x




C
1 x






D
1 x




E
1 x



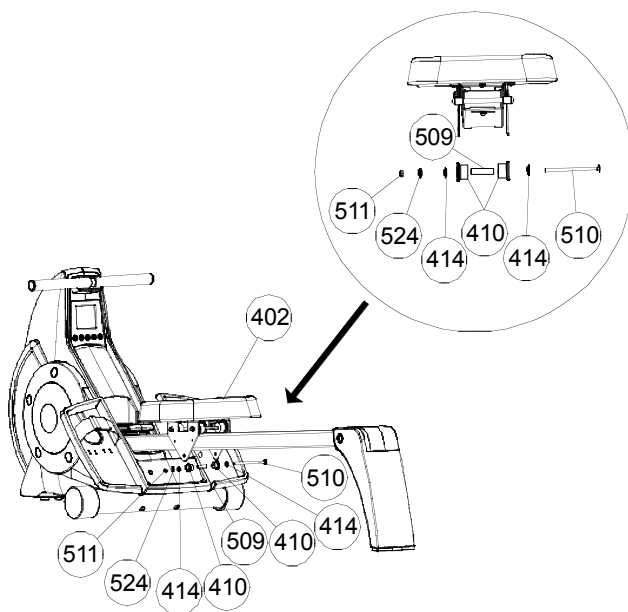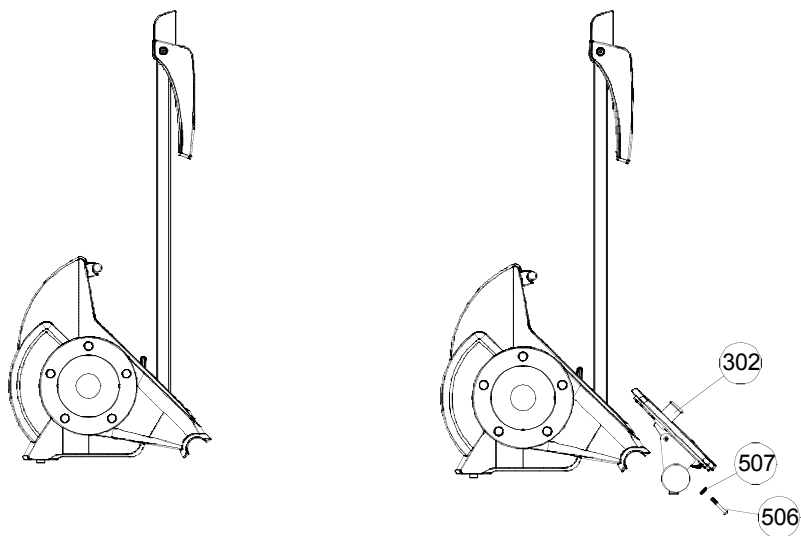

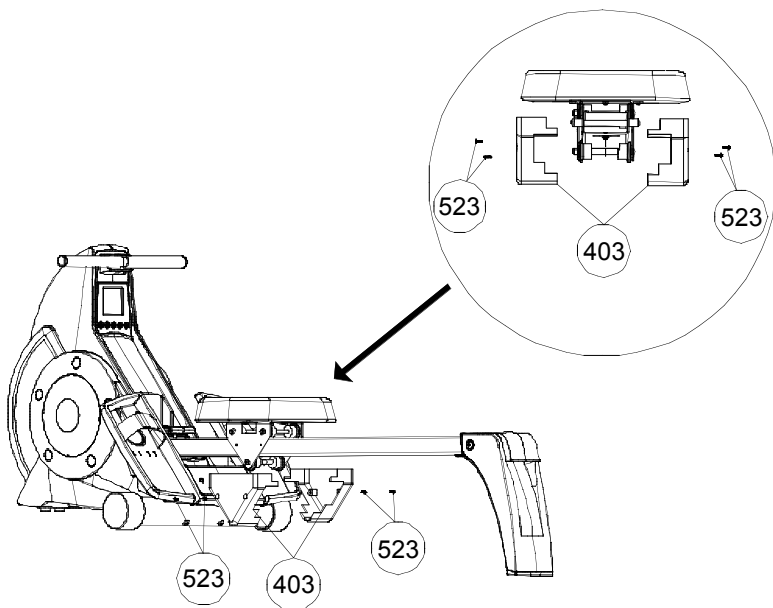

Unfolding / Aufklappen

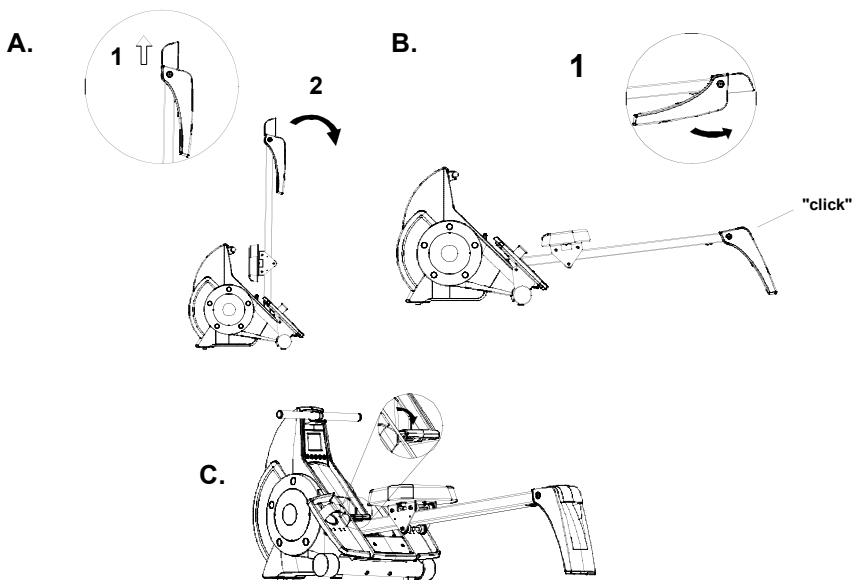

D


Lassen Sie den Standfuß eingeklappt und ziehen Sie wie auf Bild A abgebildet an der Endkappe, um die Gleitschiene aus der oberen Position zu lösen und auf den Boden herunterklappen zu können. Die Gleitschiene ist eingerastet, wenn die Endkappe mit einem "Click" arretiert. Klappen Sie dann den Standfuß wie auf Bild B abgebildet nach außen und drücken Sie, wie auf Bild C abgebildet, die Plastikklappe herunter, um die Gleitschiene festzustellen.

Warnung: Vergewissern Sie sich, dass die Endkappe richtig eingerastet hat bevor Sie Ihr Rudergerät benutzen. Falls die Endkappe nach dem Herunterklappen nicht richtig eingerastet hat, heben Sie die Gleitschiene am hinteren Ende hoch, klappen Sie den Standfuß ein und bewegen Sie die Gleitschiene leicht hoch und herunter bis die Endkappe mit einem "Click" einrastet. Klappen Sie dann den Standfuß wieder nach außen.

GB

Keep the Rear Foot in folding position and pull the End Cap up as shown on Fig. A to disengage the lock of Sliding Rail from the upright position and rotate the Sliding Rail down until the End Cap return to lock position with a "click" sound then rotate the Rear Foot out as shown on Fig. B and then press the Plastic Plate down to lock the Sliding Rail as shown on Fig. C.

Warning: Please make sure the End Cap return to lock position before using the Rower. If the End Cap is not in lock position after unfold the unit, lift the rear end up and fold the Rear Foot in and move the Sliding Rail up and down slightly until the End Cap "click" into the lock position then rotate the Rear Foot back to the position.

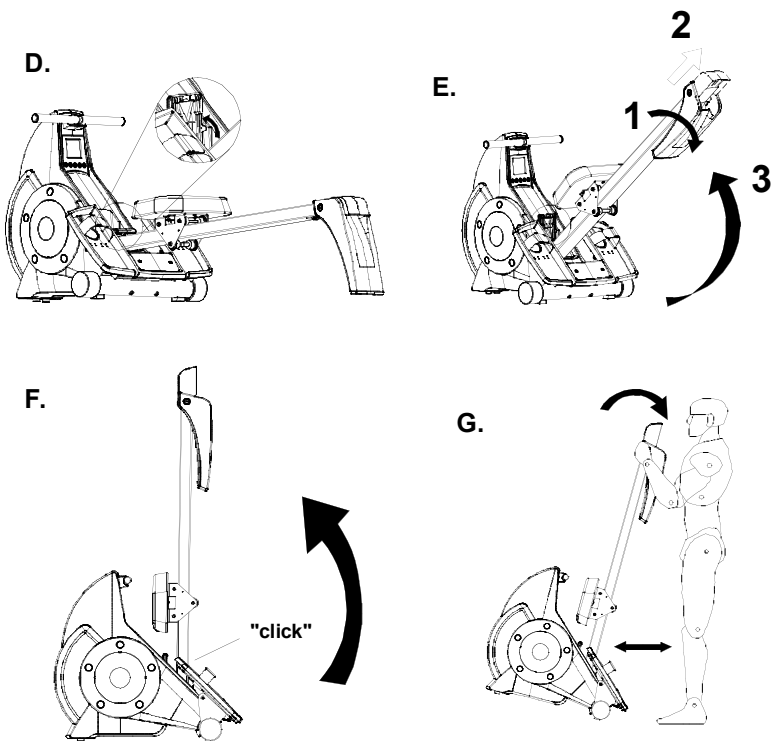



D

Ziehen Sie die Plastikklappe wie auf Bild D abgebildet nach oben, heben sie das hintere Ende der Gleitschiene langsam an und klappen Sie den Standfuß nach innen. Ziehen Sie an der Endkappe, um die Arretierung der Gleitschiene wie auf Bild E abgebildet zu lösen. Heben Sie die Gleitschiene soweit nach oben bis die Endkappe wie auf Bild F abgebildet mit einem "Click" in die Arretierung einrastet. Ziehen Sie das Gerät zum Transport soweit an sich heran, bis es, wie auf Bild G abgebildet, auf den Transportrollen steht.

GB

Pull the Plastic Plate up as shown on Fig. D, lift the rear end up slightly and fold the Rear Foot in and pull the End Cap to unlock the Sliding Rail as shown on Fig. E. Rotate the Sliding Rail all the way up till the End Cap "click" in the lock position as shown on Fig. F. Now you can hold the Sliding Rail to an angle that the Transportation Wheels contact the floor to roll the Rower away as shown on Fig. G.

Correct Use / Richtige Körperhaltung

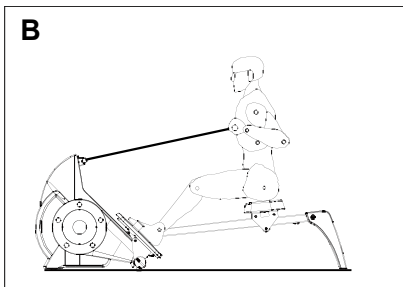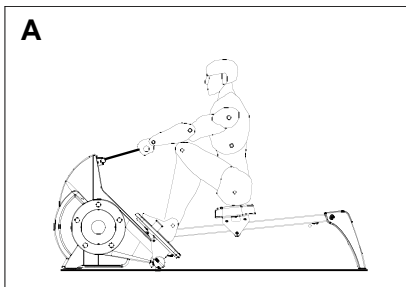

D

Für eine korrekte Benutzung des Rudergeräts beginnen Sie in der Startposition - im Sitzen mit angewinkelten Knien. Beugen Sie sich leicht mit gestreckten Armen nach vorne und greifen Sie mit beiden Händen den Handgriff (Abbildung A).

Drücken Sie sich in einer ruhigen und fließenden Bewegung mit gestrecktem Rücken nach hinten indem Sie sich mit Ihren Beinen abstoßen und anschließend den Handgriff bis zu Ihrer Brust heranziehen (Abbildung B). Um Verletzungen vorzubeugen, vermeiden Sie eine Überstreckung Ihrer Knie und ein zu weites Zurücklehnen des Oberkörpers.

Gehen Sie zurück in die Startposition und fahren Sie fort.


GB

For proper form when using your rower begin with your knees bent in a seated position. Lean forward slightly with your arms outstretched and grip the handlebar as shown in figure A.

In a smooth, fluid motion, extend back, pushing out with your legs while pulling your arms into your chest as shown in figure B. To avoid injury keep from locking your knees or leaning back too far.

Return to the starting position.

Exploded view / Explosionszeichnung

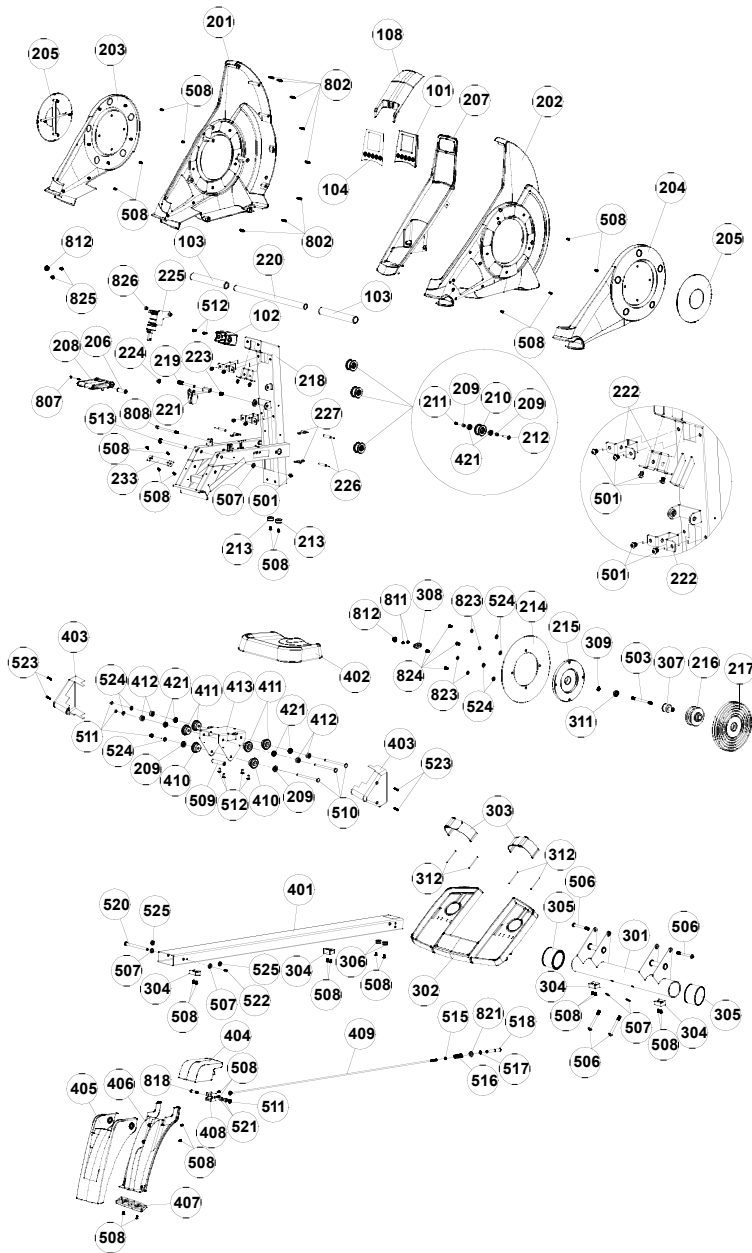

Spare Part List / Ersatzteilliste

Part No.	Part name	Bezeichnung	Quantity/Menge
IRW2.5e-101	Console	Konsole	1
IRW2.5e-102	Handle bar holder	Handgriffhalterung	1
IRW2.5e-103	Handle grip	Handgriff	2
IRW2.5e-104	Overlay	Overlay	1
IRW2.5e-108	decorative cover	Verkleidung	1
IRW2.5e-201	Left chain cover	Linke Abdeckung Kette	1
IRW2.5e-202	Right chain cover	Rechte Abdeckung Kette	1
IRW2.5e-203	Left side chain cover- outer	Äußere linke Abdeckung Kette	1
IRW2.5e-204	Right side chain cover- outer	Äußere rechte Abdeckung Kette	1
IRW2.5e-205	Chain cover decoration cover	Verkleidung Kettenabdeckung	2
IRW2.5e-206	ID6XOD20X48 Tighten bracket axle	ID6XOD20X48 Feststellklammer Achse	1
IRW2.5e-207	Chain cover -upper	Obere Kettenabdeckung	1
IRW2.5e-208	Tighten bracket	Feststellklammer	1
IRW2.5e-209	ID8.5XOD22X7.5 roller bushing	ID8.5XOD22X7.5 Buchse Rolle	2
IRW2.5e-210	ID13.5XOD39X28 Roller	ID13.5XOD39X28 Rolle	1
IRW2.5e-211	M6X10 screw	M6x10 Schraube	1
IRW2.5e-212	M5X10-7.9X36 bolt	M5X10-7.9X36 Bolzen	1
IRW2.5e-213	OD27X12 Main frame cushion	OD27X12 Dämpfung Hauptrahmen	2
IRW2.5e-214	OD310X3.0 Aluminum disc	OD310X3.0 Aluminium Disk	1
IRW2.5e-215	OD192X31.5 Flywheel	OD192X31.5 Schwungrad	1
IRW2.5e-216	Flywheel Holder	Schwungradhalter	1
IRW2.5e-217	Spring plate	Federblatt	2
IRW2.5e-218	Main Frame	Hauptrahmen	1
IRW2.5e-219	M12XOD10X100 Magnet bracket axle	M12XOD10X100 Achse Magnetbremse	1
IRW2.5e-220	Handle Bar	Handgriff	1
IRW2.5e-221	Magnet bracket	Magnetbremse	1
IRW2.5e-222	99X27X47.5T-3.0 Position holder bracket	99X27X47.5T-3.0 Klammer Positionshalter	1
IRW2.5e-223	OD1.5X15X25X5 spring	OD1.5X15X25X5 Feder	1
IRW2.5e-225	Motor	Motor	1
IRW2.5e-226	speed sensor	Geschwindigkeitssensor	3
IRW2.5e-227	speed sensor base	Basis Geschwindigkeitssensor	3

IRW2.5e-233	chain cover fix bracket	Befestigungsklammer Kettengehäuse	1
IRW2.5e-301	Stabilizer Tube	Rohr Stabilisator	1
IRW2.5e-302	Foot plate	Fußplatte	1
IRW2.5e-303	Foot plate band	Band Fußplatte	2
IRW2.5e-304	Stabilizer cushion	Dämpfung Stabilisator	4
IRW2.5e-305	Transport wheel	Transportrolle	2
IRW2.5e-306	round cushion	Runder Dämpfer	2
IRW2.5e-307	OD36X50 Flywheel pulley	OD36X50 Rolle Schwungrad	1
IRW2.5e-308	48X24 D-type holder	48X24 D-förmiger Halter	1
IRW2.5e-309	M10 bolt	M10 Bolzen	1
IRW2.5e-311	6000 Bearing	6000 Lager	1
IRW2.5e-312	OD3X68 foot plate strap axle	OD3X68 Achse Fußplattenband	2
IRW2.5e-401	Sliding Rail	Laufschiene	1
IRW2.5e-402	seat	Sitz	1
IRW2.5e-403	Seat cover	Sitzabdeckung	1
IRW2.5e-404	Sliding rail end cap	Endkappe Laufschiene	1
IRW2.5e-405	Sliding rail foot cover -upper	Obere Fußabdeckung Laufschiene	1
IRW2.5e-406	Sliding rail foot cover -lower	Untere Fußabdeckung Laufschiene	1
IRW2.5e-407	Foot cushion	Fußpuffer	1
IRW2.5e-408	35X31X35 Fold up steel holder	35X31X35 Klappbarer Stahlhalter	1
IRW2.5e-409	OD5.2X1335 M6-38 Steel rod	OD5.2X1335 M6-38 Stahlstab	1
IRW2.5e-410	OD32X21 Lower Roller	OD32X21 Untere Rolle	2
IRW2.5e-411	OD35X26 roller	OD35X26 Rolle	4
IRW2.5e-412	ID8.75XOD22X10 ring	ID8.75XOD22X10 Ring	4
IRW2.5e-413	Seat base frame	Basisrahmen Sitz	1
IRW2.5e-414	Roller ring	Rollenkranz	2
IRW2.5e-421	608Z bearing	608Z Lager	6
IRW2.5e-501	M8X12 screw	M8x12 Schraube	7
IRW2.5e-503	M10X127 axle	M10X127 Achse	1
IRW2.5e-506	M10X95 bolt	M10X95 Bolzen	4
IRW2.5e-507	10.5X20X2 washer	10.5X20X2 Scheibe	5
IRW2.5e-508	4X15 screw	4x15 Schraube	29
IRW2.5e-509	Sleeve	Bandmuffe	1
IRW2.5e-510	M8X132.5 bolt	M8X132.5 Bolzen	3

IRW2.5e-511	M8 bolt	M8 Bolzen	4
IRW2.5e-512	6X15 screw	6x15 Schraube	6
IRW2.5e-513	OD12X162-M8 bolt	OD12X162-M8 Bolzen	1
IRW2.5e-515	M6 washer	M6 Scheibe	1
IRW2.5e-516	Spring	Feder	1
IRW2.5e-517	M12 cliper	M12 Clip	1
IRW2.5e-518	Lock pin	Federstift	1
IRW2.5e-520	M6 screw	M6 Schraube	1
IRW2.5e-521	8.3X15.5X9.6 bushing	8.3X15.5X9.6 Buchse	2
IRW2.5e-522	M6X10 screw	M6x10 Schraube	1
IRW2.5e-523	4X8 screw	4x8 Schraube	4
IRW2.5e-524	8X17X1.5 washer	8X17X1.5 Scheibe	7
IRW2.5e-802	OD 6.25mm Plastic insert	OD 6.25mm Plastikstift	8
IRW2.5e-805	M5X14 screw	M5x14 Schraube	2
IRW2.5e-807	M5X55 bolt	M5x55 Bolzen	1
IRW2.5e-808	M8X130 bolt	M8x130 Bolzen	1
IRW2.5e-811	M6X6 screw	M6x6 Schraube	2
IRW2.5e-812	M10X1.25 bolt	M10x1.25 Bolzen	2
IRW2.5e-818	M8X38 screw	M8x38 Schraube	1
IRW2.5e-821	M13X23X1.5 washer	M13X23X1.5 Scheibe	1
IRW2.5e-823	M8X14X2 spring washer	M8X14X2 Federscheibe	4
IRW2.5e-824	M8X15 Allen screw	M8x15 Inbusschraube	4
IRW2.5e-825	M5X8 Screw	M5x8 Schraube	2
IRW2.5e-826	M6 bolt	M6 Bolzen	1

Reebok