

Secadora

Manual del usuario

DVG(E)24DG8000*/DV24DG8000P*

SAMSUNG

Contenido

Información sobre seguridad	4
Lo que necesita saber sobre las instrucciones de seguridad	4
Símbolos de seguridad importantes	4
Precauciones de seguridad importantes	5
Advertencias fundamentales para la instalación	7
Advertencias fundamentales para el uso	8
Precauciones de uso	9
Advertencias fundamentales para la limpieza	11
Cuidados para prevenir el congelamiento	11
Requisitos de instalación	12
Requisitos de instalación importantes	12
Consideraciones acerca de la ubicación	12
Requisitos para el tendido de conductos	13
Requisitos de drenaje	13
Requisitos en cuanto al gas	14
Requisitos eléctricos	15
Instalación	16
Componentes	16
Instalación paso a paso	18
Prueba de bloqueo de la ventilación	22
Guía de los conductos de drenaje	25
Inversión de la puerta	25
Antes de comenzar	28
Clasificación y carga	28
Requisito de funcionamiento	28
Secado en estante (solo para los modelos aplicables)	29
Funcionamiento	31
Panel de control	31
Sencillos pasos para comenzar	34
Descripción del ciclo	35
Funciones especiales	37
Anuncio sobre código abierto	40
Guía de secado	41

Mantenimiento	43
Limpieza	43
Solución de problemas	44
Verificaciones	44
Códigos de información	47
Especificaciones	48
Tabla de indicaciones sobre telas	48
Protección del medio ambiente	49
Hoja de especificaciones	49

Información sobre seguridad

- Felicitaciones por la compra de la nueva secadora Samsung. Este manual contiene información importante acerca de la instalación, el uso y el cuidado del electrodoméstico. Lea este manual detenidamente antes de usar la secadora para asegurarse de aprender a utilizar con seguridad y eficacia todas las características y funciones que ofrece.
- Para verificar el nombre del modelo, consulte la etiqueta que viene con el producto o que está adherida al producto.

Lo que necesita saber sobre las instrucciones de seguridad

Las advertencias y las instrucciones de seguridad importantes de este manual no cubren todas las posibles condiciones y situaciones que pueden ocurrir. Es su responsabilidad actuar con precaución y cuidado cuando instale, realice el mantenimiento o ponga en funcionamiento la secadora.

Comuníquese siempre con el fabricante si surgen problemas o situaciones que usted no comprende.

Símbolos de seguridad importantes

Los iconos y las señales que se incluyen en este manual del usuario significan lo siguiente:



ADVERTENCIA

Peligros o prácticas inseguras que podrían causar daños materiales y/o lesiones físicas graves o incluso la muerte.



PRECAUCIÓN

Peligros o prácticas inseguras que podrían causar lesiones físicas y/o daños materiales.



ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de incendio o explosión, siga estas precauciones básicas.



Lea las instrucciones

Lea todas las instrucciones antes de usar el electrodoméstico.

Después de leer este manual, guárdelo en un lugar seguro para consultas futuras.



NOTA

Indica que existe el riesgo de lesiones físicas o daños materiales.

Estas señales de advertencia tienen por objeto evitar que usted u otras personas sufran lesiones.

Sígalas explícitamente.

Al igual que con cualquier equipo que usa electricidad y contiene piezas móviles, existen riesgos potenciales. Para usar este electrodoméstico en forma segura, familiarícese con su funcionamiento y úselo con cuidado.

ADVERTENCIA

Riesgo de incendio

- La instalación de la secadora de ropa debe estar a cargo de un técnico calificado.
- Instale la secadora según las instrucciones del fabricante y los códigos locales.
- Para reducir el riesgo de lesiones graves o muerte, siga todas las instrucciones de instalación.

Precauciones de seguridad importantes

Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones físicas cuando usa este electrodoméstico, siga las precauciones básicas que figuran a continuación:

1. Este electrodoméstico no está destinado al uso por parte de personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas, o faltas de conocimiento y experiencia, a menos que estén bajo supervisión o hayan recibido instrucciones sobre el uso del electrodoméstico por parte de una persona responsable de su seguridad.
2. **Para uso en Europa:** Este electrodoméstico puede ser usado por niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas, o faltas de experiencia y conocimiento, si están bajo supervisión o recibieron instrucciones relativas al uso seguro del electrodoméstico y comprenden los posibles riesgos. Los niños no deben jugar con el electrodoméstico. Los niños no deben hacer tareas de limpieza ni de mantenimiento sin supervisión.
3. Se debe supervisar a los niños para garantizar que no jueguen con el electrodoméstico.
4. Si el cable de alimentación está dañado, deberá ser sustituido por el fabricante, su agente de reparaciones o una persona igualmente calificada a fin de evitar accidentes.

5. **PRECAUCIÓN:** Para evitar riesgos derivados de la reinicialización inadvertida del interruptor térmico, la alimentación de este electrodoméstico no se debe suministrar a través de un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador, ni se debe conectar a un circuito que la empresa de electricidad conecte y desconecte con regularidad.
6. Utilice los juegos de mangueras nuevos suministrados con el electrodoméstico y no vuelva a utilizar juegos viejos.
7. En el caso de electrodomésticos con aberturas de ventilación en la base, asegúrese de que no queden obstruidas por una alfombra.
8. **Para uso en Europa:** Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados a menos que sean supervisados continuamente.
9. La secadora no se debe usar si se emplearon productos químicos industriales para la limpieza.
10. El filtro para pelusas se debe limpiar con frecuencia, si corresponde.
11. No permita que se acumule pelusa alrededor de la secadora (no se aplica a electrodomésticos con salida de aire al exterior del edificio).
12. Debe proporcionarse una ventilación adecuada para evitar el reflujo de gases a la habitación procedentes de aparatos que consuman otros combustibles, incluidas llamas abiertas.
13. No seque artículos sin lavar en la secadora.

Información sobre seguridad

14. Las prendas con manchas de aceite de cocina, acetona, alcohol, petróleo, queroseno, quitamanchas, aguarrás, ceras y removedores de cera se deben lavar con agua caliente y una cantidad extra de detergente antes de secarlas en la secadora.
15. Los artículos de goma espuma (espuma de látex), gorros de ducha, tejidos impermeables, artículos con reversos de goma y artículos o almohadas con protecciones de goma no se deben secar en la secadora.
16. Los suavizantes de telas, o productos similares, se deben utilizar como se especifica en las instrucciones del producto.
17. En la parte final del ciclo de la secadora no se utiliza calor (ciclo de enfriamiento) para asegurar que todas las prendas estén a una temperatura que no las pueda dañar.
18. Retire de los bolsillos todos los objetos, como encendedores o fósforos.

19. **ADVERTENCIA:** No detenga la secadora antes de terminar el ciclo de secado; pero si lo hace, retire rápidamente la ropa y espárzala para que se disipe el calor.

20. **ADVERTENCIA:** La alimentación de este electrodoméstico no se debe suministrar a través de un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador, ni se debe conectar a un circuito que la empresa de electricidad conecte y desconecte con regularidad.

21. El aire expulsado no se debe descargar en un conducto que se utilice para evacuar vapores de aparatos que consuman gas u otros combustibles.

22. Este electrodoméstico no se debe instalar detrás de una puerta bloqueable, con corredera o con bisagras en el lado opuesto al de la secadora de tal manera que no se pueda abrir por completo la puerta de la secadora.

NOTA

Los números 23 y 25 solo se aplican a los modelos R290. Para verificar el tipo de refrigerante, consulte la etiqueta que viene con el producto o que está adherida al producto.

23. **ADVERTENCIA:** En el recinto o en el espacio de instalación del electrodoméstico, mantenga las aberturas de ventilación libres de obstrucciones.

24. **ADVERTENCIA:** No dañe el circuito del refrigerante.

25. Riesgo de incendio, intoxicación, daños materiales o daños al electrodoméstico.

El electrodoméstico contiene R290, un refrigerante ecológico pero inflamable.

Mantenga el fuego y las fuentes de ignición alejadas del electrodoméstico.

Si un electrodoméstico que contiene refrigerante R290 no se desecha correctamente, puede provocar un incendio o una intoxicación.

Deséchelo correctamente el electrodoméstico y no dañe las tuberías del circuito de refrigerante.



**ADVERTENCIA; RIESGO DE INCENDIO /
MATERIALES INFLAMABLES**

Advertencias fundamentales para la instalación

ADVERTENCIA

La instalación de este electrodoméstico la debe efectuar un técnico calificado o una empresa de servicios.

- De lo contrario, pueden producirse descargas eléctricas, incendios, explosiones, problemas con el producto o lesiones.

Use un tomacorriente que sea exclusivo para enchufar el cable de alimentación de este electrodoméstico. No use un cable prolongador.

- Compartir el tomacorriente de pared con otros electrodomésticos, mediante una toma múltiple o un cable prolongador, puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- Asegúrese de que el voltaje, la frecuencia y la corriente coincidan con las especificaciones del producto. De lo contrario, se puede provocar una descarga eléctrica o un incendio. Enchufe el cable de alimentación firmemente en el tomacorriente de pared.

Retire con regularidad todas las sustancias extrañas, como polvo o agua, de los terminales y los puntos de contacto de la alimentación con un paño seco.

- Desenchufe el cable de alimentación y límpielo con un paño seco.
- De lo contrario, se puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.

Mantenga los materiales de empaque fuera del alcance de los niños, ya que son peligrosos para ellos.

- Si un niño introduce la cabeza en una bolsa puede asfixiarse.

Este electrodoméstico debe conectarse a tierra correctamente.

La toma de tierra no se debe conectar a una tubería de gas o de agua ni a la línea telefónica.

- Se podría provocar una descarga eléctrica, un incendio, una explosión o problemas con el producto.
- Nunca enchufe el cable de alimentación a un tomacorriente que no esté conectado a tierra correctamente y asegúrese de que guarde conformidad con los códigos locales y nacionales.

No instale ni almacene este producto donde quede expuesto a los factores climáticos.

No utilice un cable de alimentación o un enchufe dañado ni un tomacorriente de pared que esté flojo.

- Esto puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.

Si se daña el enchufe (cable de alimentación), deberá sustituirlo el fabricante, su agente de reparaciones o un técnico igualmente calificado a fin de evitar accidentes.

Este electrodoméstico debe instalarse de manera que el enchufe esté siempre accesible.

No jale el cable de alimentación ni lo doble excesivamente.

No tuerza ni ate el cable de alimentación.

No cuelgue el cable de alimentación de un objeto metálico, no le coloque objetos pesados encima, no lo inserte entre objetos ni lo empuje en el espacio detrás del electrodoméstico.

- Esto puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.

No jale el cable de alimentación para desenchufarlo.

- Desconecte el cable de alimentación sujetándolo por el enchufe.
- De lo contrario, se puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.

Información sobre seguridad

Este electrodoméstico debe conectarse a tierra correctamente. Nunca enchufe el cable de alimentación a un receptáculo que no esté conectado a tierra correctamente o que no guarde conformidad con los códigos locales y nacionales. Consulte las instrucciones de instalación para conectar este electrodoméstico a tierra.

Instale este electrodoméstico en una ubicación con un piso sólido y nivelado.

- De lo contrario, pueden producirse vibraciones anormales, ruidos o problemas con el producto.

Dado que los ingredientes de los fijadores para pelo pueden degradar las propiedades hidrófilas del intercambiador de calor al formarse condensación en la superficie exterior del electrodoméstico durante la operación de enfriamiento, no instale el electrodoméstico en un salón de belleza.

El electrodoméstico debe colocarse en una posición en la que el tomacorriente, las llaves de suministro de agua y los tubos de drenaje sean accesibles.

Samsung no se hace responsable de ningún daño al producto, lesión o cualquier otro problema de seguridad del producto causado por un intento de reparación por parte de un proveedor de servicio no autorizado, por usted o por cualquier persona no calificada que no cumpla con estas instrucciones de reparación y mantenimiento. La garantía no cubrirá ningún daño al producto ocasionado por un intento de reparación por parte de una persona que no sea un proveedor de servicio certificado de Samsung.

Advertencias fundamentales para el uso

ADVERTENCIA

No permita que los niños ni las mascotas jueguen encima o dentro del producto. Asimismo, cuando se deshaga de este producto, desensamble la traba de la puerta (palanca).

- Los niños podrían caerse y lesionarse.
- Si un niño quedara encerrado dentro del producto, podría asfixiarse.

No intente acceder al interior del producto cuando el tambor esté girando.

No se siente sobre el producto ni se apoye contra la puerta.

- Podría volcar el producto y lesionarse.

Seque la ropa solo después de centrifugarla en una lavadora adecuada.

No seque artículos sin lavar en la secadora.

No beba el agua condensada.

No detenga la secadora antes de terminar el ciclo de secado; pero si lo hace, retire rápidamente la ropa y espárzala para que se disipe el calor.

No seque ropa contaminada por materiales inflamables como gasolina, queroseno, benceno, solventes, alcohol, etc.

- Se podría provocar una descarga eléctrica, un incendio o una explosión.

No permita que las mascotas mordisqueen la secadora o jueguen con ella.

- Esto puede provocar una descarga eléctrica o lesiones personales.

Antes de deshacerse del producto, retire la puerta y el cable de alimentación.

- De lo contrario, puede dañar el cable de alimentación o lesionarse.

No toque el enchufe con las manos mojadas.

- Esto puede provocar una descarga eléctrica.

En caso de fugas de gas (gas ciudad, propano, LP), no toque el electrodoméstico ni el cable de alimentación y ventile de inmediato.

- No utilice un ventilador.
- Una chispa puede provocar una explosión o un incendio.

No repare, reemplace ni intente realizar el mantenimiento de ninguna pieza del electrodoméstico salvo que esté recomendado específicamente en las instrucciones de reparación para el usuario. A su vez, debe contar con la habilidad necesaria para llevar a cabo el mantenimiento del electrodoméstico.

No trate de reparar, desensamblar ni modificar el electrodoméstico usted mismo.

- No utilice un fusible (de cobre, cable de acero, etc.) que no esté normalizado.
- Para reparar o volver a instalar el electrodoméstico, comuníquese con el centro de servicio más cercano.
- De lo contrario, se puede provocar una descarga eléctrica, un incendio, problemas con el producto o lesiones.

El producto adquirido está diseñado exclusivamente para uso doméstico.

Su utilización con fines comerciales se considera un uso incorrecto del producto. En tal caso el producto no quedará cubierto por la garantía estándar que ofrece Samsung y no se podrá atribuir a Samsung ninguna responsabilidad por el mal funcionamiento o los daños resultantes de este uso incorrecto.

Si el producto genera ruidos extraños, olor a quemado o humo, desconéctelo de inmediato y llame al centro de servicio técnico.

- De lo contrario, se puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.

No permita que los niños (ni las mascotas) jueguen encima o dentro del producto. La puerta del producto no se abre con facilidad desde el interior, y los niños podrían lastimarse gravemente si quedaran atrapados adentro.

Precauciones de uso

PRECAUCIÓN

No se pare encima del electrodoméstico ni le coloque encima objetos (como ropa, velas o cigarrillos encendidos, platos, productos químicos, objetos metálicos, etc.).

- Podrían producirse descargas eléctricas, incendios, problemas con el producto o lesiones.

No toque la puerta de vidrio ni el interior del tambor durante o inmediatamente después del secado, ya que está caliente.

- Esto puede causar quemaduras.

El vidrio de la puerta se calienta durante el secado. Por lo tanto, no toque el vidrio.

Tampoco permita que los niños jueguen cerca de la secadora ni que toquen el vidrio de la puerta.

- Esto puede causar quemaduras.

No presione los botones con objetos afilados, como alfileres, cuchillos, las uñas, etc.

- Esto puede provocar una descarga eléctrica o lesiones personales.

Información sobre seguridad

No seque artículos que contengan goma espuma (látex) o materiales semejantes.

- Si se calienta la goma espuma, puede prenderse fuego.

No seque ropa contaminada con aceite vegetal o de cocina ya que una gran parte del aceite no se elimina durante el proceso de lavado. Asimismo, utilice el ciclo de secado sin calor para evitar que se caliente la ropa.

- El calor por oxidación del aceite puede provocar un incendio.

No seque ropa contaminada con sustancias extrañas como aceite, crema, loción u otros productos químicos que se usan en lugares como establecimientos para el cuidado de la piel, salones de masajes, salones de belleza u hospitales.

- Esto puede provocar descargas eléctricas, incendios, mal funcionamiento y lesiones físicas.

Asegúrese de vaciar los bolsillos de la ropa que vaya a secar.

- Los objetos duros o afilados, tales como monedas, clips, clavos, tornillos o piedras pueden causar daños considerables en el electrodoméstico.

No seque ropa que contenga hebillas grandes, botones u otros objetos de metal pesado (cierres, ganchos y corchetes, cubrebotores).

Si es necesario, utilice una red de lavado para la ropa pequeña y ligera como cinturones de tela, cordones de delantales y brasieres con aro que puedan soltarse o romperse durante un ciclo.

Las toallitas de secado son compatibles con este modelo y se recomiendan para un mejor desempeño de secado.

Las toallitas de secado también son beneficiosas ya que reducen la electricidad estática que se genera durante un ciclo de secado. La electricidad estática puede estropear la ropa y causar daños en el electrodoméstico.

No utilice la secadora cerca de polvos peligrosos, como polvo de carbón, harina de trigo, etc.

- Se podría provocar una descarga eléctrica, un incendio o una explosión.

No coloque materiales inflamables cerca del producto.

- Se podrían formar gases tóxicos en el producto, dañar las piezas, provocar una descarga eléctrica, un incendio o una explosión.
- El electrodoméstico no se debe colocar detrás de puertas bloqueables, etc.

No toque la parte posterior del electrodoméstico durante el secado o inmediatamente después de finalizarlo.

- El electrodoméstico está caliente y podría causar quemaduras.

Advertencias fundamentales para la limpieza

ADVERTENCIA

No rocíe directamente con agua el electrodoméstico para limpiarlo.

No utilice benceno, disolventes ni alcohol para limpiar el electrodoméstico.

- Puede provocar decoloración, deformación, daños, incendios o descargas eléctricas.

Antes de la limpieza o las tareas de mantenimiento, desenchufe el electrodoméstico del tomacorriente.

- De lo contrario, se puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.

Limpie la caja del filtro antes y después de usar la secadora.

Solicite a un técnico de servicio autorizado que limpie regularmente el interior del producto.

Limpie el intercambiador de calor con un cepillo suave o la aspiradora una vez al mes. No toque el intercambiador de calor con la mano. Podría lesionarse.

El personal técnico calificado debe efectuar una limpieza periódica del interior de la secadora y del conducto de drenaje.

Cuidados para prevenir el congelamiento

- Instale la secadora en un área donde la temperatura no descienda por debajo de cero grados centígrados.
- Si se drena directamente con una manguera larga, el agua que queda dentro de la manguera se puede congelar en invierno. Asegúrese de que no quede agua dentro de la manguera después de su uso.
- Si la manguera está congelada, envuélvala con una toalla empapada en agua tibia durante unos diez minutos para descongelarla.

Requisitos de instalación

Lea atentamente las siguientes instrucciones antes de instalar la secadora y conserve este manual para futuras consultas.

Requisitos de instalación importantes

- Un tomacorriente con conexión a tierra.
- Un cable de alimentación para secadoras eléctricas.
- Conductos de gas (para modelos a gas) que deben cumplir con la normativa local y nacional.
- Un sistema de drenaje de metal rígido o flexible con un recubrimiento de metal resistente.

ADVERTENCIA

Retire la puerta de todos los electrodomésticos desechados para evitar que un niño se asfixie.

Consideraciones acerca de la ubicación

La secadora debe estar ubicada donde haya suficiente espacio adelante para cargarla y atrás para el sistema de drenaje. Esta secadora viene preparada de fábrica con la opción de drenaje posterior. Para que drene por la parte inferior, derecha o izquierda, utilice el kit de drenaje accesorio. El kit viene acompañado de instrucciones. Asegúrese de que en la sala circule suficiente aire fresco. La secadora debe estar ubicada donde el aire fluya sin obstrucciones. Para las secadoras a gas, se debe mantener el espacio libre adecuado tal como figura en la placa de información para garantizar que haya aire suficiente para la combustión y el funcionamiento adecuado de la secadora.

No se debe instalar o guardar la secadora en un área donde quede expuesta al agua y/o a los factores climáticos. El área de la secadora debe mantenerse libre de materiales combustibles, gasolina y otros vapores y líquidos inflamables. Una secadora produce pelusa combustible. No debe haber pelusas en el área circundante de la secadora.

Instalaciones del electrodoméstico en un gabinete o en un hueco

ADVERTENCIA

- La secadora debe tener un drenaje con salida hacia el exterior para reducir el riesgo de incendio cuando se instala en un gabinete o en un hueco.
- No se debe instalar ningún otro electrodoméstico que queme combustible en el mismo gabinete de la secadora.
- Coloque la secadora al menos a 460 mm sobre el suelo en una instalación en un garaje.

Espacio libre mínimo para un funcionamiento estable:

Laterales	Parte superior	Parte posterior	Parte frontal
25 mm	25 mm	150 mm	25 mm

Si se instalan una lavadora y una secadora en la misma ubicación, el frente del gabinete o hueco debe tener dos aberturas de aire sin obstrucciones que combinadas sean de al menos 465 cm².

Requisitos para el tendido de conductos

Tipo tapa para intemperie	Recomendado	Utilice solo para instalación de distancia corta
	 10.2 cm	 6.4 cm
N.º de codos de 90°	Rígido	Rígido
0	24.4 m	22.6 m
1	20.7 m	18.9 m
2	17.4 m	15.5 m
3	14.3 m	12.5 m

NOTA

* Utilice un conducto de acero galvanizado o de aluminio de 10.2 cm de diámetro.

Si integrará el sistema de ventilación de la secadora con un sistema de drenaje existente:

- Asegúrese de que el sistema de drenaje cumpla con todas las normativas locales, estatales y nacionales.
- Verifique que no esté usando un conducto flexible de plástico.
- Asegúrese de controlar y eliminar toda la pelusa acumulada del interior de los conductos existentes.
- Confirme que el conducto no está enroscado o aplastado.
- Asegúrese de que el regulador de tiro de la tapa del drenaje se abra y se cierre sin inconvenientes.

Mediciones del manómetro

La presión estática de cualquier sistema de drenaje no debe superar los 2.1 cm de la columna de agua ni ser inferior a 0. Tenga en cuenta que estos valores se miden con la secadora en funcionamiento con un manómetro en el conducto que conecta al drenaje de la secadora. El tambor de la secadora debe estar vacío y el filtro para pelusas, limpio.

Requisitos de drenaje

La secadora no debe drenarse hacia una chimenea, pared, techo, altillo, sótano de pequeña altura o espacio oculto de un edificio. Si la secadora tiene un drenaje con salida hacia el exterior se evitará que ingrese una gran cantidad de pelusa y humedad a la habitación.

Requisitos de instalación

Requisitos en cuanto al gas

ADVERTENCIA

- Utilice únicamente gas natural o gas LP (gas licuado de propano).
- Las secadoras a gas están equipadas con un orificio para el quemador de modo que puedan ser utilizadas con gas natural. Si tiene pensado utilizar su secadora con gas LP (gas licuado de propano), deberá efectuarse la conversión para lograr un funcionamiento adecuado y seguro, tarea que deberá estar a cargo de un técnico calificado. **(Solo modelos de gas natural licuado - GNL)**
Debe verificar el quemador de su modelo y utilizar el kit de LP adecuado, según corresponda. Para consultar la información detallada del quemador, abra la puerta y vea la etiqueta de voltaje en el marco de la puerta.
 - LPKIT-4/XAA (DC98-04114A)
- Se recomienda usar un conducto de suministro de gas de 1.27 cm y debe reducirse para la conexión con el conducto de gas de 1 cm de su secadora. El código nacional de gas combustible exige que se instale una válvula manual de cierre del gas, aprobada y de fácil acceso, dentro de los 15.2 cm de distancia de la secadora.
- Las secadoras a gas instaladas en garajes residenciales deben estar elevadas a 46 cm del piso.
- Además, se debe instalar una conexión roscada macho de 0.3 cm N.P.T. (rosca nacional para tubos), accesible para la conexión del medidor de prueba, inmediatamente contra corriente de la conexión del suministro de gas de la secadora.
- Su secadora debe estar desconectada del sistema de suministro de gas durante las pruebas de presión del sistema.

NOTA

- La secadora utiliza un sistema de encendido automático para encender el quemador. No existe un piloto que permanezca constantemente encendido.
- Todo compuesto de unión de tuberías utilizado debe ser resistente a la acción del gas licuado de petróleo.
- A modo de cortesía, la mayoría de las empresas locales de gas inspeccionarán la instalación del artefacto a gas.

Instrucciones de instalación de la comunidad de Massachusetts

La instalación de la secadora deberá estar a cargo de un plomero o un instalador de gas calificado. Se deberá instalar una válvula de gas manual con una manija en forma de "T" en el conducto de suministro de gas de la secadora. Si se utiliza un conector de gas flexible para instalar la secadora, el conector debe tener una longitud máxima de 91.4 cm.

ADVERTENCIA

- Se pueden producir pérdidas de gas en su sistema y ocasionar una situación peligrosa.
- Las pérdidas de gas pueden no ser detectadas únicamente por el olor.
- Los proveedores de gas recomiendan que compre e instale un detector de gas aprobado por UL.
- Instale y utilice de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

Requisitos eléctricos

El diagrama del cableado se encuentra en la placa debajo del panel de control o en el armazón posterior.

ADVERTENCIA

La conexión inadecuada del conductor de conexión a tierra del equipo puede generar el riesgo de descarga eléctrica. Consulte a un electricista o técnico calificado si le surgen dudas acerca de si la conexión a tierra de su secadora es correcta. No modifique el enchufe provisto con la secadora; si no entra en el tomacorriente, solicite a un electricista calificado que instale el tomacorriente adecuado.

Conexión a tierra

Esta secadora debe conectarse a tierra. En caso de que el electrodoméstico funcione mal o se descomponga, la conexión a tierra reducirá el riesgo de descarga eléctrica al ofrecer una vía de menor resistencia a la corriente eléctrica.

Modelos a gas

ADVERTENCIA

- Su secadora tiene un cable con un conductor de conexión a tierra del equipo y un enchufe de conexión a tierra. El enchufe debe conectarse a un tomacorriente adecuado que esté correctamente instalado y conectado a tierra en conformidad con todos los códigos y ordenanzas locales.
- No modifique el enchufe provisto con la secadora; si no entra en el tomacorriente, solicite a un electricista calificado que instale el tomacorriente adecuado.

Modelos eléctricos

ADVERTENCIA

- Su secadora tiene un cable opcional con un conductor de conexión a tierra del equipo y un enchufe de conexión a tierra. El cable se vende por separado.
- El enchufe debe conectarse a un tomacorriente adecuado que esté correctamente instalado y conectado a tierra en conformidad con todos los códigos y ordenanzas locales.
- No modifique el enchufe provisto con la secadora; si no entra en el tomacorriente, solicite a un electricista calificado que instale el tomacorriente adecuado.
- Si no se utiliza un cable de alimentación y la secadora eléctrica debe estar permanentemente conectada, se la debe conectar a un sistema de cableado de metal con conexión a tierra permanente, o se debe conectar un conductor con conexión a tierra del equipo a los conductores del circuito y a la terminal con conexión a tierra del equipo o al cable de la secadora.

Conexiones eléctricas

Antes de poner el electrodoméstico en funcionamiento o realizar pruebas, siga las instrucciones de conexión a tierra de la sección “Conexión a tierra”. Se recomienda que se destine un circuito derivado individual (o separado) solo para la secadora.


No utilice un cable prolongador.

Instalación

La instalación de la secadora debe estar a cargo de un técnico calificado. El instalador será responsable de conectar la secadora a la fuente de alimentación principal y a la vez de cumplir con las normas de seguridad correspondientes de su zona.

Componentes

Asegúrese de que todos los componentes estén incluidos en el paquete. Si tiene algún problema con la secadora o las piezas, comuníquese con un centro de atención al cliente de Samsung o con el vendedor.

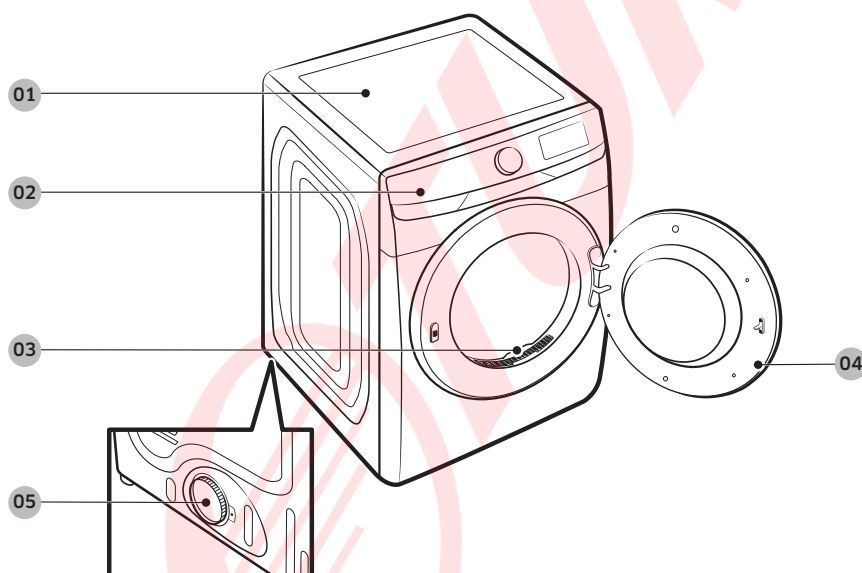

01 Encimera

02 Panel de control

03 Filtro para pelusas


04 Puerta

05 Conducto de drenaje

Herramientas necesarias para la instalación




Pinzas



Cúter



Llave inglesa para tuberías (solo para modelos a gas)



Llave para tuercas




Nivelador



Destornillador Phillips



Cinta para conductos



Llave inglesa



Compuesto apto para su uso con GLP o cinta de teflón (para instalación de gas)

⚠ ADVERTENCIA

Los materiales de empaque pueden ser peligrosos para los niños. Mantenga todos los materiales de empaque (bolsas de plástico, poliestireno, etc.) lejos del alcance de los niños.

Instalación

Instalación paso a paso

Asegúrese de que un técnico calificado instale la secadora. A continuación aparecen unas instrucciones paso a paso de la instalación.

- No retire la película protectora de la puerta antes de finalizar la instalación del producto. De lo contrario, la puerta podría rayarse o dañarse durante la instalación.
- Asegúrese de que el lugar de instalación cuente con espacio suficiente para abrir la puerta de la secadora por completo.

PASO 1 Instale el sistema de drenaje

1. Seleccione un lugar y coloque allí la secadora. Para facilitar el acceso, le recomendamos que instale la secadora en la misma ubicación que la lavadora.
2. Para modificar la dirección de la puerta, consulte “**Inversión de la puerta**” en la página 25.
3. Instale el sistema de drenaje como se indica en la sección “**Guía de los conductos de drenaje**”.



PRECAUCIÓN

Antes de instalar la secadora, quite el empaque del conducto.

NOTA

- Para mover la secadora con facilidad, coloque dos de las protecciones de cartón del empaque en el piso. Incline la secadora hacia uno de los laterales, de modo tal que quede apoyada sobre ambas protecciones. Empuje la secadora hasta que se encuentre cerca de su ubicación final y colóquela en posición vertical.
- Asegúrese de que haya espacio suficiente alrededor de la secadora para facilitar la instalación de conductos y el cableado.

PASO 2 Conectar el conducto de gas (para modelos a gas)


Antes de conectar el conducto de gas, asegúrese de haber leído la sección “**Requisitos en cuanto al gas**” en la página 14.

1. Retire la tapa protectora del tubo de gas.
2. Aplique un compuesto GLP (Gas licuado de petróleo) o 1.5 vueltas de cinta de teflón en todas las conexiones roscadas.
3. Conecte el suministro de gas a la secadora. Se requiere un accesorio adicional para conectar el extremo de la rosca hembra de 3/4" (1.9 cm) de un conector flexible al extremo de la rosca macho de 3/8" (1 cm) de la secadora. Ajuste los accesorios que cubren todas las roscas.
4. Abra el suministro de gas y verifique que no haya pérdidas con una solución jabonosa. Si encuentra alguna pérdida, ajuste las conexiones e inténtelo nuevamente. No use una llama abierta para verificar si hay pérdidas de gas.

PASO 3 Conectar el cableado eléctrico (para los modelos eléctricos)

Antes de conectar el cableado eléctrico, asegúrese de haber leído la sección “Requisitos eléctricos” en la página 15.

Sistema de 3 cables

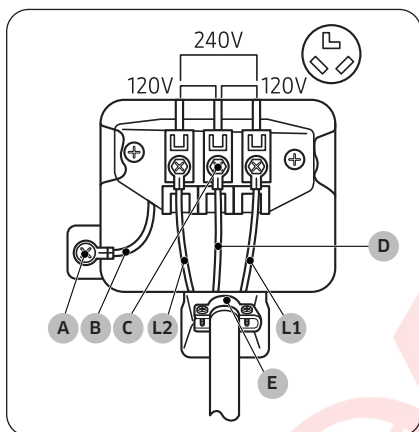


- A. Conector a tierra externo
- B. Cable a tierra neutro (blanco)
- C. Tornillo central de color plateado del bloque de terminales
- D. Cable neutro (blanco)
- E. Dispositivo de alivio de tensión con certificación UL de 3/4" (1.9 cm)

1. Afloje o retire los tornillos del bloque central de terminales.
2. Conecte el **cable neutro (blanco) (D)** del cable de alimentación a la terminal de tornillo central de color plateado del bloque de terminales. Ajuste los tornillos.
3. Conecte los demás cables a los tornillos externos del bloque de terminales. Ajuste los tornillos.
4. Ajuste los tornillos de alivio de tensión.
5. Inserte la cubierta del bloque de terminales en el panel trasero de la secadora. Luego, asegure la cubierta con un tornillo de sujeción.

⚠ PRECAUCIÓN

- Para realizar la conversión del sistema de 4 cables a 3 cables, conecte la cinta de conexión a tierra al soporte del bloque de terminales para conectar a tierra el armazón de la secadora al conductor neutro.
- Se recomienda utilizar terminales de tipo anillo. Si utiliza terminales de correa, asegúrese de que estén ajustados.
- Antes de instalar la secadora, confirme la presencia de 240 V entre L1 y L2 en el tomacorriente. Si el voltaje es bajo, es posible que el secado sea deficiente. De ser necesario, consulte la sección “Requisitos eléctricos” en la página 15.

Sistema de 4 cables

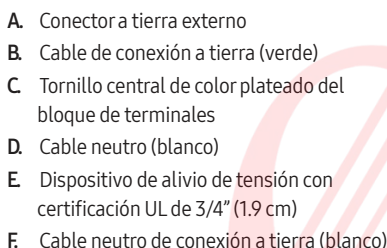


2. Afloje o retire los tornillos del bloque central de terminales.
3. Conecte el **cable neutro (blanco) (D)** y el **cable neutro de conexión a tierra (blanco) (F)** al tornillo central del bloque de terminales. Ajuste el tornillo.
4. Conecte los demás cables a los tornillos externos del bloque de terminales. Ajuste los tornillos.
5. Ajuste los tornillos de alivio de tensión.
6. Inserte la lengüeta de la cubierta del bloque de terminales en la ranura trasera de la secadora. Asegure la cubierta con un tornillo de sujeción.

- Todos los modelos estadounidenses están fabricados para una conexión de sistemas de 3 cables. El armazón de la secadora está conectado a tierra al conductor neutro del bloque de terminales. Se requiere una conexión de sistemas de 4 cables para las construcciones nuevas o remodeladas, las casas rodantes o si los códigos locales no permiten la conexión a tierra a través del neutro. Si utiliza un sistema de 4 cables, no puede conectar a tierra el armazón de la secadora al conductor neutro del bloque de terminales.


- Retire la tapa del bloque de terminales. Inserte el cable de alimentación con un dispositivo de alivio de tensión con certificación UL a través del orificio provisto en el gabinete cerca del bloque de terminales.
- Se debe utilizar un dispositivo de alivio de tensión. No afloje las tuercas ya instaladas en el bloque de terminales. Asegúrese de que estén ajustadas. Utilice un tomacorriente para huecos profundos de 3/8" (1 cm).

PASO 4 Nivele la secadora

Para garantizar un desempeño óptimo, la secadora debe estar nivelada.

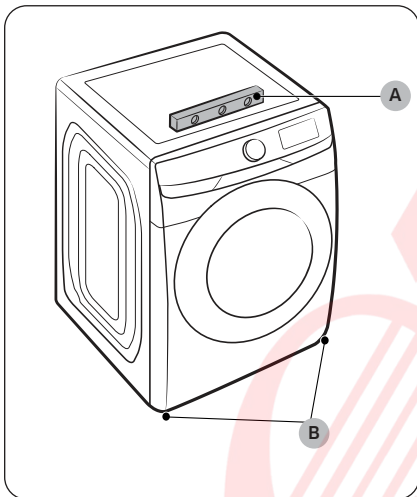

Con un **nivel (A)**, verifique si la secadora está nivelada de lado a lado y de adelante hacia atrás. Si la secadora no está nivelada, gire la **pata niveladora (B)** hacia la derecha para bajar la secadora y hacia la izquierda para elevarla.

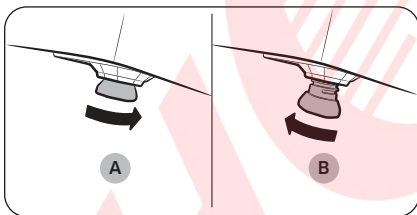

NOTA

- Para colocar la secadora a la misma altura que la lavadora, **retraiga (A)** por completo las patas niveladoras girándolas hacia la izquierda, luego **afloje (B)** las patas girándolas hacia la derecha. Una vez que la secadora está a la misma altura que la lavadora, siga las instrucciones precedentes para nivelar la secadora.
- Ajuste las patas niveladoras solo lo necesario para nivelar la secadora. Extender las patas niveladoras más de lo necesario puede hacer que la secadora vibre.

Instalación

PASO 5 Encendido (para modelos a gas)

Asegúrese de que todas las conexiones de gas, el conducto de drenaje y el cableado se realicen correctamente. Luego, enchufe el cable de alimentación a una fuente de alimentación y verifique la instalación y el funcionamiento de la secadora con la lista final de verificación del paso 6.

PASO 6 Verificación final

Una vez finalizada la instalación, confirme lo siguiente:

- La secadora está enchufada a un tomacorriente y está conectada a tierra correctamente.
- Los conductos de drenaje están conectados y se colocó cinta a las uniones.
- Usted usó conducto rígido o flexible con un recubrimiento de metal resistente, no conducto flexible de plástico.
- La secadora está nivelada y apoyada firmemente sobre el piso.
- La secadora se pone en funcionamiento, funciona, calienta y se apaga correctamente.
- El gas se suministra correctamente, sin pérdidas (Solo para modelos a gas).

⚠ PRECAUCIÓN

Es posible que al principio el quemador no se encienda debido a la presencia de aire en el conducto de gas. Permitir que la secadora funcione con la opción de calor purgará el conducto. Si en el lapso de 5 minutos el gas no se enciende, apague la secadora y espere 5 minutos. Asegúrese de que el suministro de gas hacia su secadora esté abierto. Para confirmar que el gas está encendido, controle que se sienta calor en el drenaje.

Prueba de bloqueo de la ventilación

Una vez instalada la secadora, inicie la prueba de bloqueo de la ventilación para verificar si el sistema de conductos está instalado correctamente. La prueba de bloqueo de la ventilación detecta automáticamente el estado de los conductos e informa de cualquier bloqueo o problema. Una instalación correcta de los conductos reduce el tiempo de secado y ahorra energía.

📖 NOTA

La prueba de bloqueo de la ventilación debe realizarse cuando la secadora está fría. Si la secadora se calienta luego de la verificación de la instalación, ejecute el ciclo **TEMP. AMB.** durante algunos minutos para reducir su temperatura interna.

Ejecución de la prueba de bloqueo de la ventilación

1. Asegúrese de que el tambor esté vacío y, luego, cierre la puerta. (Si hay ropa u otros artículos en el tambor, los resultados de la prueba no serán precisos).
2. Presione el botón **Encender/Apagar** para encender la secadora, luego mantenga presionados en simultáneo los botones **Ajustar Tiempo** y **Secado** durante 3 segundos. "InS" aparece en la pantalla de la secadora. (Si ha iniciado otros procedimientos antes de la prueba de bloqueo de la ventilación, la secadora no accede al modo de prueba de bloqueo de la ventilación).
3. Presione el botón **Inicio/Pausa (Presione para Inicio)** para comenzar el secado. La prueba de bloqueo de la ventilación se inicia de inmediato. Durante la prueba, el indicador numérico gira en 6 pasos en el sentido de las agujas del reloj. La prueba dura unos 2 minutos. No abra la puerta durante la prueba.

-
4. Luego de 2 minutos, cuando la prueba se ha completado, se muestran los resultados y la secadora emite una señal sonora. Si el estado del sistema de conductos es normal, se muestra "0" y la secadora emite una señal de finalización.

Si el sistema de conductos no puede drenarse correctamente, aparece el código de verificación y la secadora emite una señal sonora de alarma. Para obtener información del código, consulte la sección "**Códigos de verificación de la instalación**" en la página 24.

Si hay otros problemas, aparece un código de información en la pantalla. Para obtener información del código, consulte la sección "**Códigos de información**" en la página 47.

- Para detener o cancelar la prueba de bloqueo de la ventilación, presione el botón **Encender/Apagar** para apagar la secadora.
- Los resultados se muestran en la pantalla durante unos 5 minutos y, luego, se apagan en forma automática. Puede apagar los resultados de inmediato presionando el botón **Encender/Apagar**.

 NOTA

- Durante y luego de la prueba, el interior del tambor está caliente. Tenga cuidado para evitar quemaduras. La prueba de bloqueo de la ventilación se usa para detectar problemas en el sistema de conductos actual cuando la secadora se instala por primera vez.
- Si el resultado de la prueba muestra un código de verificación (el sistema de conductos está bloqueado), consulte la sección "**Requisitos para el tendido de conductos**" en la página 13 y la sección "**Guía de los conductos de drenaje**" siguiente, y tome las medidas adecuadas para corregir los problemas. Si la prueba se suspende, puede dar resultados incorrectos. Siga los procedimientos adecuados para realizar la prueba de la secadora.
- Aunque el resultado sea normal ("0"), el sistema de conductos puede estar ligeramente bloqueado. Instale correctamente todo los conductos de acuerdo con las instrucciones de instalación de este manual.

Instalación

Códigos de verificación de la instalación

Código de verificación	Significado	Solución
0	El estado de la ventilación es bueno.	
Clg (Cg)	La ventilación está obstruida.	
C80 (C8)	Aproximadamente el 80 % de la ventilación está obstruida. (Esto puede afectar el desempeño del secado).	1. Limpie el filtro para pelusas. 2. Verifique el estado de la ventilación. (Consulte la sección "Requisitos para el tendido de conductos") * Debe tomar medidas (como la limpieza) a realizar por personal especializado.
C90 (C9)	Más del 90 % de la ventilación está obstruida. (Esto puede generar un desempeño de secado deficiente o un mal funcionamiento).	
Ct	La temperatura interna de la secadora es demasiado baja (inferior a 32 °F [0 °C]) o demasiado alta (superior a 104 °F [40 °C]) y, por lo tanto, no se puede detectar el bloqueo de la ventilación.	Deje la secadora a temperatura ambiente (41~95 °F [5~35 °C]) durante una hora y vuelva a verificarla.
tC	Error en el sensor de temperatura.	Comuníquese con un centro de servicio.
C1	La unidad detecta prendas en el tambor o hay un error en el sensor de secado.	Retire las prendas del tambor y vuelva a intentar. Si el problema persiste, comuníquese con un centro de servicio.
dC	La unidad detecta que la puerta está abierta.	Cierre la puerta correctamente y vuelva a intentar. Si el problema persiste, comuníquese con un centro de servicio.
9C1	Se detectó un voltaje anormal.	Verifique la conexión eléctrica. (Consulte la sección "PASO 3 Conectar el cableado eléctrico (para los modelos eléctricos)") Si el problema persiste, comuníquese con un centro de servicio.
HC	Detección de temperatura anormal en el tambor.	Verifique la conexión eléctrica. Verifique el estado de la ventilación. Si el problema persiste, comuníquese con un centro de servicio.

Guía de los conductos de drenaje

Conductos

1. Asegúrese de que la secadora esté instalada correctamente para que drene fácilmente.
2. Utilice conductos de metal rígido, de 4 pulgadas. Coloque cinta en todas las uniones, incluso en la conexión de la secadora. Nunca use tornillos que atrapen pelusa.
3. Para facilitar el drenaje, mantenga los conductos tan rectos como sea posible.

Limpieza


Limpie los conductos viejos antes de instalar la secadora y asegúrese de que la ventilación se abra y se cierre sin inconvenientes. Le recomendamos que limpie el sistema de drenaje anualmente o en forma regular.

⚠ ADVERTENCIA

- A fin de evitar incendios, no use ningún tipo de conducto plástico, con un recubrimiento delgado o de un material que no sea el metal.
- No use un mal sistema de drenaje dado que demora el desempeño de la secadora.
- No use conductos excesivamente largos con muchos codos.
- No use conductos o tubos de ventilación aplastados u obstruidos.

Inversión de la puerta


Tipo 1

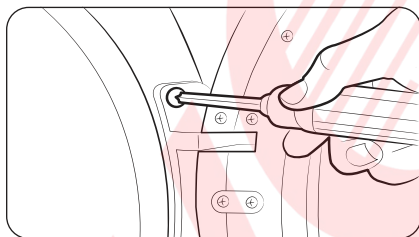

1. Coloque un tapete suave en el suelo para apoyar la puerta luego de extraerla. Esto evitará que se raye.
2. Desconecte el cable de alimentación.
3. Retire los dos tornillos de la bisagra de la puerta.
4. Levante la puerta y retírela.


📖 NOTA

Hay un tornillo en la parte trasera de la bisagra que sostendrá la puerta mientras usted afloja los tornillos de la bisagra.

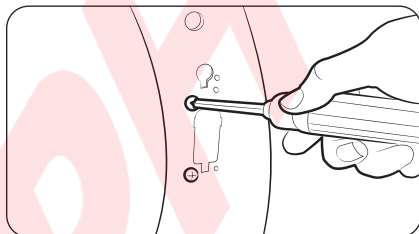


5. Retire los dos tornillos ubicados arriba y abajo del recorte del marco delantero.


Instalación

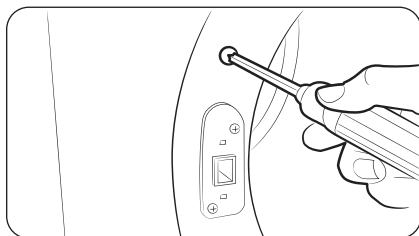


6. Retire los dos tornillos ubicados arriba y abajo de la placa de apoyo del lado opuesto de la apertura de la puerta.

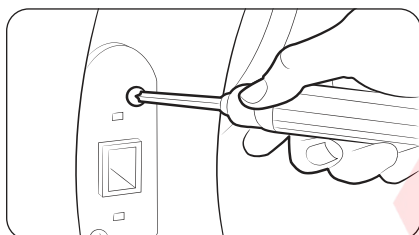

7. Retire los dos tornillos que sostienen la placa de apoyo en su lugar y, luego, extraígalas.

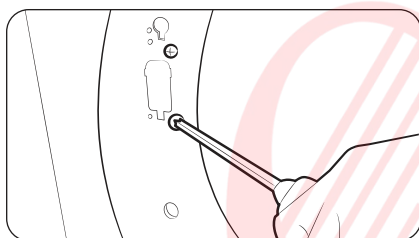


8. Vuelva a insertar los dos tornillos que sostenían la placa de apoyo en los mismos orificios y ajústelos.

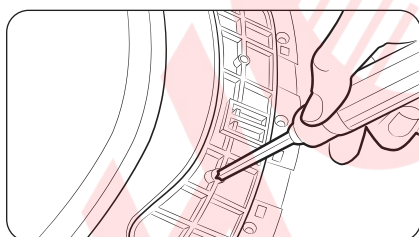


9. Retire el único tornillo de la parte trasera de la bisagra de la puerta.

NOTA

Es el tornillo que sostiene la puerta en el marco para que usted pueda desatornillar o atornillar la bisagra sin necesidad de cargar la puerta.

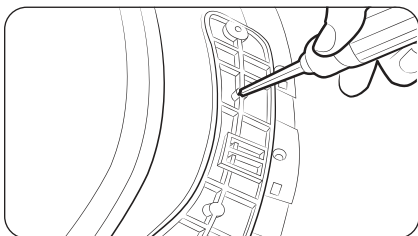


10. Inserte el tornillo recién retirado en el orificio del otro tornillo en la parte trasera de la bisagra de la puerta y ajústelo.

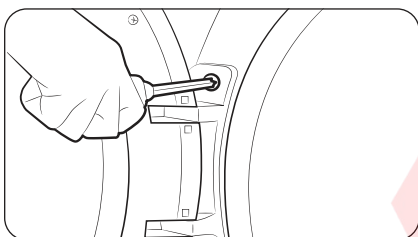


11. Coloque la puerta sobre el lado contrario y vuelva a fijarla a la secadora.

NOTA

Inserte la cabeza del tornillo de la parte trasera de la bisagra en el orificio ubicado sobre el recorte en el marco y, luego, deslice hacia abajo la bisagra de la puerta hasta que se detenga. Antes de ajustar los tornillos de la bisagra, asegúrese de que el saliente de la parte trasera encaje en el recorte.

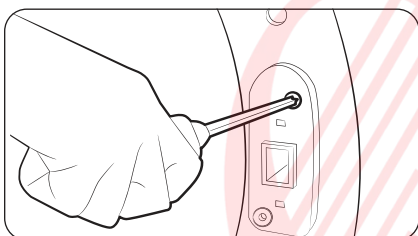

12. Empuje la placa de apoyo en el recorte del lado contrario al de la apertura de la puerta. Inserte los tornillos y ajústelos como se muestra.

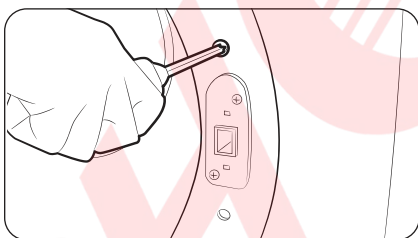

13. Vuelva a insertar los tornillos restantes en los orificios restantes ubicados arriba y abajo de la placa de apoyo y ajústelos.

Antes de comenzar


Antes de encender la secadora, debe saber algunas cosas.

Clasificación y carga

- Coloque una carga de ropa en la secadora por vez.
- No mezcle prendas pesadas y livianas.
- Para mejorar la eficiencia de secado al secar una o dos prendas, agregue una toalla seca a la carga.
- Para obtener mejores resultados, desenrede las prendas antes de colocarlas en la secadora. Las prendas enredadas pueden disminuir la eficacia del secado o hacer que se abra la puerta.
- La sobrecarga limita el funcionamiento y ocasiona un secado irregular, así como la formación de arrugas.
- A menos que se recomiende en la etiqueta, no seque prendas de lana o fibra de vidrio.
- Evite secar artículos sin lavar.
- No seque artículos muy sucios con aceite, alcohol, gasolina, etc.

Requisito de funcionamiento

Filtro para pelusas

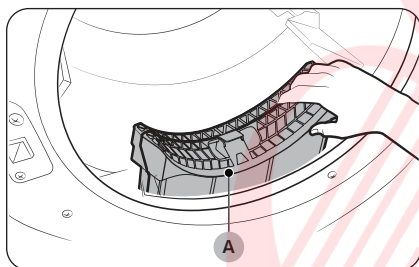

Para evitar el riesgo de incendios, asegúrese de limpiar el filtro de pelusa antes o después de cada carga.

1. Apague la secadora.
2. Abra la puerta y retire el **filtro para pelusas (A)** del tambor.
3. Separe la parte superior del filtro de pelusa para abrirlo. Retire la pelusa y luego limpie el filtro.
4. Cierre el filtro de pelusa, vuelva a insertarlo en la secadora y cierre la puerta de la secadora.




PRECAUCIÓN

- No haga funcionar la secadora sin el filtro para pelusas insertado.
- No utilice un filtro de pelusa dañado o roto. Esto podría reducir el desempeño y/o provocar un incendio.

Secado en estante (solo para los modelos aplicables)

Algunos modelos se suministran con un estante de secado que viene de fábrica insertado en el tambor. Si su modelo tiene un estante de secado, retírelo del tambor antes de usar la secadora por primera vez. Para retirarlo, jale el estante en línea recta hacia arriba y, luego, retírelo del tambor. Retire el estante de secado del empaque y guárdelo para uso futuro.

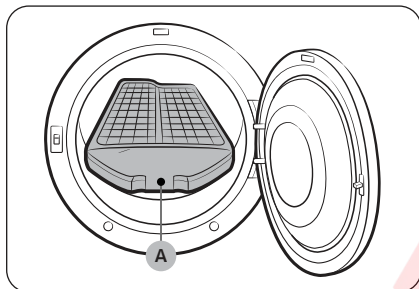

Si no se proporciona el estante de secado, puede comprarlo en un centro de servicio local de Samsung. (Código de pieza: DC93-00374G)

Para usar el estante de secado, siga estos pasos:

1. Inserte el **estante de secado (A)** en el tambor con la tapa del filtro hacia el frente.
2. Inserte las patas traseras del estante de secado en las áreas empotradas de la pared trasera y presione el centro del estante para calzarlo.
3. Coloque las prendas que desea secar sobre el estante. Asegúrese de dejar espacio entre las prendas para que fluya el aire.
4. Presione **Rack Dry (Secado en estante)** u otro ajuste de ciclo de acuerdo con las siguientes sugerencias para el secado en estante y, luego, seleccione el tiempo de secado.
5. Cuando las prendas estén secas, retírelas de la secadora y, luego, retire el estante de secado.

Antes de comenzar

Sugerencias para el secado en estante

Prenda	Ajustes de los ciclos
Suéteres lavables (dóblelos de acuerdo con la forma del estante y colóquelos en posición horizontal sobre el estante)	Rack Dry (Secado en estante) o SECADO CON TIEMPO con el ajuste de temperatura Bajo
Muñecos de peluche (reellenos con fibras de algodón o poliéster)	
Muñecos de peluche (reellenos con goma espuma)	TEMP. AMB.
Almohadas de goma espuma	
Zapatillas	


ADVERTENCIA

- Asegúrese de desempacar el estante de secado antes de usarlo. De lo contrario, la secadora puede dañarse o puede reducirse su desempeño.
- Secar artículos de goma espuma, plástico o goma con la opción de calor puede ocasionar daños al artículo y crear un peligro de incendio.


Funcionamiento

Panel de control

Solo modelos eléctricos

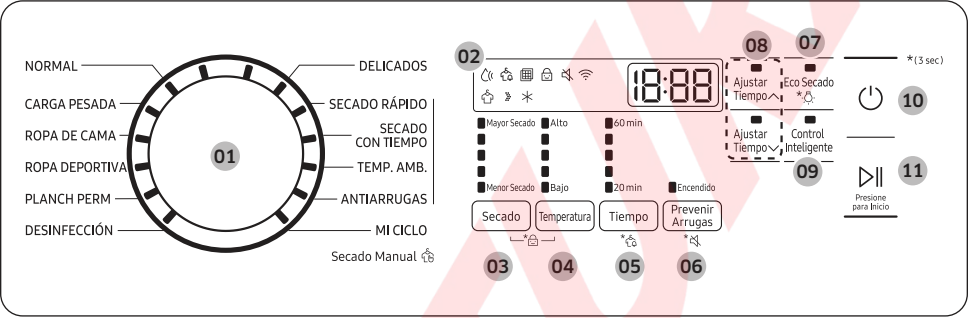

Solo modelos de gas

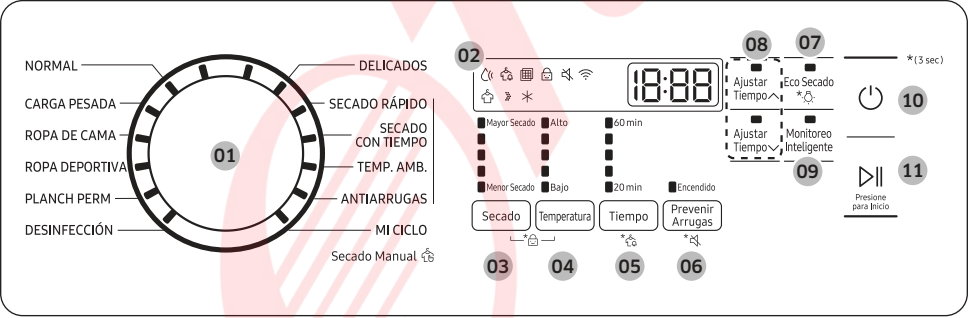

01 Selector de ciclos	Gire el selector para seleccionar el ciclo deseado. La luz del indicador junto al nombre del ciclo se enciende. • Secado Manual: El tiempo de secado se fija.
02 Pantalla gráfica digital	Muestra toda la información del ciclo, incluyendo el tiempo del ciclo, el código de información y el estado de funcionamiento de la secadora.

Funcionamiento

03 Secado	Presione para seleccionar el nivel de secado. Puede seleccionar entre 5 opciones diferentes (Menor Secado a Mayor Secado). Consulte las siguientes recomendaciones para seleccionar el nivel de secado adecuado. • Para cargas más grandes o voluminosas, seleccione Mayor Secado para un nivel de secado completo. • Para prendas que deben secarse en posición horizontal o colgadas, utilice Menor Secado para secarlas parcialmente.  NOTA Esta opción no está disponible con ROPA DEPORTIVA, DESINFECCIÓN, SECADO CON TIEMPO, SECADO RÁPIDO, ANTIARRUGAS y TEMP. AMB.
04 Temperatura	La temperatura solo puede ajustarse en el ciclo SECADO CON TIEMPO. Presione para cambiar la temperatura del ciclo actual. Puede seleccionar entre 5 opciones diferentes, desde Bajo hasta Alto. Seleccione la temperatura adecuada de acuerdo con las prendas de la carga. • Alto: Para los algodones resistentes o aquellos con el rótulo Secar en secadora. • Medio: Para prendas de plancha permanente, telas sintéticas, algodones livianos u otras prendas con el rótulo Secar en secadora a temperatura media. • Bajo: Para prendas sensibles al calor con el rótulo Secar en secadora a temperatura baja o Secar en secadora a temperatura cálida. Ofrece la menor temperatura de secado con calor posible.
05 Tiempo	Presione Tiempo para seleccionar el tiempo de secado para el ciclo seleccionado. Solo está disponible con SECADO CON TIEMPO, SECADO RÁPIDO, ANTIARRUGAS y TEMP. AMB.. Este botón no está disponible para los ciclos de secado con sensor ya que se determinan tiempos de secado exactos para los niveles de humedad fluctuantes.
06 Prevenir Arrugas	Prevenir Arrugas ofrece aproximadamente 180 minutos de secado intermitente con aire fresco al final del ciclo para reducir la formación de arrugas. Presione Prevenir Arrugas para activar dicha función. La carga está seca y puede ser retirada en cualquier momento durante el ciclo de Prevenir Arrugas.
07 Eco Secado	Esta función está disponible en los ciclos NORMAL y SECADO CON TIEMPO. Con la función Eco Secado activada, el secado requiere más tiempo pero el consumo de energía se reduce. El tiempo de secado puede prolongarse hasta 3 veces más de lo normal, dependiendo de la temperatura y la carga. La función Eco Secado está activada de manera predeterminada.
08 Ajustar Tiempo	Puede cambiar el tiempo ajustado para el ciclo seleccionado. Solo está disponible con SECADO CON TIEMPO, SECADO RÁPIDO y TEMP. AMB.. Para cambiar la duración del ciclo, presione Ajustar Tiempo  o Ajustar Tiempo  hasta que aparezca el tiempo deseado.

09 Control Inteligente (Solo modelos eléctricos) / Monitoreo Inteligente (Solo modelos de gas)	Después de conectar la Secadora a la red doméstica mediante la aplicación SmartThings, puede controlar o supervisar la secadora de forma remota. Cuando se activa, el indicador de Control Inteligente (Monitoreo inteligente) se enciende. La secadora entra en modo de espera para los comandos remotos.
10 Encender/Apagar	Presione para encender y apagar la secadora.
11 Inicio/Pausa (Presione para Inicio)	Mantenga presionado para iniciar el funcionamiento, o presione para detenerlo.

NOTA

No retire prendas extremadamente enredadas de la lavadora y las coloque en la secadora. Estas pueden disminuir la eficacia del secado o hacer que se abra la puerta. Recomendamos desenredar las prendas antes de colocarlas en la secadora. Asimismo, no coloque objetos sobre la secadora, en especial sobre el panel de control.

PRECAUCIÓN

No rocíe agua directamente sobre el panel de control. Puede producirse una falla de sistema.

Funcionamiento

Descripción de íconos

	Secado con sensor	Este ícono aparece cuando la secadora ejecuta el ciclo que detecta la humedad interna para determinar el tiempo de secado.
	Control del filtro	Este ícono aparece después de cada carga como recordatorio para limpiar el filtro para pelusas. Limpie el filtro para pelusas antes de cada ciclo y asegúrese de que esté bien colocado antes de iniciar un ciclo.
	Seguro para niños	Este ícono indica que la función Seguro para niños está activada. Para obtener más información sobre la función Seguro para niños, consulte la página 37.
	Sin sonido	Este ícono indica que el sonido está apagado. Para obtener más información sobre la función Sin sonido, consulte la página 37.
	Wi-Fi	Este ícono indica que la secadora está conectada a Wi-Fi.
	Prendas húmedas	Esta función le avisa cuando las camisas y otras prendas que requieren planchado están lo suficientemente secas como para poder plancharlas.
	Secado	Este icono aparece durante un proceso de secado.
	Secado en frío	Este ícono aparece cuando la secadora esté en la fase de enfriamiento.

Sencillos pasos para comenzar

1. Presione **Encender/Apagar** para poner en funcionamiento la secadora.
2. Gire el **selector de ciclos** para seleccionar el ciclo deseado.
3. Cambie las configuraciones del ciclo (**Secado, Temperatura y Tiempo**) según sea necesario.
4. Seleccione las opciones deseadas según sea necesario.
5. Mantenga presionado **Inicio/Pausa (Presione para Inicio)**.

Para cambiar el ciclo durante el funcionamiento

1. Presione **Inicio/Pausa (Presione para Inicio)** para detener el funcionamiento.
2. Seleccione un ciclo diferente y repita los pasos 2 y 4 de arriba si es necesario.
3. Mantenga presionado **Inicio/Pausa (Presione para Inicio)** nuevamente para iniciar el nuevo ciclo.

Descripción del ciclo

Ciclos normales

Ciclo	Descripción
NORMAL	Para la mayoría de las telas, incluido algodón y lino. Si está seleccionado el ciclo Normal, la función Eco Secado está activada de manera predeterminada. Para obtener más información, consulte Eco Secado en la sección "Panel de control".
CARGA PESADA	Para secar prendas de tela resistente, tales como los jeans, la pana y la ropa de trabajo con calor a alta temperatura.
ROPA DE CAMA	Para prendas voluminosas, como cobijas, sábanas y edredones.
ROPA DEPORTIVA	Para prendas para hacer ejercicio y actividades al aire libre tales como jerseys de deporte, pantalones deportivos, chaquetas impermeables u otras prendas de entrenamiento. Es posible que las telas gruesas como los cierres relámpago o de velcro de una chaqueta o las medias de entrenamiento no queden totalmente secas.
PLANCH PERM	Seca automáticamente prendas de algodón sin arrugas, también telas sintéticas, tejidos y telas antiarrugas.
DESINFECCIÓN	Permite desinfectar las prendas impregnando la tela con calor a alta temperatura durante el ciclo de secado. Utilice este ciclo para mantener su ropa de cama y cortinas limpias por medio de la desinfección.
DELICADOS	Para secar prendas sensibles al calor a baja temperatura de secado.
MI CICLO	Seleccione para elegir más ciclos disponibles en la aplicación SmartThings desde su teléfono inteligente. - Ciclos disponibles: ECO NORMAL, TOWELS (TOALLAS), WOOL (LANA), SHIRTS (CAMISAS), DENIM (JEANS), LOW TEMP. (BAJA TEMP.), RACK DRY (SECADO EN ESTANTE) - Configuración de fábrica: TOWELS (TOALLAS)

Funcionamiento

Secado Manual

Puede cambiar los ajustes de secado en forma manual según su preferencia.

Ciclo	Descripción
SECADO RÁPIDO	Un ciclo de secado rápido que dura 30 minutos.
SECADO CON TIEMPO	Permite seleccionar el tiempo del ciclo en minutos. Si SECADO CON TIEMPO está seleccionado, la función Eco Secado está activada de manera predeterminada. Para obtener más información, consulte Eco Secado en la sección "Panel de control".
TEMP. AMB.	Seca la carga con aire a temperatura ambiente.
ANTIARRUGAS	El ciclo ANTIARRUGAS eliminará las arrugas de prendas que están limpias, secas y solo levemente arrugadas, tales como prendas que extrajo de un clóset demasiado lleno o de una maleta o prendas que han estado en la secadora demasiado tiempo después de la finalización del ciclo. ANTIARRUGAS se puede usar con cualquier selección de temperatura.

Funciones especiales

Seguro para niños

La función Seguro para niños evita que los niños jueguen con la secadora. Cuando el Seguro para niños está activado, todos los botones excepto **Encender/Apagar** se desactivan.

Para activar/desactivar el Seguro para niños, mantenga presionados simultáneamente **Secado** y **Temperatura** durante 3 segundos.

NOTA

Una vez activado el Seguro para niños permanecerá activo incluso después que encienda la secadora nuevamente. Si otros botones, salvo el botón **Encender/Apagar**, no responden, verifique el indicador de Seguro para niños. Si el indicador está encendido, siga las instrucciones precedentes para desactivar el Seguro para niños.

Sin sonido

Puede activar o desactivar el sonido de la secadora. Tenga en cuenta que este ajuste no afecta el sonido que notifica los códigos de información y **Prendas húmedas**.

- Para desactivar el sonido, mantenga presionado **Prevenir Arrugas** durante 3 segundos.
- Para activar el sonido, presione nuevamente durante 3 segundos.

Luz interna

Mantenga presionado **Eco Secado** durante 3 segundos para encender y apagar la luz interior.

NOTA

La lámpara permanece encendida durante 2 minutos, independientemente de si la lavadora está encendida o apagada o si la puerta está abierta o cerrada y, luego, se apaga de forma automática.

Funcionamiento

Control Inteligente

Puede conectarse a la aplicación SmartThings y controlar la secadora de forma remota.

(**Control Inteligente** para modelos eléctricos, **Smart Monitor** para modelos a gas)

Conexión de la secadora

- Descargue y abra la aplicación SmartThings en su dispositivo móvil.
- Pulse  para encender la secadora.
- Mantenga pulsado **Control Inteligente / Smart Monitor** en la secadora.
 - a. La secadora ingresa al modo PA y se conecta a su dispositivo móvil.
 - b. Pulse **Control Inteligente / Smart Monitor** para autenticar la secadora en su dispositivo móvil.
 - c. Cuando se completa el proceso de autenticación, la secadora se conecta correctamente a la aplicación. Puede utilizar las distintas funciones disponibles en la aplicación SmartThings.

NOTA

- Si la secadora no puede conectarse a la aplicación SmartThings, intente nuevamente.
- Revise su enrutador si experimenta algún problema de conexión a Internet luego de conectar la secadora a la aplicación SmartThings.
- Si el Wi-Fi está desactivado, mantenga pulsado **Options (Opciones)** durante 3 segundos para navegar hasta **Settings (Ajustes)**, seleccione **Wi-Fi** y pulse **OK (Aceptar)** para activarlo.
- Activar el Wi-Fi de la secadora le permite conectarla mediante la aplicación SmartThings a su teléfono inteligente, independientemente de si la secadora está encendida o apagada. No obstante, la secadora no aparece en línea en la aplicación SmartThings si el Wi-Fi de la secadora está desactivado.
- Cierre la puerta antes de iniciar la función Control Inteligente.
- Si utiliza la secadora 20 veces sin conectarla a SmartThings, la próxima vez que la encienda aparecerá una ventana emergente acerca de la conexión de Control Inteligente durante 3 segundos.
- Si el Wi-Fi de la secadora no está conectado a un PA (punto de acceso), el Wi-Fi se desactivará al apagar la alimentación eléctrica.

Stay Connect

Configure la función Stay Connect en la aplicación SmartThings. La secadora sigue conectada a la aplicación para poder usarla cuando no esté en su casa.

1. Si activa la función Stay Connect en la aplicación SmartThings, la secadora seguirá en modo de ahorro de energía en espera luego de completar un ciclo.
 - Si la puerta permanece cerrada, la función Stay Connect permanecerá activa hasta 24 horas.
2. Cuando la función Stay Connect está activada, se iluminan los iconos de Control Inteligente  y Wi-Fi  en la pantalla de la secadora.
3. Controle con comodidad su secadora mediante la aplicación SmartThings

NOTA

Al pausar el funcionamiento, la secadora cambia al modo de ahorro de energía en espera incluso si no está conectada a la aplicación SmartThings.

SmartThings

Conexión Wi-Fi

En su teléfono inteligente, vaya a **Settings (Ajustes)**, active la conexión inalámbrica y seleccione un AP (punto de acceso).

- Este electrodoméstico admite los protocolos Wi-Fi 2.4 GHz.

Descargas

En una tienda de aplicaciones (Google Play Store, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps), busque la aplicación SmartThings con el término de búsqueda "SmartThings". Descargue e instale la aplicación en su dispositivo.

NOTA

La aplicación está sujeta a cambios sin previo aviso para mejorar el rendimiento del producto.

Además, las actualizaciones adicionales de la aplicación o la función en la aplicación pueden detenerse debido a razones de usabilidad y seguridad, incluso si las actualizaciones son actualmente compatibles con su sistema operativo.

Inicio de sesión

Primero, debe iniciar sesión en SmartThings con su cuenta Samsung. Para crear una nueva cuenta Samsung, siga las instrucciones de la aplicación. No necesita otra aplicación para crear su cuenta.

NOTA

Si tiene una cuenta Samsung, utilícela para iniciar sesión. Un usuario de teléfono inteligente Samsung registrado inicia sesión de manera automática.

Para registrar su electrodoméstico en SmartThings

1. Asegúrese de que su teléfono inteligente esté conectado a una red inalámbrica. De lo contrario, vaya a **Settings (Ajustes)**, active la conexión inalámbrica y seleccione un AP (punto de acceso).
2. Abra **SmartThings** en su teléfono inteligente.
3. Si ve el mensaje "A new device is found. (Se encontró un nuevo dispositivo.)", seleccione **Add (Agregar)**.
4. Si no aparece ningún mensaje, seleccione **+** y, luego, seleccione su electrodoméstico de la lista de dispositivos disponibles. Si su electrodoméstico no figura, seleccione **Device Type (Tipo de dispositivo) > Specific Device Model (Modelo de dispositivo específico)** y, luego, agregue su electrodoméstico de forma manual.
5. Registre su electrodoméstico en la aplicación SmartThings de la siguiente manera.
 - a. Agregue su electrodoméstico en SmartThings. Asegúrese de que su electrodoméstico esté conectado a SmartThings.
 - b. Al completar el registro, su electrodoméstico aparecerá en su teléfono inteligente.

Funcionamiento

Anuncio sobre código abierto

El software incluido en este producto contiene software de código abierto. Puede obtener el código fuente correspondiente completo por un período de tres años a partir del último envío de este producto enviando un correo electrónico a <mailto:oss.request@samsung.com>.

Asimismo es posible obtener el código abierto completo correspondiente en un soporte físico como un CD-ROM; se le cobrará una tasa mínima.

La siguiente URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_AT_051/seq/0 lo lleva a la página de descarga del código fuente disponible y a la información de licencia de código abierto relacionada con este producto. Esta oferta es válida para quienes reciban esta información.



Guía de secado

La mejor manera de secar las prendas es seguir las instrucciones de la etiqueta. Si no se brindan instrucciones de secado, consulte la siguiente tabla a modo de referencia.

Artículos	Descripción
Cubrecamas y edredones	Siga las instrucciones de la etiqueta con indicaciones o seque en el ciclo ROPA DE CAMA. - Asegúrese de que la prenda esté completamente seca antes de usarla o guardarla. - Tal vez deba volver a colocarla en el tambor para garantizar un secado uniforme.
Cobijas	Use el ciclo NORMAL y seque de a una sola cobija por vez para lograr un mejor funcionamiento de la secadora. Asegúrese de que las cobijas estén completamente secas antes de usarlas o guardarlas.
Cortinas y paños de tela	Utilice PLANCH PERM y la temperatura Medio para minimizar la formación de arrugas. Seque cortinas y paños de tela en tandas pequeñas para obtener mejores resultados y retírelos lo antes posible una vez finalizado el ciclo.
Pañales de tela	Utilice NORMAL y el ajuste de temperatura Medio para pañales suaves y mullidos.
Prendas con relleno de plumas (chaquetas, bolsas de dormir, edredones, etc.)	Utilice NORMAL y el ajuste de temperatura Medio. Agregue un par de toallas secas para absorber la humedad y acortar el tiempo de secado.
Goma espuma (reverso de alfombras, muñecos de peluche, hombreras, etc.)	No seque con el ciclo de secado con calor.  ADVERTENCIA Secar un artículo de goma con calor puede dañarlo o causar un incendio.
Almohadas	Utilice NORMAL. - Agregue un par de toallas secas y un par de zapatillas limpias para mejorar el funcionamiento de la secadora y ahuecar las almohadas. - No seque almohadas de capoc o de goma espuma utilizando un ciclo de secado con calor.
Plásticos (cortinas de baño, cubiertas de muebles para exteriores, etc.)	Utilice SECADO CON TIEMPO y el ajuste de temperatura baja de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta.

Funcionamiento

ADVERTENCIA

No seque:

- Artículos de fibra de vidrio (cortinas, paños de tela, etc.)
- Lanas, salvo que se recomiende en la etiqueta
- Artículos manchados o embebidos en aceite vegetal o de cocina

Mantenimiento

Mantenga la secadora limpia para lograr un mejor rendimiento y prolongar su vida útil.

ADVERTENCIA

Algunas piezas internas no están conectadas a tierra de manera intencional y pueden presentar un riesgo de descarga eléctrica únicamente durante el servicio técnico.

Personal del servicio técnico: No toque las siguientes piezas mientras el electrodoméstico está recibiendo electricidad: Panel de control y válvula de entrada.

Limpieza

Panel de control

- Limpie con un paño suave y húmedo. No utilice sustancias abrasivas.
- No rocíe productos de limpieza líquidos directamente sobre la pantalla de la secadora.
- Algunos productos de tratamiento previo para remover suciedad y manchas pueden dañar el panel de control.
- Al usar productos de limpieza líquidos, aplíquelos a la ropa. No los aplique directamente en la secadora. Limpie de inmediato el líquido derramado o rociado.

Tambor

- Elimine las manchas del tambor con un limpiador multiuso.
- Seque toallas o trapos para eliminar restos de manchas o productos de limpieza. Las manchas pueden ser aún visibles, pero no afectarán las cargas posteriores.

Tambor con acabado de pintura en polvo

Para limpiar el tambor con acabado de pintura en polvo, use un paño humedecido con un limpiador suave, no abrasivo, adecuado para superficies que se deterioran fácilmente.

Elimine los residuos del limpiador y seque con un paño limpio.

Exterior de la secadora

- Limpie con un paño suave y húmedo. No utilice sustancias abrasivas.
- Proteja la superficie contra objetos afilados.
- No coloque objetos pesados ni afilados ni tampoco un envase de detergente sobre la secadora. Pueden rayar o dañar la cubierta superior de la secadora.
- La secadora tiene un acabado brillante en toda su superficie. Tenga cuidado de no rayar ni dañar la superficie.

Sistema de drenaje

- Controle y limpie el sistema de drenaje con regularidad para mantener un desempeño óptimo.
- La tapa de drenaje externa debe limpiarse con frecuencia para garantizar un flujo de aire adecuado.

Solución de problemas

Verificaciones

Si la secadora funciona en forma anormal, primero consulte la lista de problemas en la tabla siguiente y pruebe las sugerencias.

Problema	Acción
No funciona.	• Asegúrese de que la puerta esté cerrada. • Asegúrese de que el cable de alimentación esté conectado a un tomacorriente que funcione. • Revise los disyuntores o fusibles de su casa. • Presione o toque Inicio/Pausa (Presione para Inicio) nuevamente si la puerta se abrió durante un ciclo. • Limpie el filtro para pelusas.
No calienta.	• Revise los disyuntores o fusibles de su casa. • Algunos ciclos no requieren calor. Verifique nuevamente el ciclo seleccionado. • En una secadora a gas, asegúrese de que el suministro de gas esté abierto. • Limpie el filtro para pelusas y el conducto de drenaje. • La secadora podría haber pasado a la fase de enfriamiento del ciclo. • Desactive la opción Eco Secado para los ciclos NORMAL o SECADO CON TIEMPO. Cuando se activa la opción Eco Secado, la secadora realiza un proceso de secado con aire al inicio del ciclo para reducir el consumo de energía. Este proceso no utiliza aire caliente, por lo que puede sentir que la secadora no se calienta, pero esto es normal.
No seca.	• Verifique todos los ítem anteriores y, además... • Asegúrese de que la tapa de drenaje hacia el exterior de su casa se pueda abrir y cerrar sin inconvenientes. • Verifique que el sistema de drenaje no presente acumulaciones de pelusa. Los conductos deben inspeccionarse y limpiarse todos los años. • Utilice un conducto de drenaje de metal rígido, de 4". • No la sobrecargue. 1 carga de lavado = 1 carga de secado. • Seque los artículos pesados y los livianos por separado. • Es posible que sea necesario volver a colocar los artículos grandes y voluminosos, como las cobijas o los edredones, para garantizar un secado uniforme. • Asegúrese de que la lavadora se drene en forma correcta y que extraiga adecuadamente el agua de la carga. • Es posible que la carga sea demasiado pequeña como para secarse de manera adecuada. Agregue algunas toallas y reinicie la secadora. • Es posible que la carga sea demasiado grande como para secarse de manera adecuada. Retire algunas prendas y vuelva poner en funcionamiento la secadora. • Limpie el filtro para pelusas.

Problema	Acción
Hace ruido.	- Revise si en la carga hay objetos como monedas, botones flojos, clavos, etc. Retírelos de inmediato. - Es normal escuchar el encendido y apagado de la válvula de gas de la secadora o del elemento calefactor durante el ciclo de secado. - Asegúrese de que la secadora esté bien nivelada tal como se describe en las instrucciones de instalación. - Es normal que la secadora emita un zumbido debido a la alta velocidad del aire que se mueve por el tambor, el ventilador y el sistema de drenaje.
No seca de manera uniforme.	- Es posible que las costuras, los bolsillos y otras áreas resistentes similares no se sequen por completo cuando el resto de la carga ha llegado al nivel de secado seleccionado. Esto es normal. Puede elegir un nivel de secado mayor o un ciclo que incluya un nivel de secado más alto. - Si se seca un artículo pesado con una carga liviana, por ejemplo una toalla con sábanas, es posible que el artículo pesado no esté completamente seco cuando el resto de la carga alcance el nivel de secado seleccionado. - Para obtener mejores resultados, seque los artículos pesados y los livianos por separado.
Tiene olor.	- Los olores del hogar, ya sea que provengan de la pintura, el barniz, los limpiadores potentes, etc., pueden ingresar en la secadora con el aire del ambiente. Esto es normal ya que la secadora extrae el aire de la habitación, lo calienta, lo hace circular por el tambor y lo expulsa a través del drenaje hacia el exterior. - Si estos olores permanecen en el aire, ventile bien la habitación antes de usar la secadora. - Utilice el ciclo REFRESH (REFRESCAR). Si los olores persisten, vuelva a lavar y secar los artículos.
Pelusa en las prendas.	- Limpie el filtro para pelusas antes de cada carga. Para la ropa que naturalmente acumula pelusas, limpie el filtro durante el ciclo. - Algunas telas producen pelusa (por ejemplo, una toalla de algodón blanco con mucho pelo) y deben secarse por separado de las prendas que atrapan pelusa (por ejemplo, un par de pantalones de lino negro). - Divida las cargas grandes en otras más pequeñas para el secado. - Revise bien los bolsillos antes de secar las prendas, luego séquelas. - Quite las pelusas de adentro del tambor antes del secado.
Prendas arrugadas después de la prevención de arrugas (Wrinkle Away (Antiarrugas), Wrinkle Release (Desarrugar)).	- Funciona mejor con cargas pequeñas de 1 a 4 prendas. - Cargue menos prendas. Cargue prendas similares. - Retire las prendas de inmediato una vez finalizado el secado.

Solución de problemas

Problema	Acción
Gotea agua de la boquilla cuando comienzan los ciclos de vapor.	• Esto se debe a la condensación del vapor. El goteo de agua se detendrá en unos minutos.
No se ve el agua rociada durante los ciclos de vapor.	• El agua rociada es difícil de ver cuando la puerta está cerrada.
Tiempo prolongado.	• El secado con sensor detecta automáticamente la humedad de la carga y apaga la secadora cuando se alcanza el nivel de secado seleccionado. El tiempo de secado puede variar de acuerdo con el tipo y la cantidad de prendas. Consulte la tabla de ciclos para obtener referencias.

Si el problema persiste, comuníquese con un centro de servicio local de Samsung.

Códigos de información

Si la secadora no funciona bien, puede ver un código de información en el panel de la pantalla. Para determinar qué debe hacer, consulte la lista de códigos en la tabla siguiente y pruebe las sugerencias.

Código	Acción
dC	La secadora funciona con la puerta abierta. • Asegúrese de que la puerta esté perfectamente cerrada. • Asegúrese de que no quede ropa trabada en la puerta.
FC	Frecuencia de fuente de alimentación no válida. • Pruebe reiniciar el ciclo. • Si este código de información permanece, comuníquese con un centro de servicio de Samsung.
AC	Problema con el control electrónico (Comunicación no válida). • Comuníquese con un centro de servicio de Samsung.
HC	Verificación de temperatura alta. • Limpie el filtro para pelusas. • Si este código de información permanece, comuníquese con un centro de servicio de Samsung.
9C1	Se debe revisar el control electrónico. • Revise si la alimentación se suministra con normalidad. • Si el código de información permanece, comuníquese con un centro de servicio de Samsung.
tC	La resistencia del termistor 1 es muy baja o muy alta. • Revise si el filtro para pelusas está obstruido. • Revise si el sistema de ventilación está restringido. • Si este código de información permanece, comuníquese con un centro de servicio de Samsung.
tC5	La resistencia del termistor 2 es muy baja o muy alta. • Revise si el filtro para pelusas está obstruido. • Revise si el sistema de ventilación está restringido. • Si este código de información permanece, comuníquese con un centro de servicio de Samsung.
dF	Interruptor de la puerta incorrecto. • Comuníquese con un centro de servicio de Samsung.
3C	Se debe revisar el PBA. • Desenchufe el cable de alimentación y comuníquese con el centro de servicio de Samsung.

Si un código de información sigue apareciendo en la pantalla, comuníquese con el centro de servicio de Samsung.

Especificaciones

Tabla de indicaciones sobre telas

Los siguientes símbolos ofrecen indicaciones acerca de las prendas. La etiqueta de indicaciones de la prenda incluye símbolos para secado, blanqueado, planchado y limpieza en seco. El uso de símbolos garantiza la consistencia entre los fabricantes textiles de artículos nacionales e importados. Siga las indicaciones de la etiqueta para optimizar la vida útil de la prenda y reducir los problemas del lavado y/o secado.

Ciclo de lavado

	Normal
	Plancha permanente/Antiarrugas/ Control de arrugas
	Prendas suaves/delicadas
	Lavado a mano

Temperatura del agua

	Caliente
	Tibia
	Fría

NOTA

La tabla de la temperatura del agua presenta las temperaturas del agua del lavado apropiadas para diversas prendas. El rango de temperatura es de 106-126 °F (41-52 °C) para Caliente, 84-106 °F (29-41 °C) para Tibia y 61-84 °F (16-29 °C) para Fría. (La temperatura del agua del lavado debe alcanzar un mínimo de 61 °F [16 °C] para que se active el detergente y se logre un lavado eficaz).

Blanqueador

	Cualquier blanqueador (cuando sea necesario)
---	--

	Solo blanqueador sin cloro (protección del color) (si es necesario)
	Secar en secadora

Normal

	Plancha permanente/Antiarrugas/ Control de arrugas
	Prendas suaves/delicadas

Instrucciones especiales

	Secar colgado/tender
	Colgar para que escurra
	Secar en posición horizontal

Secado con calor

	Alta
	Media
	Baja
	Cualquier calor
	Sin calor/aire

Temperaturas de secado con plancha o vapor

	Alta
	Media
	Baja

Símbolos de advertencia para el lavado

	No lavar
	No retorcer
	No usar blanqueador
	No secar en secadora
	Sin vapor (agregado a la plancha)
	No planchar

Limpiar en seco

	Limpiar en seco
	No limpiar en seco
	Secar colgado/tender
	Colgar para que escurra
	Secar en posición horizontal

Protección del medio ambiente

Este electrodoméstico se fabrica con materiales reciclables. Si decide desechar este electrodoméstico, siga la normativa local relacionada con la eliminación de desechos. Corte el cable de alimentación para que el electrodoméstico no pueda conectarse a una fuente de alimentación. Retire la puerta para que los animales y los niños pequeños no puedan quedar atrapados dentro del electrodoméstico.

Hoja de especificaciones

Tipo		Secadora de carga frontal
Presión de agua (psi (kPa))		20-116 (137-800)
Capacidad de secado (kg)	DVG(E)24DG8000* DV24DG8000P*	Ropa seca: 12 / Ropa mojada: 24
Peso	lb (kg)	119 (54.0)
Potencia del calentador	Eléctrico (W)	5300
	A gas (BTU/h)	20000

Notas

PHOTURVA

Notas

PHOTURVA

¿PREGUNTAS O COMENTARIOS?

PAÍS	LLAME AL	O VISÍTENOS EN LÍNEA EN
MEXICO	800-SAMSUNG	www.samsung.com/mx/support
BRAZIL	0800 555 0000 (Demais cidades e regiões) 4004-0000 (Capitais e grandes centros)	www.samsung.com/br/support
COSTA RICA	00-800-1-726-7864	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
DOMINICAN REPUBLIC	1-800-751-2676	
ECUADOR	1-800-72-6786	
EL SALVADOR	800-0726-7864	
GUATEMALA	1-800-299-0033	
HONDURAS	800-2791-9111	
NICARAGUA	001-800-5077267	
PANAMA	800-0101	
PUERTO RICO	1-800-682-3180	
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-726-7864	
VENEZUELA	0-800-100-5303	
JAMAICA	1-800-726-7864	www.samsung.com/latin_en/support (English)
COLOMBIA	Bogotá en el 60012 72 Sin costo en todo el país 01 8000 112 112 Y desde tu celular #726	www.samsung.com/co/support
CHILE	800 726 786	www.samsung.com/cl/support
BOLIVIA	800107 260	
PERU	080077708 Desde teléfonos fijos, públicos o celulares	www.samsung.com/pe/support
ARGENTINA	0800-555-SAMS(7267)	www.samsung.com/ar
URUGUAY	0800-SAMS(7267)	www.samsung.com/uy
PARAGUAY	0800-11-SAMS(7267)	www.samsung.com/py



DC68-000000-00