




SILVERSTONE

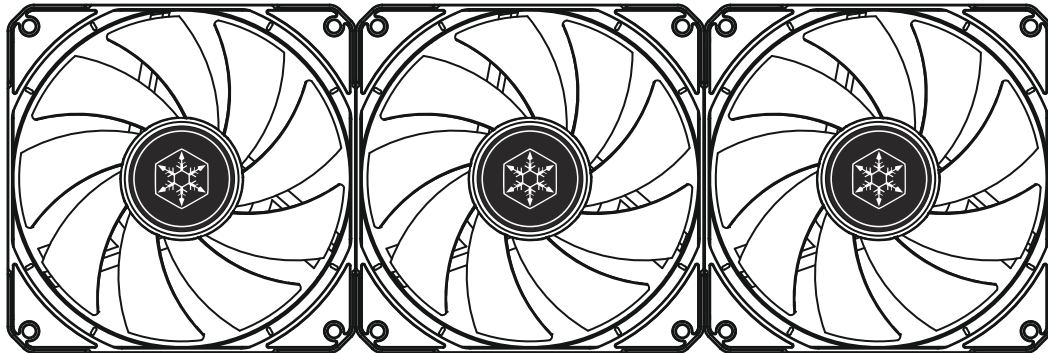


Air Nexus 120 ARGB

With interlocking connection mechanism and ARGB lighting

www.silverstonetek.com


Do not hot-swap the fans to avoid affecting the lifespan of the fans.
Connect a maximum of 3 fans to achieve the best lighting and cooling performance.

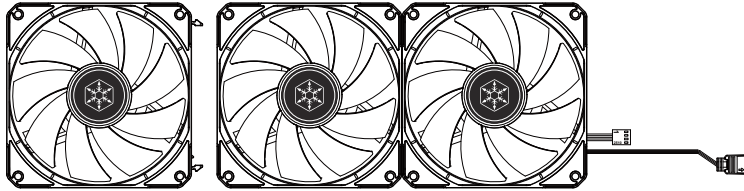

Step 1

Fan cable connection method – Connection to the motherboard

Connect the 4pin PWM cable to the motherboard 4pin PWM header

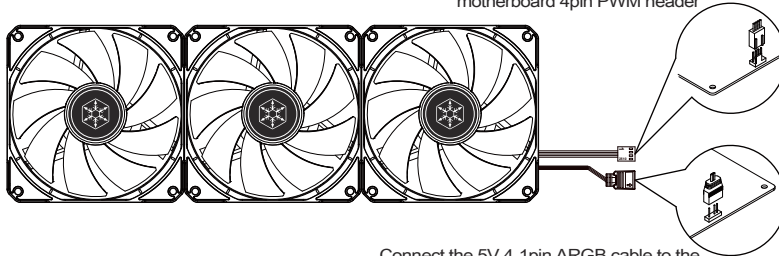

Connect the 5V 4-1pin ARGB cable to the motherboard 4-1pin ARGB header



- DE** Vertauschen Sie während des laufenden Betriebs nicht per Hot-Swapping die Lüfter, denn sonst verkürzt sich ihre Lebensdauer.
Verbinden Sie maximal 3 Lüfter für eine optimale Beleuchtung und Kühlleistung.
- FR** Ne remplacez pas les ventilateurs à chaud pour éviter d'affecter leur durée de vie.
Connectez un maximum de 3 ventilateurs pour obtenir les meilleures performances d'éclairage et de refroidissement.
- ES** No cambie en caliente los ventiladores para evitar afectar a la vida útil de los mismos.
Conecte un máximo de 3 ventiladores para conseguir la mejor iluminación y rendimiento de la refrigeración.
- IT** Non sostituire l'hot-swap delle ventole per evitare di comprometterne la durata.
Collegare max. 3 ventole per ottenere le migliori prestazioni di illuminazione e raffreddamento.
- RU** Не меняйте вентиляторы местами в горячем режиме, чтобы не сократить срок их службы.
Подключите не более 3 вентиляторов для достижения наилучшего освещения и охлаждения.
- TH** โปรดดัดการปลดเปลื้องหรือระหว่างที่คอมพิวเตอร์ทำงานอยู่ เพื่อกันการเกิดผลกระทบต่อการทำงานของอุปกรณ์ที่ใช้ งานของคอมพิวเตอร์
เชื่อมต่อพัดลมได้ สูงสุด 3 ตัว เพื่อไม่ให้ "ใด" ประสิทธิภาพแสงและความเย็นสูงสุด
- JP** ファンの製品寿命に影響するので、ファンのホットスワップは避けてください。
最適なライティングおよび冷却性能を実現するには、最大3台までのファンが接続できます。
- KR** 팬의 수명에 영향을 미치는 것을 방지하기 위해 전원이 연결된 상태에서 팬을 수리하지 마십시오.
최상의 조명과 냉각 성능을 발휘하려면 최대 3개의 팬을 연결하십시오.
- CN** 请勿进行热插拔作业，以免影响风扇寿命。
请维持最多三类风扇的连接，以达到最佳的灯光与风扇效能
- TW** 請勿進行熱插拔作業，以免影響風扇壽命。
請維持最多三類風扇的連接，以達最佳的燈光與風扇效能

- DE** Kabelverbindung des Lüfters – Verbindung mit dem Mainboard
Verbinden Sie das 4-pol. PWM-Kabel mit dem 4-pol. PWM-Verteiler des Mainboards
Verbinden Sie das 4-1-pol. 5-Volt-PWM-Kabel mit dem 4-1-pol. ARGB-Verteiler
- FR** Méthode de connexion du câble du ventilateur - Connexion à la carte mère
Connectez le câble PWM à 4 broches au connecteur PWM à 4 broches de la carte mère.
Connectez le câble ARGB 5V 4-1 broches au connecteur ARGB 4-1 broches de la carte mère
- ES** Método de conexión del cable del ventilador – Conexión a la placa base
Conecte el cable PWM de 4 pines al cabezal PWM de 4 pines de la placa base
Conecte el cable ARGB 5V 4-1 pines al cabezal ARGB 4-1 pines de la placa base
- IT** Metodo di collegamento del cavo della ventola – Collegamento alla scheda madre
Collegare il cavo PWM a 4 pin al connettore PWM a 4 pin della scheda madre
Collegare il cavo ARGB da 5 V a 4-1 pin al connettore ARGB da 4-1 pin della scheda madre
- RU** Способ подключения кабеля вентилятора - Подключение к материнской плате
Подключите 4pin кабель PWM к 4pin разъему PWM на материнской плате.
Подключите кабель 5V 4-1pin ARGB к разъему 4-1pin ARGB на материнской плате.
- TH** วิธี "การเชื่อมต่อ" 4 สายพัดลม – การเชื่อมต่อ "หัว" กับ "เมนบอร์ด"
เชื่อมต่อสาย PWM 4 pin เข้า "ที่" บน "เมนบอร์ด"
เชื่อมต่อสาย ARGB 5V 4-1 pin เข้า "ที่" บน "เมนบอร์ด"
- JP** ファンケーブル接続方法 – マザーボードへの接続
4ピンPWM ケーブルをマザーボードの4ピンPWM ヘッダに接続します。
5V 4-1ピン ARGBケーブルをマザーボードの4-1ピンARGB ヘッダに接続します。
- KR** 팬 케이블을 연결 방법 – 마더보드에 연결
4핀 PWM 케이블을 마더보드 4핀 PWM 헤더에 연결
5V 4-1핀 ARGB 케이블을 마더보드 4-1핀 ARGB 헤더에 연결
- CN** 風扇線材連接方式 - 連接到主板
將 4 Pin PWM 風扇線材連接到主板
將 5V ARGB 4-1 Pin ARGB 接頭連接至主板
- TW** 風扇線材連接方式 - 連接到主機板
將 4 Pin PWM 風扇線材連接到主機板
將 5V ARGB 4-1 Pin ARGB 接頭連接至主機板

Step 2


Fan-to-fan connection method

Please ensure the interlocking connection mechanism of the fans are secured with each other

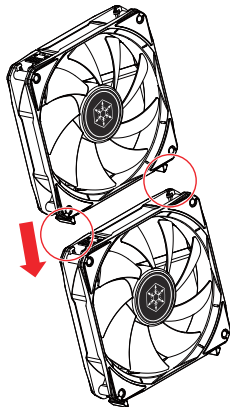

Step 3

Fan cable connection method – Connection to PWM/ARGB hub * PWM/ARGB Hub is optional

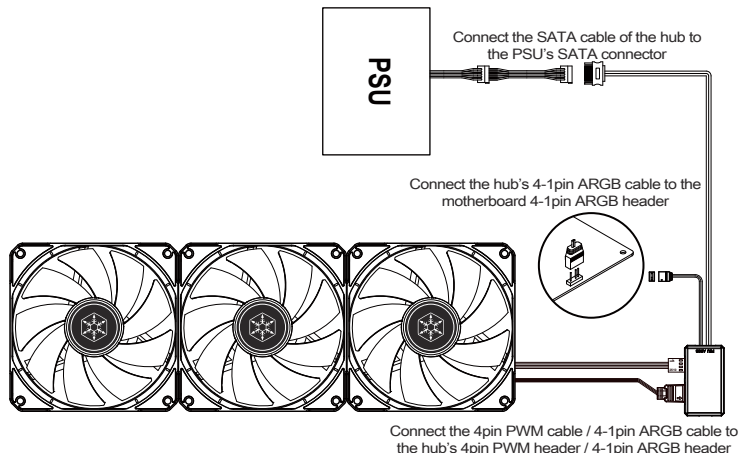

- DE** Verbindung von Lüfter mit Lüfter
Stellen Sie sicher, dass die form-schlüssigen Verbindungsmechanismen der Lüfter fest miteinander verbunden sind
- FR** Méthode de connexion ventilateur-à-ventilateur
Assurez-vous que le mécanisme de connexion des ventilateurs est bien attaché l'un à l'autre
- ES** Método de conexión ventilador a ventilador
Por favor, asegúrese de que el mecanismo de conexión entrelazado de los ventiladores está bien acoplado
- IT** Metodo di collegamento da ventola a ventola
Assicurarsi che i meccanismi di collegamento ad incastro delle ventole siano fissati tra loro
- RU** Method подключения вентилятора к вентилятору
Убедитесь, что вентиляторы зафиксированы друг с другом
- TH** วิธีการเชื่อมต่อพัดลมกับพัดลม
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบกลไกที่ล็อคของพัดลมแต่ละตัวจะแน่นหนาแล้ว
- JP** ファン間接続方法
ファンのインターロック接続構造がお互いに固定されていることを確かめてください。
- KR** 팬-팬 연결 방법
팬의 인터로킹 커넥션 메커니즘이 서로 고정되어 있는지 확인하십시오.
- CN** 风扇连接方式
请确保两颗风扇导通结构有接触到
- TW** 風扇連接方式
請確保兩顆風扇導通結構有接觸到

- DE** Kabelverbindung des Lüfters – Verbindung mit dem PWM/ARGB-Hub
Verbinden Sie das SATA-Kabel des Hubs mit dem SATA-Steckverbinder des Netzteils
Verbinden Sie das 4-pol. PWM-Kabel / 4-1-pol. ARGB-Kabel mit dem 4-pol. PWM-Verteiler des Hubs / 4-1-pol. ARGB-Kabel
Verbinden Sie das 4-1-pol. ARGB-Kabel mit dem 4-1-pol. ARGB-Verteiler des Mainboards
- FR** Méthode de connexion du câble du ventilateur - Connexion au concentrateur PWM/ARGB
Connectez le câble SATA du concentrateur au connecteur SATA du bloc d'alimentation
Connectez le câble PWM 4 broches / câble ARGB 4-1 broches au connecteur PWM à 4 broches du concentrateur / câble ARGB 4-1 broches
Connectez le câble ARGB 4-1 broches du concentrateur au connecteur ARGB 4-1 broches de la carte mère
- ES** Método de conexión del cable del ventilador – Conexión al concentrador PWM/ARGB
Conecte el cable SATA del concentrador al conector SATA de la FA
Conecte el cable PWM de 4 pines / cable ARGB 4-1 pines al cabezal del concentrador PWM de 4 pines / cable ARGB 4-1 pines
Conecte el cable ARGB 4-1 pines del concentrador al cabezal ARGB 4-1 pines de la placa base
- IT** Metodo di collegamento del cavo della ventola – Collegamento all'hub PWM/ARGB
Collegare il cavo SATA dell'hub al connettore SATA dell'alimentatore
Collegare il cavo PWM a 4 pin/cavo ARGB a 4-1 pin al connettore PWM a 4 pin/cavo ARGB a 4-1 pin dell'hub
Collegare il cavo ARGB a 4-1 pin dell'hub al connettore ARGB a 4-1 pin della scheda madre
- RU** Способ подключения кабеля вентилятора - подключение к концентратору PWM/ARGB
Подключите кабель SATA концентратора к разъему SATA блока питания
Подключите 4pin кабель PWM / 4-1pin кабель ARGB к 4pin разъему PWM / 4-1pin кабель ARGB концентратора.
Подключите 4-1pin кабель ARGB концентратора к 4-1pin разъему ARGB материнской платы.
- TH** วิธีการเชื่อมต่อสายพัดลม – การเชื่อมต่อสายพัดลมกับ PWM/ARGB
เชื่อมต่อสาย SATA ของสายพัดลมเข้ากับ SATA ของ PSU
เชื่อมต่อสาย PWM 4pin / ARGB 4-1pin เข้ากับหัวสายพัดลม PWM 4pin ของสายพัดลม / สาย ARGB 4-1pin
เชื่อมต่อสาย ARGB 4-1 pin ของสายพัดลมเข้ากับหัวสายพัดลม ARGB 4-1 pin ของแผงเมนบอร์ด
- JP** ファンケーブル接続方法 – PWM/ARGB ハブへの接続
ハブのSATAケーブルをPSUのSATAコネクタに接続します。
4ピンPWMケーブル / 4-1ピンARGBケーブルをハブの4ピンPWMヘッダ / 4-1ピンARGBケーブルに接続します。
ハブの4-1ピンARGBケーブルをマザーボードの4-1ピンARGBヘッダに接続します。
- KR** 팬 케이블 연결 방법 – PWM/ARGB 허브에 연결
허브의 SATA 케이블을 PSU의 SATA 커넥터에 연결
4핀 PWM 케이블 / 4-1핀 ARGB 케이블을 허브의 4핀 PWM 헤더 / 4-1핀 ARGB 케이블에 연결
허브의 4-1핀 ARGB 케이블을 마더보드 4-1핀 ARGB 헤더에 연결
- CN** 风扇线材连接方式 – 连接到 ARGB 控制板
使用 SATA 接头将 ARGB 控制器连接到电源
将连接同步线至主板接头
- TW** 風扇線材連接方式 – 連接到 ARGB 控制板
使用 SATA 接頭將 ARGB 控制器連接到電源
將連接同步線至主機板接頭