

HVAC AIR PURIFIER

MODEL:2403-UV25X2

HVAC AIR PURIFIER

Model:2403-UV25X2



SAFETY INSTRUCTIONS

1. Please read and understand this manual carefully before using the HVAC Air Purifier .
2. The installation should be done by an adult, and children should not use it without supervision.
3. UV lights are harmful to exposed skin and eyes, causing temporary or permanent blindness. Never look straight at the UV light.
4. Disconnect the power before installing or replacing the UV bulb, otherwise may cause shock and death.
5. Please wear gloves and install the HVAC Air Purifier to avoid cuts during installation.
6. Transportation Attention : During transportation, the package should be upright, handled with care, prevent strong impact, vibration, extrusion.
7. Do not modify the unit in any way. Any modification could damage the device or render it dangerous to others.
8. Repair or maintenance should only be carried out by a qualified person.
9. Only the rated voltage specified in this manual can be used.
10. Do not use this product in the kitchen, where the oily fume may shorten the lifetime of the lamps.
11. Do not use this product in acidic, alkaline or other organic gas area where may cause fire.
12. Do not use this product in flammable and explosive places, otherwise it will cause fire.
13. The product can only be disassembled after the product is closed for 15 minutes.
14. The lamp tube contains mercury and must be properly handled.
15. Do not clean up the broken lamps with a vacuum cleaner.
16. The product is not waterproof, can not be the product to be installed in a humidifier or other wet environment.

List of kit parts

		
power line *1pc	mounting panel*1pc	UV tube*2pc
		
ST4*25 screw *4pcs	fixing ring*2pcs	

PARAMETER LIST

Model	2403-UV25X2
Power	50W
Lights tube length	126mm
Light wavelength	254nm
UV lifetime	8000hours
Assembly lamp tube	2pc
American-Standard Input	AC120V 60Hz
European version Input	AC230V 50Hz
Power line length	1.5m
Effective area	2200 ft ²

Note: Each model of rated power supply has AC120V and AC230V. Note the voltage and frequency information on the product nameplate.

Product size



Note: Please note whether the interior space of the HVAC pipe can accommodate the product.

Installation Instructions

Selecting Mounting Location

1. The unit can be mounted in any orientation, but cannot be installed where people can see the UV lights.
2. Choose a location that will make changing/cleaning of the UV bulb(s) easy.
3. Install unit on a flat surface of the duct work ABOVE the air conditioning

cooling coil (“A Coil”) if your HVAC system has air conditioning. If your HVAC system does not have air conditioning, the unit should be installed on the supply air duct if possible. The unit can be installed on a return air duct if necessary

CAUTION: Do not install the unit in the “A coil” or under a humidifier as damage may occur.

If you are unsure if you have chosen a correct mounting location, refer to your HVAC system’s owners manual or call a qualified professional for assistance.

4. Be sure to locate the unit away from any plastic or rubber components that may be damaged by UV light. If mounting options are limited, plastic and rubber may be covered with aluminum foil duct tape in order to protect them from the UV light.

Installation steps

1. Power cord light holder passes through the hardware panel.



2.The fixing ring is screwed into the lamp holder of the power cord.



3. Screw out the UV lamp into the power line lamp holder.



4. Install the other UV lamp in the same way.




Draw the hole position to be processed on the HVAC pipe wall, four 3mm screw holes, one 6mm UV lamp viewing hole, two 64mm UV lamp mounting holes;

The mounted through holes were then fabricated through a cutter and a 3mm / 6mm drill.

Finally, fix the product is attached to the HVAC pipe through 4 screws.

Processing size diagram

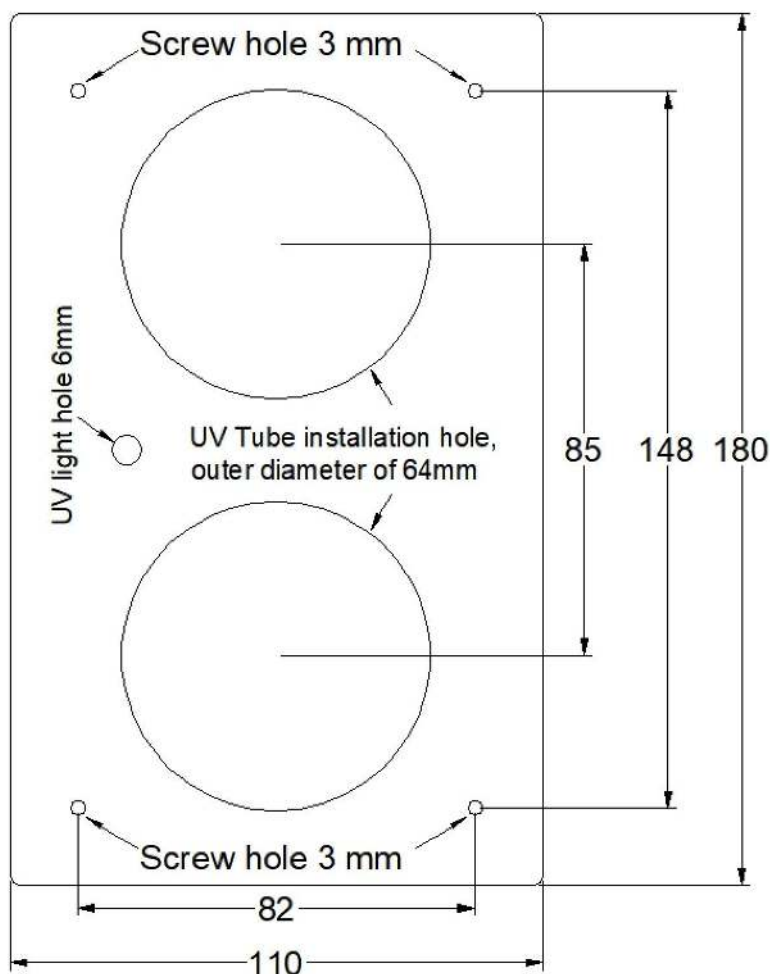

Screws installation diagram



Bulb Cleaning and Replacement

1. Disconnect the power to the HVAC system, unplug unit, and allow UV bulb(s) to cool for at least 15 minutes before attempting to remove the unit.
2. Remove the 4 support screws and slide the unit from the pipe work system.
- 3a. To Clean: Hold the unit securely and wipe the UV bulb(s) with a soft cloth dampened with glass cleaner. If you touch the glass with your hand, be sure to wipe away any fingerprints or dirt with cloth. Make sure the bulb is clean and dry before installing unit back into duct.
- 3b. To Replace: Use of any bulb not approved for the unit will void the warranty and could cause serious injury or damage. Hold the unit securely and push the bulb release button to remove the UV bulb. Install the new bulb into the unit by sliding the bulb in from the outside until the bulb snaps into place. If you touch the bulb with your hand, be sure to wipe away any fingerprints or dirt with a soft damp cloth. Make sure the bulb(s) is/ are clean and dry before installing the unit back into the duct.

4. Re-install the unit into the duct work and re-install the 4 screws. Tighten the screws evenly until unit is securely in place. **DO NOT OVERTIGHTEN SCREWS.**
5. Reconnect the power to the HVAC system and plug the unit back into a grounded power outlet.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

PURIFICATEUR D'AIR POUR SYSTÈME CVC

MODÈLE : 2403-UV25X2

HVAC AIR PURIFIER

Modèle : 2403-UV25X2



CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1. Veuillez lire et comprendre attentivement ce manuel avant d'utiliser l'appareil. Purificateur d'air CVC .
2. L'installation doit être effectuée par un adulte et les enfants ne doivent pas l'utiliser sans surveillance.
3. Les rayons UV sont nocifs pour la peau et les yeux exposés, provoquant une cécité temporaire ou permanente. Ne regardez jamais directement la lumière UV .
4. Débranchez l'alimentation avant d'installer ou de remplacer l'ampoule UV, sinon cela pourrait provoquer un choc électrique et la mort.
5. Veuillez porter des gants et installer le Purificateur d'air CVC pour éviter les coupures lors de l'installation.
6. Attention au transport : Pendant le transport, le colis doit être droit, manipulé avec précaution, éviter les chocs violents, les vibrations et les extrusions.
7. Ne modifiez en aucun cas l'appareil. Toute modification pourrait endommager l'appareil ou le rendre dangereux pour autrui.
8. Réparation ou l'entretien ne doit être effectué que par une personne qualifiée.
9. Seule la tension nominale spécifiée dans ce manuel peut être utilisée.
10. N'utilisez pas ce produit dans la cuisine, où les vapeurs huileuses peuvent réduire la durée de vie des lampes.
11. N'utilisez pas ce produit dans une zone contenant des gaz acides, alcalins ou autres gaz organiques susceptibles de provoquer un incendie .
12. N'utilisez pas ce produit dans des endroits inflammables et explosifs, sinon cela pourrait provoquer un incendie.
13. Le produit ne peut être démonté qu'après avoir été fermé pendant 15 minutes.
14. Le tube de la lampe contient du mercure et doit être manipulé correctement.

15. Ne nettoyez pas les lampes cassées avec un aspirateur.
16. Le produit n'est pas étanche, le produit ne peut pas être installé dans un humidificateur ou un autre environnement humide .

Liste des pièces du kit

		
ligne électrique *1pc	panneau de montage*1pc	Tube UV * 2 pièces
		
Vis ST4*25 * 4 pièces	anneau de fixation*2pcs	

LISTE DES PARAMÈTRES

Modèle	2403-UV25X2
Pouvoir	50 W
Longueur du tube lumineux	126 mm
Longueur d'onde de la lumière	254 nm
Durée de vie des UV	8000 heures
Tube de lampe	2 pièces

d'assemblage	
Entrée standard américaine	CA 120 V 60 Hz
Version européenne Entrée	CA 230 V 50 Hz
Longueur de la ligne électrique	1,5 m
Surface efficace	2200 pi ²

Remarque : chaque modèle d'alimentation électrique nominale est doté de tensions CA de 120 V et CA de 230 V. Veuillez noter les informations de tension et de fréquence sur la plaque signalétique du produit.

Taille du produit



Note: Veuillez noter si l' espace intérieur du tuyau CVC peut accueillir le produit.

Instructions d'installation

Sélection de l'emplacement de montage

5. L'unité peut être montée dans n'importe quelle orientation, mais ne peut pas être installée à un endroit où les personnes peuvent voir les lumières UV .
6. Choisissez un emplacement qui facilitera le changement/nettoyage des ampoules UV.
7. Installez l'unité sur une surface plane du conduit AU-DESSUS du climatiseur serpentin de refroidissement (« serpent A ») si votre système

CVC système est équipé de la climatisation. Si votre système CVC n'est pas équipé de la climatisation, l'unité doit être installée sur le conduit d'air d'alimentation si possible. L'appareil peut être installé sur un conduit d'air de retour si nécessaire

ATTENTION : N'installez pas l'appareil dans la « bobine A » ou sous un humidificateur car des dommages pourraient survenir.

Si vous n'êtes pas sûr d'avoir choisi un emplacement de montage correct, reportez-vous au manuel du propriétaire de votre système CVC ou appelez un professionnel qualifié pour obtenir de l'aide.

4. Assurez-vous de placer l'appareil à l'écart de tout composant en plastique ou en caoutchouc qui pourrait être endommagé par les rayons UV. Si les possibilités de montage sont limitées, le plastique et le caoutchouc peuvent être recouverts de ruban adhésif en aluminium afin de les protéger des rayons UV.

Étapes d'installation

2. Le support de lumière du cordon d'alimentation traverse le panneau matériel.



2. La bague de fixation est vissée dans le support de lampe du cordon d'alimentation.



3. Dévissez la lampe UV dans le support de lampe du câble d'alimentation.



8. Installez l' autre lampe UV de la même manière.



Dessinez la position du trou à traiter sur la paroi du tuyau CVC, quatre trous de vis de 3 mm, un trou de visualisation de lampe UV de 6 mm, deux trous de montage de lampe UV de 64 mm ;

Les trous traversants montés ont ensuite été fabriqués à l'aide d'un cutter et d'un foret de 3 mm / 6 mm.

Enfin, fixez le produit au tuyau CVC à l'aide de 4 vis.

Diagramme de taille de traitement

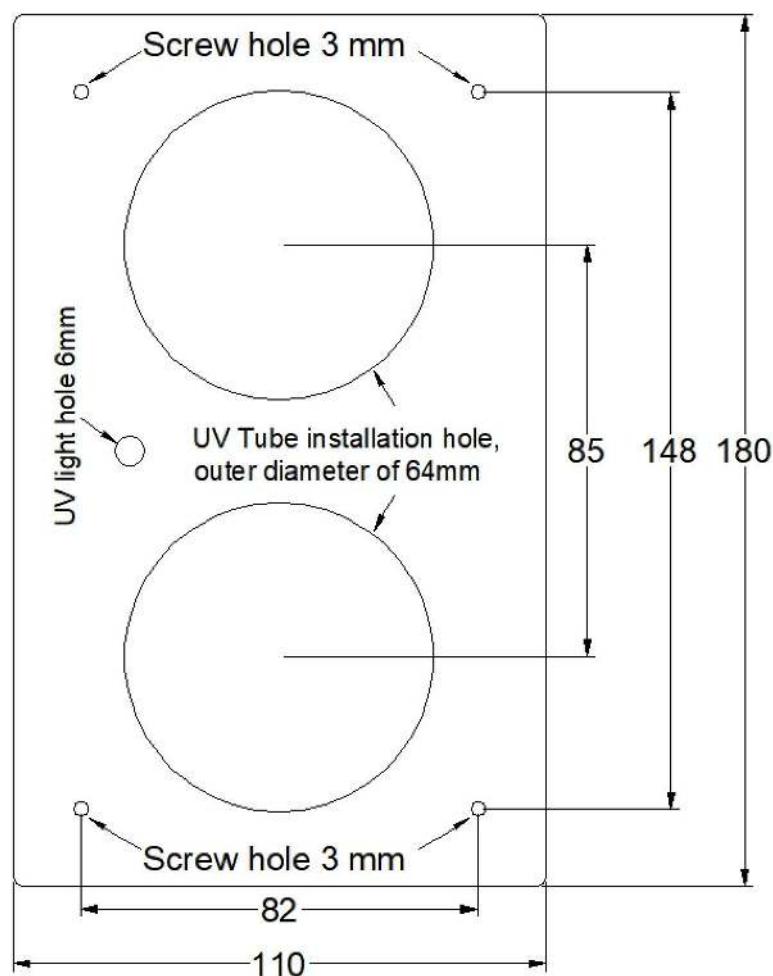


Schéma d'installation des vis



Nettoyage et remplacement des ampoules

1. Débranchez l'alimentation du système CVC, débranchez l'appareil et laissez les ampoules UV refroidir pendant au moins 15 minutes avant de tenter de retirer l'appareil.
2. Retirez les 4 vis de support et faites glisser l'unité hors du système de tuyauterie.
- 3a. Pour nettoyer : maintenez fermement l'appareil et essuyez la ou les ampoules UV avec un chiffon doux imbibé de nettoyant pour vitres. Si vous touchez la vitre avec votre main, veillez à essuyer les empreintes digitales ou la saleté avec un chiffon. Assurez-vous que l'ampoule est propre et sèche avant de réinstaller l'appareil dans le conduit.
- 3b. Pour remplacer : L'utilisation d'une ampoule non approuvée pour l'appareil annulera la garantie et pourrait entraîner des blessures ou des dommages graves. Maintenez fermement l'appareil et appuyez sur le bouton de déverrouillage de l'ampoule pour retirer l'ampoule UV. Installez la nouvelle ampoule dans l'appareil en la faisant glisser depuis le à l'extérieur jusqu'à ce que l'ampoule s'enclenche en place. Si vous touchez l'ampoule avec votre main, veillez à essuyer toute trace de doigt ou saleté

avec un chiffon doux et humide. Assurez-vous que l'ampoule est propre et sèche avant de réinstaller l'appareil dans le conduit.

4. Réinstallez l'appareil dans le conduit et réinstallez les 4 vis. Serrez les vis uniformément jusqu'à ce que l'appareil soit bien en place. **NE PAS NE SERREZ PAS TROP LES VIS.**

5. Rebranchez l'alimentation du système CVC et rebranchez l'appareil sur une prise de courant reliée à la terre.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA

STREETEASTWOOD

NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim

Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

HVAC-LUFTREINIGER

MODELL: 2403-UV25X2

HVAC AIR PURIFIER

Modell : 2403-UV25X2



SICHERHEITSHINWEISE

1. Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie das HVAC-Luftreiniger .
2. Die Installation sollte von einem Erwachsenen durchgeführt werden und Kinder sollten das Gerät nicht ohne Aufsicht verwenden.
3. UV - Licht ist schädlich für Haut und Augen und kann zu vorübergehender oder dauerhafter Erblindung führen. Schauen Sie niemals direkt in das UV-Licht.
4. Trennen Sie die Stromversorgung, bevor Sie die UV-Lampe installieren oder austauschen. Andernfalls kann es zu einem Stromschlag und zum Tod kommen.
5. Bitte tragen Sie Handschuhe und installieren Sie die HVAC-Luftreiniger, um Schnitte während der Installation zu vermeiden.
6. Achtung beim Transport: Während des Transports sollte die Verpackung aufrecht stehen, vorsichtig behandelt werden und starke Stöße, Vibrationen und Quetschungen vermieden werden.
7. Verändern Sie das Gerät in keiner Weise. Jede Veränderung könnte das Gerät beschädigen oder es für andere gefährlich machen.
8. Reparatur oder Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.
9. Es darf nur die in diesem Handbuch angegebene Nennspannung verwendet werden.
10. Verwenden Sie dieses Produkt nicht in der Küche, da die öligen Dämpfe die Lebensdauer der Lampen verkürzen können.
11. Verwenden Sie dieses Produkt nicht in der Umgebung von sauren, alkalischen oder anderen organischen Gasen, da dies zu einem Brand führen kann .
12. Verwenden Sie dieses Produkt nicht an brennbaren und explosiven Orten, da es sonst zu einem Brand kommt.
13. Das Produkt kann erst zerlegt werden, nachdem das Produkt 15

Minuten lang geschlossen war.

14. Die Lampenröhre enthält Quecksilber und muss ordnungsgemäß gehandhabt werden.

15. Reinigen Sie kaputte Lampen nicht mit dem Staubsauger.

16. Das Produkt ist nicht wasserdicht und kann nicht in einem Luftbefeuchter oder einer anderen feuchten Umgebung installiert werden .

Liste der Bausatzteile

		
Stromleitung * 1 Stück	Montageplatte * 1St	UV-Röhre * 2St
		
ST4*25 Schraube *4St	Befestigungsring * 2 Stück	

PARAMETERLISTE

Modell	2403-UV25X2
Leistung	50 Watt
Länge der Lichtröhre	126 mm
Lichtwellenlänge	254 nm
UV-Lebensdauer	8000 Stunden

Montage Lampenrohr	2 Stück
Amerikanischer Standardeingang	Wechselstrom 120 V, 60 Hz
Europäische Version Eingang	AC230V 50Hz
Länge der Stromleitung	1,5 m
Effektive Fläche	2200 m ²

Hinweis: Jedes Modell hat eine Nennstromversorgung von 120 V und 230 V AC. Beachten Sie die Angaben zu Spannung und Frequenz auf dem Typenschild des Produkts.

Produktgröße



Notiz: Bitte beachten Sie, ob der Innenraum des HVAC-Rohrs für das Produkt geeignet ist.

Installationsanleitung

Montageort auswählen

9. Das Gerät kann in jeder beliebigen Ausrichtung montiert werden, darf jedoch nicht dort installiert werden, wo Menschen die UV-Lichter sehen können .

10. Wählen Sie einen Standort, an dem sich die UV-Lampe(n) leicht austauschen bzw. reinigen lassen.

11. Installieren Sie das Gerät auf einer ebenen Fläche des Kanalsystems ÜBER der Klimaanlage Kühlschlange („A-Spule“), wenn Ihre HVAC System hat eine Klimaanlage. Wenn Ihr HLK-System keine Klimaanlage hat, sollte das Gerät installiert werden wenn möglich am Zuluftkanal. Das Gerät kann bei Bedarf auch am Rückluftkanal installiert werden

ACHTUNG: Installieren Sie das Gerät nicht in der „A-Spule“ oder unter einem Luftbefeuchter, da es zu Schäden kommen kann.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie den richtigen Montageort gewählt haben, schlagen Sie im Benutzerhandbuch Ihres HLK-Systems nach oder wenden Sie sich zur Unterstützung an einen qualifizierten Fachmann.

4. Stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht in der Nähe von Kunststoff- oder Gummiteilen angebracht ist, die durch UV-Licht beschädigt werden könnten. Wenn die Montagemöglichkeiten begrenzt sind, können Kunststoff und Gummi mit Aluminiumfolienklebeband abgedeckt werden, um sie vor UV-Licht zu schützen.

Installationsschritte

3. Der Netzkabelhalter für die Beleuchtung verläuft durch die Hardwareblende.



2. Der Befestigungsring wird in die Lampenfassung des Netzkabels geschraubt.



3. Schrauben Sie die UV-Lampe in die Stromleitungslampenfassung ein.



12. Installieren Sie die andere UV-Lampe auf die gleiche Weise.




Zeichnen Sie die zu bearbeitende Lochposition auf der HVAC-Rohrwand:
vier 3-mm-Schraubenlöcher, ein 6-mm-Sichtloch für die UV-Lampe, zwei
64-mm-Befestigungslöcher für die UV-Lampe;

Die montierten Durchgangslöcher wurden dann mittels eines Fräasers und
eines 3mm/6mm Bohrers hergestellt.

Befestigen Sie das Produkt abschließend mit vier Schrauben am
HVAC-Rohr.

Verarbeitungsgrößendiagramm

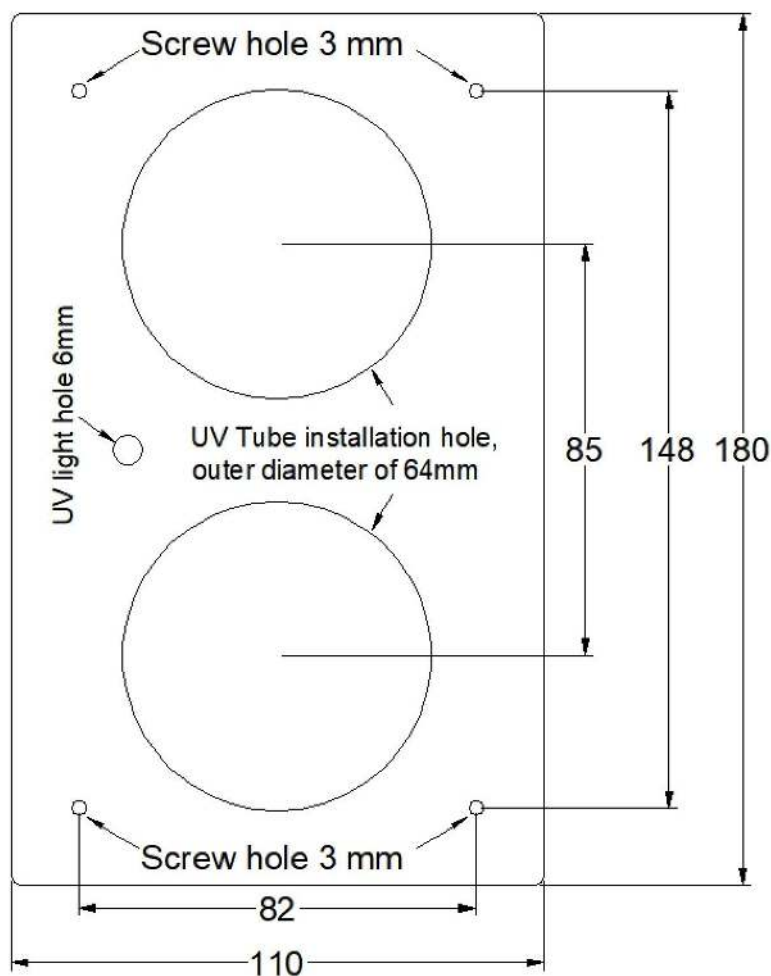

Schrauben-Installationsdiagramm



Reinigung und Austausch der Glühbirne

1. Trennen Sie die Stromversorgung des HLK-Systems, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und lassen Sie die UV-Lampe(n) mindestens 15 Minuten abkühlen, bevor Sie versuchen, Entfernen Sie die Einheit. vier Stützschrauben entfernen und die Einheit aus dem Rohrleitungssystem schieben.

3a. Reinigen: Halten Sie das Gerät fest und wischen Sie die UV-Lampe(n) mit einem weichen, mit Glasreiniger angefeuchteten Tuch ab. Wenn Sie das Glas mit der Hand berühren, wischen Sie Fingerabdrücke und Schmutz unbedingt mit einem Tuch ab. Stellen Sie sicher, dass die Lampe sauber und trocken ist, bevor Sie das Gerät wieder in den Kanal einbauen.

3b. Auswechseln: Die Verwendung einer nicht für das Gerät zugelassenen Lampe macht die Garantie ungültig und kann zu schweren Verletzungen oder Schäden führen. Halten Sie das Gerät fest und drücken Sie den Lampenentriegelungsknopf, um die UV-Lampe zu entfernen. Setzen Sie die neue Lampe in das Gerät ein, indem Sie die Lampe von der außen, bis die Glühbirne einrastet. Wenn Sie die Glühbirne mit der Hand berühren, wischen Sie Fingerabdrücke oder Schmutz unbedingt mit einem weichen,

feuchten Tuch ab. Stellen Sie sicher, dass die Glühbirne(n) sauber und trocken sind , bevor Sie das Gerät wieder in den Kanal einsetzen.

4. Installieren Sie das Gerät wieder im Kanalsystem und bringen Sie die 4 Schrauben wieder an. Ziehen Sie die Schrauben gleichmäßig an, bis das Gerät sicher sitzt. **NICHT SCHRAUBEN NICHT ZU ÜBERFEST ZIEHEN.**

5. Schließen Sie die Stromversorgung des HLK-Systems wieder an und stecken Sie das Gerät wieder in eine geerdete Steckdose.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai, 200.000 CN.

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD

NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Ort, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

PURIFICATORE D'ARIA HVAC

MODELLO: 2403-UV25X2

HVAC AIR PURIFIER

Modello : 2403-UV25X2



ISTRUZIONI DI SICUREZZA

1. Si prega di leggere e comprendere attentamente il presente manuale prima di utilizzare il Purificatore d'aria HVAC .
2. L'installazione deve essere eseguita da un adulto e i bambini non devono utilizzarla senza supervisione.
3. Le luci UV sono dannose per la pelle e gli occhi esposti, causando cecità temporanea o permanente. Non guardare mai direttamente la luce UV .
4. Scollegare l'alimentazione prima di installare o sostituire la lampadina UV, altrimenti si potrebbero verificare scosse elettriche e morte.
5. Indossare guanti e installare il Purificatore d'aria HVAC per evitare tagli durante l'installazione.
6. Attenzione al trasporto: durante il trasporto, il pacco deve essere mantenuto in posizione verticale, maneggiato con cura, evitando forti urti, vibrazioni ed estrusioni.
7. Non modificare l'unità in alcun modo. Qualsiasi modifica potrebbe danneggiare il dispositivo o renderlo pericoloso per gli altri.
8. Riparazione o la manutenzione deve essere eseguita solo da una persona qualificata.
9. È possibile utilizzare solo la tensione nominale specificata nel presente manuale.
10. Non utilizzare questo prodotto in cucina, dove i fumi oleosi potrebbero ridurre la durata delle lampade.
11. Non utilizzare questo prodotto in aree acide, alcaline o con altri gas organici dove potrebbe verificarsi un incendio .
12. Non utilizzare questo prodotto in luoghi infiammabili o esplosivi, altrimenti potrebbe causare un incendio.
13. Il prodotto può essere smontato solo dopo essere stato chiuso per 15 minuti.
14. Il tubo della lampada contiene mercurio e deve essere maneggiato correttamente.

15. Non pulire le lampade rotte con l'aspirapolvere.

16. Il prodotto non è impermeabile, non può essere installato in un umidificatore o in altri ambienti umidi .

Elenco delle parti del kit

		
linea elettrica *1 pz	pannello di montaggio*1 pz	Tubo UV*2 pz
		
Vite ST4*25 *4 pezzi	anello di fissaggio*2 pezzi	

ELENCO DEI PARAMETRI

Modello	2403-UV25X2
Energia	50 Volt
Lunghezza del tubo luminoso	126mm
Lunghezza d'onda della luce	254 nm
Durata UV	8000 ore
Tubo lampada di	2 pezzi

montaggio	
Input standard americano	AC120V 60Hz
Versione europea Ingresso	AC230V 50Hz
Lunghezza della linea elettrica	1,5 metri
Area effettiva	2200 piedi quadrati

Nota: ogni modello di alimentatore nominale ha AC120V e AC230V. Notare le informazioni sulla tensione e sulla frequenza sulla targhetta del prodotto.

Dimensioni del prodotto



Nota: Verificare se lo spazio interno del tubo HVAC può contenere il prodotto.

Istruzioni per l'installazione

Selezione della posizione di montaggio

13. L'unità può essere montata in qualsiasi orientamento, ma non può essere installata in un luogo in cui le persone possano vedere le luci UV .

14. Scegliere una posizione che faciliti la sostituzione/pulizia delle lampadine UV.

15. Installare l'unità su una superficie piana della condotta SOPRA l'aria condizionata serpentina di raffreddamento ("serpentina A") se il tuo HVAC il sistema è dotato di aria condizionata. Se il tuo sistema HVAC non è dotato di aria condizionata, l'unità dovrebbe essere installata sul condotto dell'aria di mandata, se possibile. L'unità può essere installata su un condotto dell'aria di ritorno, se necessario

ATTENZIONE: non installare l'unità nella "serpentina A" o sotto un umidificatore poiché potrebbe danneggiarsi.

Se non sei sicuro di aver scelto la posizione di montaggio corretta, consulta il manuale del proprietario del tuo sistema HVAC o chiama un professionista qualificato per ricevere assistenza.

4. Assicurarsi di posizionare l'unità lontano da componenti in plastica o gomma che potrebbero essere danneggiati dalla luce UV. Se le opzioni di montaggio sono limitate, la plastica e la gomma possono essere coperte con nastro adesivo in alluminio per proteggerle dalla luce UV.

Fasi di installazione

4. Il supporto della lampada per il cavo di alimentazione passa attraverso il pannello hardware.



2. L'anello di fissaggio viene avvitato nel portalampada del cavo di alimentazione.



3. Svitare la lampada UV dal portalampada della linea elettrica.




16. Installare l'altra lampada UV nello stesso modo.



Disegnare la posizione dei fori da elaborare sulla parete del tubo HVAC, quattro fori per viti da 3 mm, un foro di visualizzazione per lampada UV da 6 mm, due fori di montaggio per lampada UV da 64 mm;
I fori passanti montati sono stati poi realizzati con una fresa e un trapano da 3 mm/6 mm.

Infine, fissare il prodotto al tubo HVAC tramite 4 viti.

Diagramma delle dimensioni di elaborazione

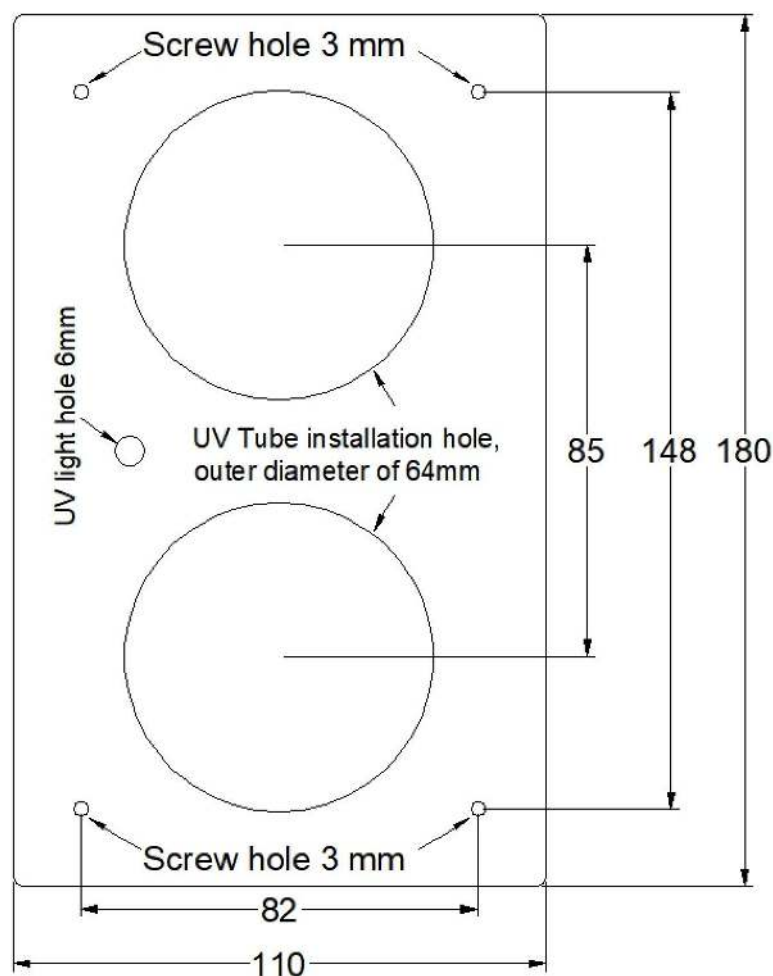

Schema di installazione delle viti



Pulizia e sostituzione della lampadina

1. Scollegare l'alimentazione al sistema HVAC, scollegare l'unità e lasciare raffreddare la/le lampadina/e UV per almeno 15 minuti prima di tentare di rimuovere l'unità.

2. Rimuovere le 4 viti di supporto e far scorrere l'unità fuori dal sistema di tubazioni.

3a. Per pulire: tenere saldamente l'unità e pulire la/le lampadina/e UV con un panno morbido inumidito con detergente per vetri. Se si tocca il vetro con la mano, assicurarsi di pulire eventuali impronte digitali o sporcizia con un panno. Assicurarsi che la lampadina sia pulita e asciutta prima di reinstallare l'unità nel condotto.

3b. Per sostituire: l'uso di una lampadina non approvata per l'unità invaliderà la garanzia e potrebbe causare gravi lesioni o danni. Tenere saldamente l'unità e premere il pulsante di rilascio della lampadina per rimuovere la lampadina UV. Installare la nuova lampadina nell'unità facendola scorrere dall' all'esterno finché la lampadina non scatta in posizione. Se tocchi la lampadina con la mano, assicurati di pulire eventuali impronte digitali o sporcizia con un panno morbido umido.

Assicurati che la/le lampadina/e sia / siano pulita/e e asciutta/e prima di reinstallare l'unità nel condotto.

4. Reinstallare l'unità nella condotta e reinstallare le 4 viti. Serrare le viti in modo uniforme finché l'unità non è saldamente in posizione. **NON SERRARE ECCESSIVAMENTE LE VITI.**

5. Ricollegare l'alimentazione al sistema HVAC e ricollegare l'unità a una presa di corrente dotata di messa a terra.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
Nuovo Galles del Sud 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

PURIFICADOR DE AIRE HVAC

MODELO: 2403-UV25X2

HVAC AIR PURIFIER

Modelo : 2403-UV25X2



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. Lea y comprenda este manual detenidamente antes de utilizar el Purificador de aire HVAC .
2. La instalación debe ser realizada por un adulto y los niños no deben utilizarlo sin supervisión.
3. Las luces ultravioleta son dañinas para la piel y los ojos expuestos, y pueden causar ceguera temporal o permanente. Nunca mire directamente a la luz ultravioleta.
4. Desconecte la alimentación antes de instalar o reemplazar la bombilla UV, de lo contrario podría provocar una descarga eléctrica y la muerte.
5. Utilice guantes e instale el Purificador de Aire HVAC para evitar cortes durante la instalación.
6. Atención durante el transporte: durante el transporte, el paquete debe estar en posición vertical, manipularse con cuidado, evitar impactos fuertes, vibraciones y extrusiones.
7. No modifique la unidad de ninguna manera. Cualquier modificación podría dañar el dispositivo o hacerlo peligroso para otras personas.
8. Reparación o el mantenimiento sólo debe ser realizado por una persona calificada.
9. Solo se puede utilizar el voltaje nominal especificado en este manual.
10. No utilice este producto en la cocina, donde el humo aceitoso puede acortar la vida útil de las lámparas.
11. No utilice este producto en áreas con gases ácidos, alcalinos u otros gases orgánicos donde pueda provocar incendios .
12. No utilice este producto en lugares inflamables o explosivos, de lo contrario podría provocar un incendio.
13. El producto solo se puede desmontar después de permanecer cerrado durante 15 minutos.
14. El tubo de la lámpara contiene mercurio y debe manipularse adecuadamente.

- 15.No limpie las lámparas rotas con una aspiradora.
16. El producto no es resistente al agua, por lo que no se puede instalar en un humidificador ni en ningún otro entorno húmedo .

Lista de piezas del kit

 Cable de alimentación *1 pieza	 Panel de montaje*1 pieza	 Tubo UV*2 piezas
 Tornillo ST4*25 *4 piezas	 Anillo de fijación * 2 piezas	

LISTA DE PARÁMETROS

Modelo	2403-UV25X2
Fuerza	50 vatios
Longitud del tubo de luz	126 mm
Longitud de onda de la luz	254 nm
Vida útil de los rayos UV	8000 horas
Tubo de lámpara de montaje	2 piezas

Entrada estándar americana	CA 120 V 60 Hz
Versión europea Entrada	CA 230 V 50 Hz
Longitud de la línea eléctrica	1,5 m
Área efectiva	2200 pies cuadrados

Nota: Cada modelo de fuente de alimentación tiene una tensión nominal de 120 V CA y 230 V CA. Tenga en cuenta la información de voltaje y frecuencia en la placa de identificación del producto.

Tamaño del producto



Nota: Tenga en cuenta si el espacio interior de la tubería HVAC puede acomodar el producto.

Instrucciones de instalación

Selección de la ubicación de montaje

17. La unidad se puede montar en cualquier orientación, pero no se puede instalar en un lugar donde la gente pueda ver las luces ultravioleta .

18. Elija una ubicación que facilite el cambio y la limpieza de las bombillas UV.

19. Instale la unidad en una superficie plana del conducto ENCIMA del aire acondicionado. Serpentin de enfriamiento ("Serpentin A") si su sistema HVAC El sistema tiene aire acondicionado. Si su sistema HVAC no tiene aire acondicionado, la unidad debe instalarse Si es posible, en el conducto de aire de suministro. La unidad se puede instalar en un conducto de aire de retorno si es necesario.

PRECAUCIÓN: No instale la unidad en la "bobina A" o debajo de un humidificador ya que podría dañarse.

Si no está seguro de haber elegido una ubicación de montaje correcta, consulte el manual del propietario de su sistema HVAC o llame a un profesional calificado para obtener ayuda.

4. Asegúrese de colocar la unidad lejos de cualquier componente de plástico o goma que pueda dañarse con la luz ultravioleta. Si las opciones de montaje son limitadas, se pueden cubrir el plástico y la goma con cinta adhesiva de papel de aluminio para protegerlos de la luz ultravioleta.

Pasos de instalación

5. El soporte de luz del cable de alimentación pasa a través del panel de hardware.



2. El anillo de fijación se atornilla al portalámparas del cable de alimentación.



3. Desenrosque la lámpara UV en el soporte de la lámpara de la línea eléctrica.



20. Instale la otra lámpara UV de la misma manera.



Dibuje la posición del orificio que se procesará en la pared de la tubería HVAC, cuatro orificios para tornillos de 3 mm, un orificio de visualización de lámpara UV de 6 mm, dos orificios de montaje de lámpara UV de 64 mm;

Luego se realizaron los agujeros pasantes montados mediante un cortador y una broca de 3 mm / 6 mm.

Por último, fije el producto a la tubería HVAC mediante 4 tornillos.

Diagrama de tamaño de procesamiento

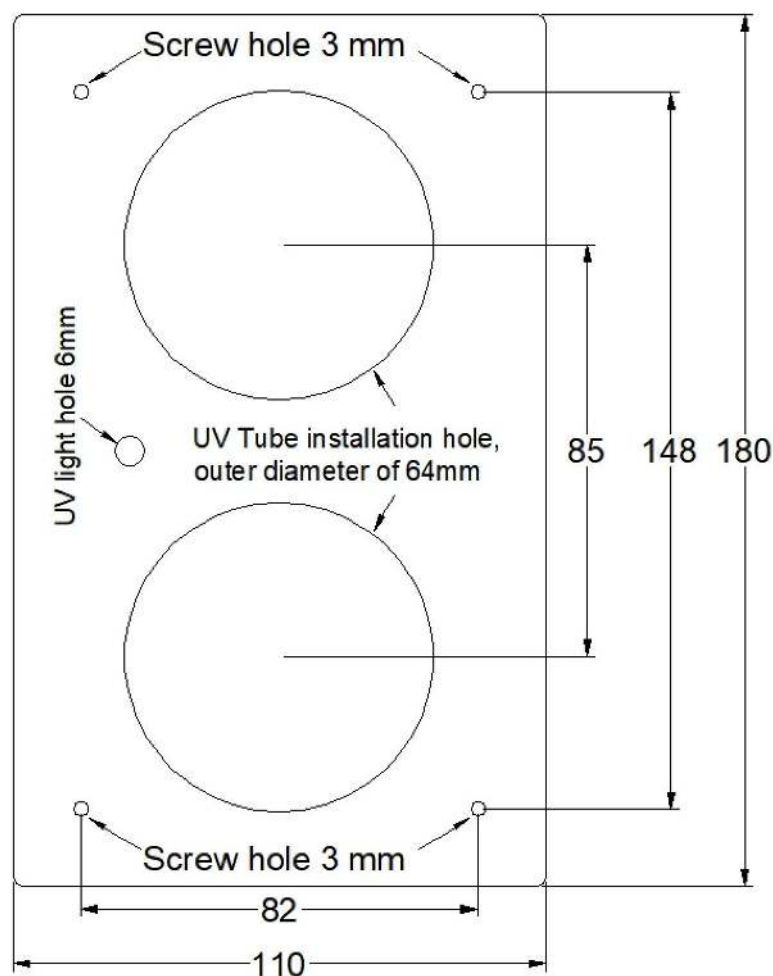


Diagrama de instalación de tornillos



Limpieza y sustitución de bombillas

1. Desconecte la energía del sistema HVAC, desenchufe la unidad y deje que las bombillas UV se enfríen durante al menos 15 minutos antes de intentar encenderlas. Retire la unidad.

2. Retire los 4 tornillos de soporte y deslice la unidad fuera del sistema de tuberías.

3a. Para limpiar: Sujete la unidad con firmeza y limpie la(s) bombilla(s) ultravioleta con un paño suave humedecido con un limpiador de vidrios. Si toca el vidrio con la mano, asegúrese de limpiar las huellas dactilares o la suciedad con un paño. Asegúrese de que la bombilla esté limpia y seca antes de volver a instalar la unidad en el conducto.

3b. Para reemplazar: El uso de cualquier bombilla no aprobada para la unidad anulará la garantía y podría causar lesiones o daños graves. Sujete la unidad de forma segura y presione el botón de liberación de la bombilla para quitar la bombilla UV. Instale la nueva bombilla en la unidad deslizándola desde la parte posterior. afuera hasta que la bombilla encaje en su lugar. Si toca la bombilla con la mano, asegúrese de limpiar las huellas dactilares o la suciedad con un paño suave húmedo. Asegúrese de

que la(s) bombilla(s) esté (n) limpia(s) y seca(s) antes de volver a instalar la unidad en el conducto.

4. Vuelva a instalar la unidad en el conducto y vuelva a colocar los 4 tornillos. Apriete los tornillos de manera uniforme hasta que la unidad esté bien colocada en su lugar. **NO APRIETE EXCESIVAMENTE LOS TORNILLOS.**

5. Vuelva a conectar la energía al sistema HVAC y enchufe la unidad nuevamente a una toma de corriente con conexión a tierra.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shangai 200000 CN.

Importado a Australia: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD

Nueva Gales del Sur 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

OCZYSZCZACZ POWIETRZA HVAC

MODELE: 2403-UV25X2

HVAC AIR PURIFIER

Modele : 2403-UV25X2



INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

1. Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać i zrozumieć niniejszą instrukcję. Oczyszczacz powietrza HVAC .
2. Instalację powinna przeprowadzić osoba dorosła. Dzieci nie powinny używać urządzenia bez nadzoru.
3. Światło UV jest szkodliwe dla odsłoniętej skóry i oczu, powodując tymczasową lub trwałą ślepotę. Nigdy nie patrz prosto na światło UV.
4. Przed instalacją lub wymianą żarówki UV należy odłączyć zasilanie, w przeciwnym razie istnieje ryzyko porażenia prądem i śmierci.
5. Proszę założyć rękawiczki i zainstalować Oczyszczacz powietrza HVAC pozwalający uniknąć skaleczeń podczas instalacji.
6. Transport Uwaga: Podczas transportu paczka powinna znajdować się w pozycji pionowej, należy obchodzić się z nią ostrożnie, aby nie narażać jej na silne uderzenia, wibracje i wyciskanie.
7. Nie modyfikuj urządzenia w żaden sposób. Wszelkie modyfikacje mogą uszkodzić urządzenie lub uczynić je niebezpiecznym dla innych.
8. Naprawa lub konserwację powinna wykonywać wyłącznie osoba wykwalifikowana.
9. Można stosować wyłącznie napięcie znamionowe określone w niniejszej instrukcji.
10. Nie należy używać tego produktu w kuchni, gdyż tłuste opary mogą skrócić żywotność lamp.
11. Nie należy używać tego produktu w środowisku o odczynie kwaśnym, zasadowym lub zawierającym inne gazy organiczne, gdzie istnieje ryzyko powstania pożaru .
12. Nie należy używać tego produktu w miejscach zagrożonych pożarem lub wybuchem, gdyż może to spowodować pożar.
13. Produkt można rozmontować dopiero po zamknięciu go na 15 minut.
14. Rura świetlna zawiera rtęć i musi być odpowiednio obchodzona.

15. Nie należy czyścić stłuczonych lamp odkurzaczem.
16. Produkt nie jest wodoodporny, nie należy go instalować w nawilżaczu powietrza ani w innym wilgotnym środowisku .

Lista części zestawu

		
linia energetyczna *1 szt.	panel montażowy*1 szt.	Rurka UV*2 szt.
		
Śruba ST4*25 *4szt	pierścień mocujący*2szt	

LISTA PARAMETRÓW

Model	2403-UV25X2
Moc	50 W
Długość rurki świetlnej	126 mm
Długość fali światła	254nm
Żywotność UV	8000 godzin
Montaż lampy rurowej	2 szt.
Wejście w standardzie	Prąd zmienny

amerykańskim	120 V 60 Hz
Wersja europejska Wejście	Prąd zmienny 230 V 50 Hz
Długość linii energetycznej	1,5m
Efektywny obszar	2200 stóp kwadratowych

Uwaga: Każdy model zasilacza ma znamionowe napięcie AC120 V i AC230 V. Zwróć uwagę na informacje o napięciu i częstotliwości na tabliczce znamionowej produktu.

Rozmiar produktu



Notatka: Proszę zwrócić uwagę, czy przestrzeń wewnętrzna rury HVAC jest wystarczająca, aby pomieścić produkt.

Instrukcje instalacji

Wybór miejsca montażu

21. Urządzenie można zamontować w dowolnej pozycji, jednak nie należy go instalować w miejscu, w którym ludzie będą mogli widzieć światła UV .

22. Wybierz miejsce, w którym wymiana i czyszczenie żarówek UV będzie łatwe.

23. Zainstaluj jednostkę na płaskiej powierzchni kanału NAD klimatyzatorem. wężownica chłodząca („wężownica A”), jeśli Twój system HVAC system ma klimatyzację. Jeśli twój system HVAC nie ma klimatyzacji, jednostka powinna być zainstalowana na kanale powietrza nawiewanego, jeśli to możliwe. W razie potrzeby jednostkę można zainstalować na kanale powietrza powrotnego

UWAGA: Nie należy instalować urządzenia w „wężownicy A” lub pod nawilżaczem, ponieważ może to spowodować uszkodzenie.

Jeśli nie masz pewności co do wyboru właściwego miejsca montażu, zapoznaj się z instrukcją obsługi systemu HVAC lub skontaktuj się z wykwalifikowanym specjalistą.

4. Upewnij się, że jednostka jest umieszczona z dala od jakichkolwiek plastikowych lub gumowych elementów, które mogą zostać uszkodzone przez promieniowanie UV. Jeśli opcje montażu są ograniczone, plastik i guma mogą zostać pokryte taśmą klejącą z folii aluminiowej, aby chronić je przed promieniowaniem UV.

Kroki instalacji

6. Uchwyt przewodu zasilającego lampkę przechodzi przez panel sprzętowy.



2. Pierścień mocujący przykręcamy do uchwyty żarówki na przewodzie zasilającym.



3. Wykręć lampę UV do uchwyty lampy sieciowej.



24. Zainstaluj drugą lampę UV w ten sam sposób.




Narysuj położenie otworu, który ma zostać przetworzony, na ścianie rury HVAC: cztery otwory na śruby 3 mm, jeden otwór do oglądania lampy UV 6 mm, dwa otwory montażowe lampy UV 64 mm;

Następnie za pomocą frezu i wiertła o średnicy 3 mm / 6 mm wykonano otwory montażowe.

Następnie należy przymocować produkt do rury HVAC za pomocą 4 śrub.

Diagram rozmiaru przetwarzania

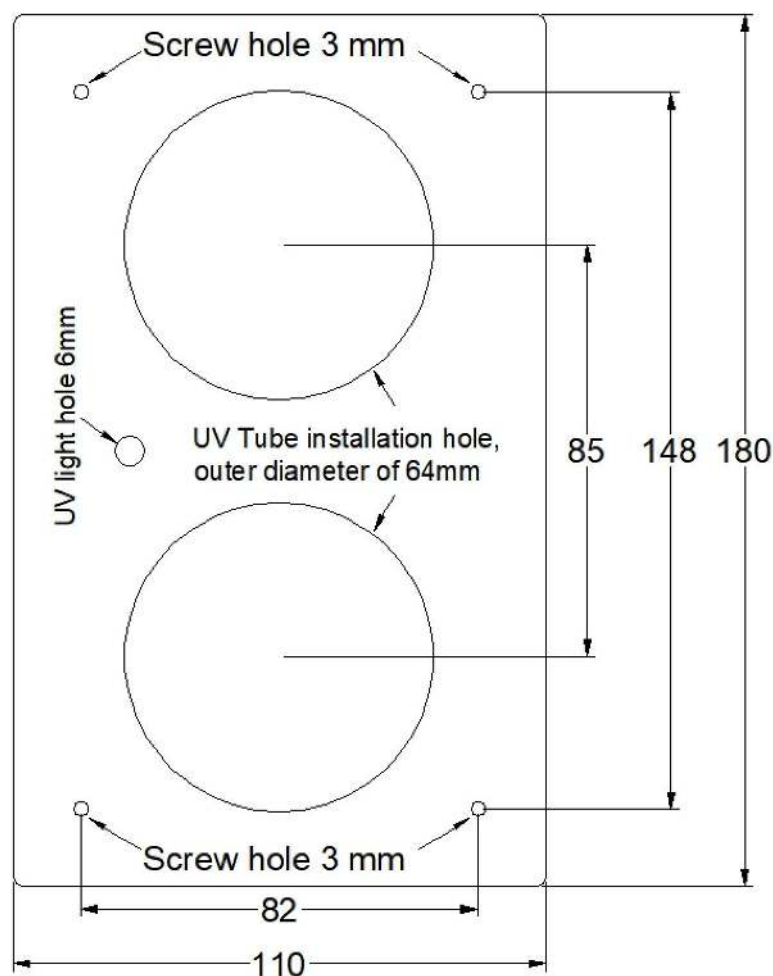

Schemat montażu śrub



Czyszczenie i wymiana żarówek

1. Odłącz zasilanie systemu HVAC, odłącz urządzenie od zasilania i pozwól żarówkom UV ostygnąć przez co najmniej 15 minut przed próbą Wyjmij jednostkę.
2. Odkręć 4 śruby podporowe i wysuń urządzenie z systemu rur.
- 3a. Czyszczenie: Trzymaj urządzenie mocno i przetrzyj żarówkę(y) UV miękką szmatką zwilżoną płynem do czyszczenia szyb. Jeśli dotkniesz szkła ręką, pamiętaj o wytarciu wszelkich odcisków palców lub brudu szmatką. Upewnij się, że żarówka jest czysta i sucha przed ponownym zamontowaniem urządzenia w kanale.
- 3b. Wymiana: Użycie żarówki niezatwierdzonej do urządzenia spowoduje unieważnienie gwarancji i może spowodować poważne obrażenia lub uszkodzenia. Trzymaj urządzenie mocno i naciśnij przycisk zwalniania żarówki, aby wyjąć żarówkę UV. Zainstaluj nową żarówkę w urządzeniu, wsuwając żarówkę od na zewnątrz, aż żarówka zatrzaśnie się na swoim miejscu. Jeśli dotkniesz żarówki ręką, pamiętaj o wytarciu wszelkich odcisków palców lub brudu miękką, wilgotną ściereczką. Upewnij się, że

żarówka/żarówki są czyste i suche przed ponownym zamontowaniem urządzenia w kanale.

4. Ponownie zainstaluj jednostkę w kanale i ponownie zainstaluj 4 śruby. Dokręć śruby równomiernie, aż jednostka będzie pewnie zamocowana na miejscu. **NIE ŚRUBY DOKRĘCONE ZBYT MOCNO.**

5. Podłącz ponownie zasilanie do systemu HVAC i podłącz urządzenie do uziemionego gniazdka elektrycznego.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD

NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

HVAC-LUCHTREINIGER

MODEL: 2403-UV25X2

HVAC AIR PURIFIER

Model : 2403-UV25X2



VEILIGHEIDSinSTRUCTIES

1. Lees en begrijp deze handleiding zorgvuldig voordat u het apparaat gebruikt. HVAC-luchtreiniger .
2. De installatie moet door een volwassene worden uitgevoerd en kinderen mogen het apparaat niet zonder toezicht gebruiken.
3. U V- lampen zijn schadelijk voor blootgestelde huid en ogen en veroorzaken tijdelijke of permanente blindheid. Kijk nooit rechtstreeks in het UV-licht.
4. Schakel de stroom uit voordat u de UV-lamp installeert of vervangt. Anders kan dit een schok en de dood tot gevolg hebben.
5. Draag handschoenen en installeer de HVAC-luchtreiniger om snijwonden tijdens de installatie te voorkomen.
6. Transport Let op: Tijdens het transport moet het pakket rechtop worden gehouden en met zorg worden behandeld. Voorkom sterke schokken, trillingen en extrusie.
7. Wijzig het apparaat op geen enkele manier. Elke wijziging kan het apparaat beschadigen of gevaarlijk maken voor anderen.
8. Reparatie of onderhoud mag alleen door een gekwalificeerd persoon worden uitgevoerd.
9. Alleen de in deze handleiding vermelde nominale spanning mag worden gebruikt.
10. Gebruik dit product niet in de keuken, omdat de olieachtige dampen de levensduur van de lampen kunnen verkorten.
11. Gebruik dit product niet in zure, alkalische of andere organische gasgebieden waar brand kan ontstaan .
12. Gebruik dit product niet op ontvlambare of explosieve plaatsen, anders kan er brand ontstaan.
13. Het product mag pas gedemonteerd worden nadat het product 15 minuten gesloten is geweest.
14. De lampbuis bevat kwik en moet op de juiste manier worden

behandeld.

15. Maak kapotte lampen niet schoon met een stofzuiger.

16. Het product is niet waterdicht en mag daarom niet in een luchtbevochtiger of andere vochtige omgeving worden geïnstalleerd .

Lijst met kitonderdelen

		
stroomkabel *1st	montagepaneel*1st	UV-buis * 2st
		
ST4*25 schroef *4st	bevestigingsring*2st	

PARAMETERLIJST

Model	2403-UV25X2
Stroom	50 Watt
Lengte van de lampenbuis	126mm
Lichtgolflengte	254nm
UV-levensduur	8000 uur
Montage lampbuis	2 stuks

Amerikaanse standaardinvoer	AC120V 60Hz
Europese versie Input	AC230V 50Hz
Lengte van de elektriciteitsleiding	1,5m
Effectief gebied	2200 m ²

Let op: Elk model nominale voeding heeft AC120V en AC230V. Let op de spannings- en frequentie-informatie op het typeplaatje van het product.

Productgrootte



Opmerking: Controleer of de binnenruimte van de HVAC-buis groot

genoeg is voor het product.

Installatie-instructies

Montagelocatie selecteren

25. Het apparaat kan in elke gewenste positie worden gemonteerd, maar mag niet op een plek worden geïnstalleerd waar mensen het UV-licht kunnen zien .

26. Kies een locatie waar u de UV-lamp(en) eenvoudig kunt vervangen/schoonmaken.

27. Installeer de unit op een vlak oppervlak van het kanaalwerk BOVEN de airconditioning koelspiraal ("A-spiraal") als uw HVAC systeem heeft airconditioning. Als uw HVAC-systeem geen airconditioning heeft, moet de unit worden geïnstalleerd op het toevoerluchtkanaal indien mogelijk. De unit kan indien nodig op een retourluchtkanaal worden geïnstalleerd

LET OP: Installeer het apparaat niet in de "A-spoel" of onder een luchtbevochtiger, omdat er schade kan ontstaan.

Als u niet zeker weet of u de juiste montagelocatie hebt gekozen, raadpleeg dan de handleiding van uw HVAC-systeem of neem contact op met een gekwalificeerde professional voor hulp.

4. Zorg ervoor dat u de unit uit de buurt van plastic of rubberen onderdelen plaatst die beschadigd kunnen raken door UV-licht. Als de montage mogelijkheden beperkt zijn, kunnen plastic en rubber worden bedekt met aluminiumfolie-ducttape om ze te beschermen tegen UV-licht.

Installatiestappen

7. De houder voor de stroomkabel lamp loopt door het hardwarepaneel.



2. De bevestigingsring wordt in de lamphouder van het netsnoer geschroefd.



3. Draai de UV-lamp in de fitting van de netstroomlamp.




28. Installeer de andere UV-lamp op dezelfde manier.



Teken de positie van het gat dat op de HVAC-buiswand moet worden verwerkt, vier schroefgaten van 3 mm, één kijkgat van 6 mm voor de UV-lamp, twee bevestigingsgaten van 64 mm voor de UV-lamp;
De gemonteerde doorlopende gaten werden vervolgens vervaardigd met behulp van een frees en een boor van 3 mm / 6 mm.
Bevestig het product ten slotte met 4 schroeven aan de HVAC-buis.

Verwerkingsgrootte diagram

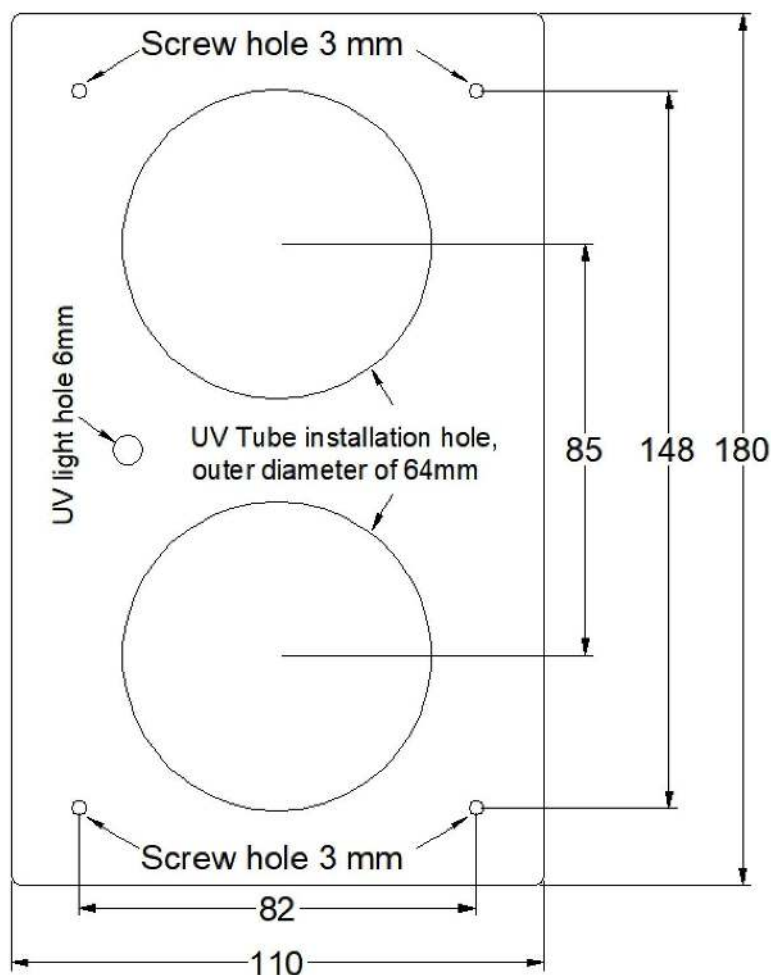

Installatieschema schroeven



Lampen reinigen en vervangen

minste 15 minuten afkoelen voordat u het apparaat weer aanzet. verwijder de eenheid.

2. Verwijder de 4 steunschroeven en schuif het apparaat uit het leidingwerk.

3a. Schoonmaken: Houd de unit stevig vast en veeg de UV-lamp(en) af met een zachte doek die is bevochtigd met glasreiniger. Als u het glas met uw hand aanraakt, veeg dan alle vingerafdrukken of vuil weg met een doek. Zorg ervoor dat de lamp schoon en droog is voordat u de unit terug in de buis plaatst.

3b. Vervangen: Gebruik van een lamp die niet is goedgekeurd voor het apparaat, maakt de garantie ongeldig en kan ernstig letsel of schade veroorzaken. Houd het apparaat stevig vast en druk op de ontgrendelingsknop van de lamp om de UV-lamp te verwijderen. Plaats de nieuwe lamp in het apparaat door de lamp van de buiten totdat de lamp op zijn plaats klikt. Als u de lamp met uw hand aanraakt, veeg dan alle vingerafdrukken of vuil weg met een zachte, vochtige doek. Zorg ervoor

dat de lamp(en) schoon en droog is / zijn voordat u de unit terug in de buis plaatst.

4. Plaats de unit terug in het leidingwerk en plaats de 4 schroeven terug. Draai de schroeven gelijkmatig aan totdat de unit stevig op zijn plaats zit. **NIET SCHROEVEN TE DRAAI AAN.**

5. Sluit de stroom naar het HVAC-systeem weer aan en steek de stekker van het apparaat weer in een geaard stopcontact.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
Sjanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD

NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim

Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

HVAC LUFTRENARE

MODELL: 2403-UV25X2

HVAC AIR PURIFIER

Modell : 2403-UV25X2



SÄKERHETSINSTRUKTIONER

1. Läs och förstå denna bruksanvisning noggrant innan du använder HVAC luftrenare .
2. Installationen ska utföras av en vuxen och barn ska inte använda den utan tillsyn.
3. UV - ljus är skadligt för exponerad hud och ögon och orsakar tillfällig eller permanent blindhet. Titta aldrig rakt på UV-ljuset.
4. Koppla bort strömmen innan du installerar eller byter ut UV-lampan, annars kan det orsaka stötar och dödsfall.
5. Använd handskar och installera HVAC luftrenare för att undvika skärsår under installationen.
6. Transport Observera: Under transport ska förpackningen stå upprätt, hanteras med försiktighet, förhindra stark stöt, vibration, extrudering.
7. Modifiera inte enheten på något sätt. Alla modifieringar kan skada enheten eller göra den farlig för andra.
8. Reparera eller underhåll bör endast utföras av en kvalificerad person.
9. Endast den märkspänning som anges i denna manual kan användas.
10. Använd inte denna produkt i köket, där den oljiga ångan kan förkorta lampornas livslängd.
11. Använd inte denna produkt i områden med sura, alkaliska eller andra organiska gaser där det kan orsaka brand .
12. Använd inte denna produkt på brandfarliga och explosiva platser, annars kommer det att orsaka brand.
13. Produkten kan endast tas isär efter att produkten har stängts i 15 minuter.
14. Lampröret innehåller kvicksilver och måste hanteras korrekt.
15. Rengör inte de trasiga lamporna med en dammsugare.
16. Produkten är inte vattentät, kan inte vara produkten som ska installeras i en luftfuktare eller annan våt miljö .

Lista över satsdelar

		
kraftledning *1 st	monteringspanel*1st	UV-rör*2st
		
ST4*25 skruv *4st	fästring*2st	

PARAMETERLISTA

Modell	2403-UV25X2
Driva	50 W
Ljusrörets längd	126 mm
Ljus våglängd	254 nm
UV-livslängd	8000 timmar
Montering lamprör	2 st
Amerikansk standardingång	AC120V 60Hz
Europeisk version Ingång	AC230V 50Hz
Kraftledningslängd	1,5 m
Effektivt område	2200 fot ²

Obs: Varje modell av märkströmförsörjning har AC120V och AC230V.
Notera spännings- och frekvensinformationen på produktens märkskylt.

Produktstorlek



Notera: Vänligen notera om det inre utrymmet på HVAC-röret kan rymma produkten.

Installationsinstruktioner

Välja monteringsplats

29. Enheten kan monteras i valfri riktning, men kan inte installeras där människor kan se UV-ljuset .

30. Välj en plats som gör det enkelt att byta/rengöra UV-lamporna.

31. Installera enheten på en plan yta av kanalen Ovanför luftkonditioneringen kylslinga ("A Coil") om din VVS systemet har

luftkonditionering. Om ditt VVS-system inte har luftkonditionering bör enheten installeras på tilluftskanalen om möjligt. Aggregatet kan vid behov monteras på en returluftskanal

WARNING: Installera inte enheten i "A-spolen" eller under en luftfuktare eftersom skada kan uppstå.

Om du är osäker på om du har valt en korrekt monteringsplats, se bruksanvisningen för ditt VVS-system eller ring en kvalificerad fackman för hjälp.

4 . Se till att placera enheten borta från plast- eller gummikomponenter som kan skadas av UV-ljus. Om monteringsmöjligheterna är begränsade kan plast och gummi täckas med tejp av aluminiumfolie för att skydda dem från UV-ljus.

Installationssteg

8. Lamphållare för nätsladd går genom hårdvarupanelen.



2. Fästringen skruvas fast i lamphållaren på nätsladden.



3. Skruva ut UV-lampan i lamphållaren för elledning.



32. Installera den andra UV-lampan på samma sätt.




Rita hålpositionen som ska bearbetas på HVAC-rörväggen, fyra 3 mm

64mmUV-lampmonteringshålb;

en 3 mm / 6 mm borrh.

Slutligen, fixa produkten är fastsatt på HVAC-röret genom 4 skruvar.

Bearbetningsstorleksdiagram

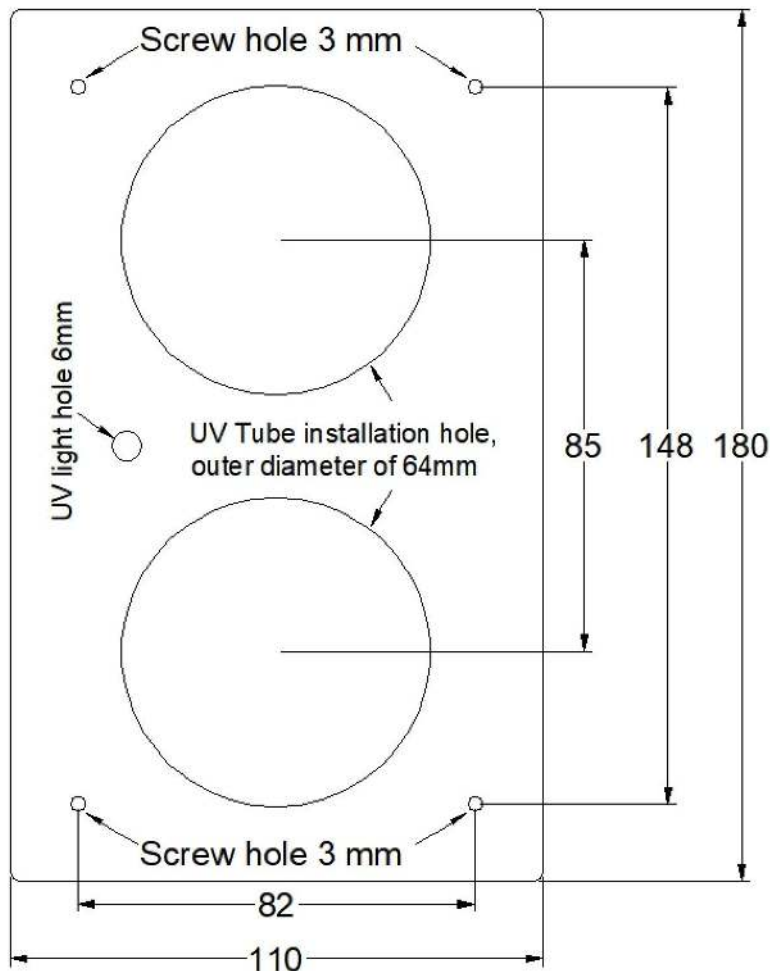

Installationsschema för skruvar



Rengöring och byte av lampor

1. Koppla bort strömmen till VVS-systemet, koppla ur enheten och låt UV-lamporna svalna i minst 15 minuter innan du försöker ta bort enheten.

2. Ta bort de 4 stödskruvorna och skjut ut enheten från rörsystemet.

3a. Att rengöra: Håll enheten ordentligt och torka av UV-lamporna med en mjuk trasa fuktad med glasrengöringsmedel. Om du rör vid glaset med handen, se till att torka bort eventuella fingeravtryck eller smuts med en trasa. Se till att glödlampen är ren och torr innan du installerar enheten tillbaka i kanalen.

3b. Att byta ut: Användning av en glödlampa som inte är godkänd för enheten upphäver garantin och kan orsaka allvarlig skada eller skada. Håll enheten ordentligt och tryck på lampans frigöringsknapp för att ta bort UV-lampan. Installera den nya glödlampen i enheten genom att skjuta in glödlampen från lampans utansida tills glödlampen snäpper på plats. Om du rör glödlampen med handen, var noga med att torka bort eventuella fingeravtryck eller smuts med en mjuk fuktig trasa. Se till att glödlamporna är rena och torra innan du installerar enheten tillbaka i kanalen.

4. Sätt tillbaka enheten i kanalsystemet och sätt tillbaka de 4 skruvarna. Dra åt skruvarna jämnt tills enheten sitter säkert på plats. GÖR INTE ÖVERDRÄCK SKRUVAR.
5. Koppla tillbaka strömmen till VVS-systemet och anslut tillbaka enheten till ett jordat eluttag.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200 000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

