


**Vinsetto**

IN240700889V01\_GL

**921-171V81\_921-171V84**

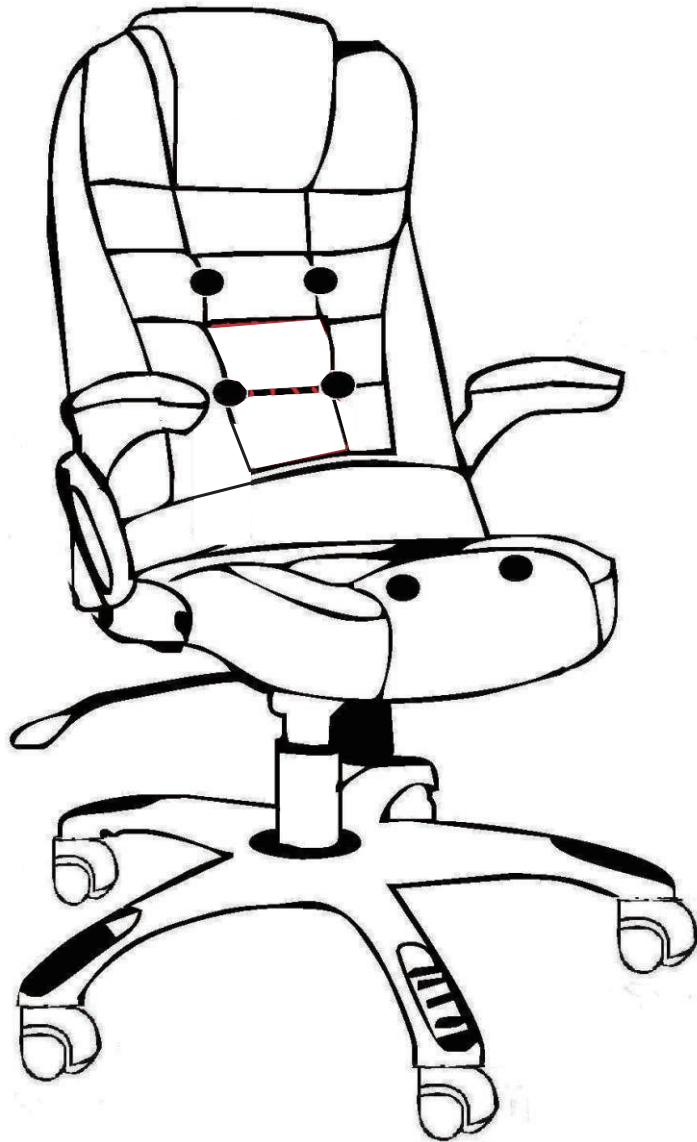

**EN\_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.**

**FR\_IMPORTANT: A LIRE ATTENTIVEMENT ET A CONSERVER POUR VOUS Y REFRERER ULTERIEUREMENT**

**ES\_IMPORTANTE, LEA DETENIDAMENTE Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.**

**PT\_IMPORTANTE, GUARDE PARA FUTURA REFERÊNCIA, LEIA ATENTAMENTE.**

**DE\_WICHTIG! SORFGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.**


**IT\_IMPORTANTE, LEGGERE E CONSERVARE QUESTO MANUALE D'ISTRUZIONE PER UN USO FUTURO.**

# IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.

## SAFETY INFORMATION

- The intended use: This product is intended for indoor use only.
- Used for work and study.
- To prevent the chair falling, make sure that the weight is evenly distributed.
- Remove all parts from the box and make sure all parts are included before assembly.
- Keep your feet always on the floor and do not press your head on the headrest when you recline the chair.
- When you adjust the backrest, make sure your fingers are safe and out of harm's way.
- To avoid damage, never pull fast and strongly in your house.
- This chair is designed to sit only and nothing else.
- Don't use it as a base or as a ladder.
- Don't sit in the arms of the chair.
- This chair is designed to seat only one person at same time.
- If some parts are missing, damaged or worn, stop using it immediately.
- Avoid direct sunlight on the chair so that the plastic components won't become brittle.
- Recommended wheels for carpet: rigid nylon wheels or with gears
- Recommended wheels for hard flooring: PU wheels or rubber wheels (Avoid metal wheels to prevent scratching the surface).
- Beware of crushing and cutting hazards during assembly.
- The manufacturer declines all responsibility in case of damages due to a bad installation or withering.

**Warning!** Only trained personnel may replace or repair components for height adjustment of seating furniture with energy storage.

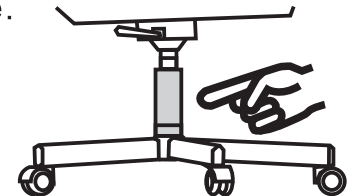

## MAINTENANCE INSTRUCTIONS

- Clean with vacuum cleaner.
- Wipe with a fabric dampened with water.

### If the product has electrical parts:

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- The appliance is only to be used with the power supply unit provided with the appliance.
- The external flexible cable or cord of this transformer cannot be replaced; if the cord is damaged, the transformer shall be scrapped.
- If The appliance has a heated surface. Persons insensitive to heat must be careful when using the appliance.



- The power supply unit shall not be used, if pins of the plug part are damaged.

# IMPORTANT: A LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE


## INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ

- Utilisation recommandée: Le produit est destiné à un usage exclusivement en intérieur Pour le travail et les études.
- Pour éviter que le fauteuil ne tombe, assurez-vous que le poids est réparti uniformément.
- Retirez toutes les pièces de la boîte et assurez-vous que toutes les pièces sont incluses avant l'assemblage.
- Gardez toujours les pieds sur le sol et n'appuyez pas votre tête sur l'appui-tête lorsque vous inclinez le fauteuil.
- Lorsque vous ajustez le dossier, assurez-vous que vos doigts sont en sécurité et hors de danger. Pour éviter tout dommage, ne tirez jamais vite et fort dans votre maison.
- Cette chaise est conçue pour s'asseoir uniquement et rien d'autre, Ne l'utilisez pas comme base ou comme échelle, Ne vous asseyez pas sur les accoudoirs de la chaise.
- Cette chaise est conçue pour accueillir une seule personne à la fois.
- Si certaines pièces manquent, sont endommagées ou usées, arrêtez de les utiliser immédiatement.
- Éviter les rayons directs du soleil sur le fauteuil afin que les pièces en plastique ne deviennent pas fragiles.
- Roues recommandées pour la moquette : roues rigides en nylon ou avec engrenages.
- Roues recommandées pour les sols durs : Roues en PU ou roues en caoutchouc (éviter les roues en métal pour ne pas rayer la surface).
- Veuillez faire attention à ne pas vous blesser lors de l'assemblage du produit.
- Le fabricant n'est pas responsable des dommages causés par une mauvaise installation.

**Attention!** Le remplacement et la réparation des pièces pour le réglage de la hauteur du fauteuil avec accumulateurs d'énergie ne doivent être effectués que par du personnel qualifié.

## CONSIGNES D'ENTRETIEN

- Nettoyer avec un aspirateur.
- Essuyez avec un tissu humidifié avec de l'eau.

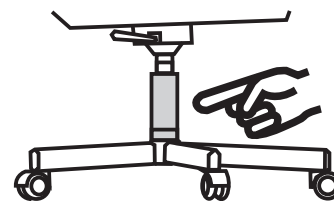

## Si le produit comporte des pièces électriques :

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- L'appareil doit être utilisé uniquement avec l'alimentation fournie avec l'appareil.
- Le câble souple externe de ce transformateur ne peut pas être remplacé; en cas d'endommagement du cordon, le transformateur doit être mis au rebut.

• Si l'appareil comporte une surface chaude. Les personnes insensibles à la chaleur doivent être prudentes lorsqu'elles utilisent l'appareil.



- Le bloc d'alimentation ne doit pas être utilisé si les broches de la partie fiche sont endommagées.

# IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.

## INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- Uso previsto: Este producto está diseñado para ser utilizado en interiores solamente.
- Se puede utilizar para trabajar y estudiar
- Para evitar que la silla caiga, asegúrese de que el peso sea uniformemente distribuido.
- Saque todas las piezas de la caja y asegúrese de que todas las piezas estén incluidas antes del montaje.
- Mantenga los pies siempre en el suelo y no haga presión con la cabeza sobre el reposacabezas al reclinar la silla.
- Cuando ajuste el respaldo, asegúrese de que sus dedos están seguros y fuera de peligro.
- Para evitar daños, nunca a tire rápido y fuerte de las cascas.
- Esta silla está diseñada para sentarse solamente y nada más.
- No la utilice como base o como escalera.
- No se sienta en los brazos de la silla.
- Esta silla está diseñada para sentar una persona a la vez.
- Si faltan algunas piezas, están dañadas o desgastadas, deje de usarla inmediatamente.
- Evite la luz solar directa sobre la silla para que los componentes de plástico no se vuelvan frágiles.
- Ruedas recomendadas para moqueta: ruedas rígidas de nylon o con engranajes.
- Ruedas recomendadas para suelos duros: Ruedas de PU o ruedas de goma (Evite las ruedas metálicas para no rayar la superficie).


**Atención:** Riesgo de pinzamientos o cortes durante el montaje.

- El fabricante declina toda responsabilidad en caso de deterioro debido a una mala instalación o por causar meteorológicas.

**¡Advertencia!** La sustitución y la reparación de los componentes para la regulación de la altura de la silla con acumuladores de energía deben ser efectuados solo por personal cualificado.

## INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO.

- Limpiar con aspiradora.
- Limpiar con un paño humedecido en agua.

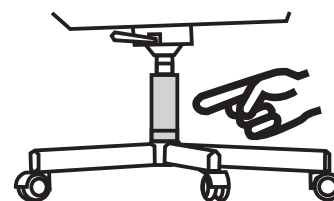

## Si el producto tiene partes eléctricas:

- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros que conlleva.
- Los niños no deben jugar con el aparato.
- Los niños no deben limpiar ni realizar tareas de mantenimiento sin supervisión.
- El aparato sólo debe utilizarse con la fuente de alimentación suministrada con el mismo.
- El cable flexible externo o cordón de este transformador no puede ser reemplazado; si el cordón está dañado, el transformador debe ser desechado.
- Si el aparato tiene una superficie caliente. Las personas insensibles al calor deben tener cuidado al utilizar el aparato.



- No utilice la fuente de alimentación si las clavijas del enchufe están dañadas.

# IMPORTANTE, RETER PARA REFERÊNCIA FUTURA: LEIA ATENTAMENTE.

## INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA


- Uso previsto: Este produto está especialmente desenhado para ser usado somente em espaços interiores.
- Esta cadeira está desenhada somente para sentar, não a use como base ou escada.
- Somente pode sentar-se uma pessoa por vez.
- Caso detecte que faltam peças, estejam danificadas ou desgastadas, não use o produto até solucionar o problema.
- A fim de evitar a fragilidade dos componentes plásticos, evite a exposição solar direta sobre a cadeira.
- Rodas recomendadas para alcatifa: rodas de nylon rígidas ou com engrenagens
- Rodas recomendadas para pavimentos duros: Rodas de PU ou rodas de borracha (evitar rodas de metal para não riscar a superfície).

**Atenção:** Risco de cortes durante a montagem. O fabricante declina toda responsabilidade no caso de deterioração devido uma má instalação ou por causas meteorológicas.

**Aviso!** A substituição ou reparação de componentes para a regulação em altura de mobiliário para sentar com acumulador de energia só pode ser efectuada por pessoal qualificado.

## Recomendações de uso:

- Certifique-se de que o peso esteja distribuído de forma uniforme a fim de evitar quedas.
- Mantenha os pés sempre no solo e não faça pressão com a cabeça ao reclinar a cadeira.
- Quando ajustar o encosto, certifique-se de que não enganchar os dedos.

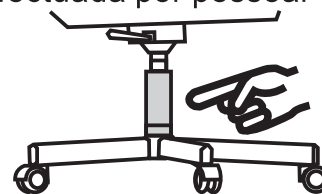

## Manutenção:

- Limpar com um aspirador.
- Limpar o produto com a ajuda de um pano umido.
- Inspeccionar o produto de forma regular a fim de detectar possíveis defeitos que possam afetar seu uso.

## Se o produto tiver partes eléctricas:

- Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, desde que tenham recebido supervisão ou instruções sobre a utilização do aparelho de forma segura e compreendam os perigos envolvidos.
- As crianças não devem brincar com o aparelho.
- A limpeza e a manutenção pelo utilizador não devem ser efectuadas por crianças sem supervisão.
- O aparelho só deve ser utilizado com a fonte de alimentação fornecida com o aparelho.
- O cabo flexível externo ou o cabo deste transformador não podem ser substituídos; se o cabo estiver danificado, o transformador deve ser eliminado.
- Se o aparelho tem uma superfície aquecida. As pessoas insensíveis ao calor devem ter cuidado ao utilizar o aparelho.



- A fonte de alimentação não deve ser utilizada se os pinos da ficha estiverem danificados.

# WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTER NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.


## SICHERHEITSINFORMATIONEN

- Die vorgesehene Verwendung: Dieses Produkt ist nur für die Verwendung in innenräumen bestimmt. Zur Verwendung für Arbeit und Studium
- Achten Sie auf eine gleichmäßige Gewichtsverteilung, um Schäden am Stuhl zu verhindern.
- Nehmen Sie vor Beginn der Montage zunächst alle Teile aus dem Karton und vergewissern Sie sich, dass alle Zubehörteile enthalten sind.
- Bitte lassen Sie Ihre Füße immer auf dem Boden und drücken Sie Ihren Kopf nicht gegen die Kopfstütze, wenn Sie den Stuhl zurücklehnen.
- Achten Sie beim Verstellen der Rückenlehne darauf, dass Ihre Finger sicher und nicht in Gefahr sind.
- Um Schäden zu vermeiden, ziehen Sie niemals schnell und fest an dem Stuhl.
- Dieser Stuhl ist nur zum Sitzen und für nichts anderes vorgesehen.
- Verwenden Sie den Stuhl nicht als Untergestell oder Leiter.
- Setzen Sie sich nicht auf die Armlehnen des Stuhls.
- Dieser Stuhl ist so konzipiert, dass jeweils nur eine Person darauf sitzen kann.
- Falls Teile fehlen, beschädigt oder abgenutzt sind melden Sie sich bei unseren Kundenservice.
- Bitte vermeiden Sie direktes Sonnenlicht auf dem Stuhl, um ein Verspröden der Kunststoffteile zu vermeiden.
- Empfohlene Räder für Teppichböden: starre Nylonräder oder mit Zahnrädern
- Empfohlene Räder für harte Böden: PU-Räder oder Gummiräder (Vermeiden Sie Metallräder, um Kratzer auf der Oberfläche zu vermeiden).
- Vorsicht vor Quetsch- und Schnittgefahr bei der Montage.
- Der Hersteller lehnt jegliche Haftung für Schäden ab, die aufgrund unsachgemäßer Montage oder Witterungseinflüsse verursacht werden.

**Warnung!** Der Austausch und die Reparatur von Zubehörteilen zur Einstellung der Stuhlhöhe darf nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.

## WARTUNGSANLEITUNG

- Reinigen Sie diesen Stuhl mit einem Staubsauger.
- Wischen Sie diesen Stuhl mit einem feuchten Tuch ab.

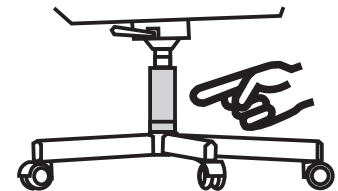

### Lagerung:

- Der Stoff sollte an einem völlig trockenen und sauberen Ort aufbewahrt werden, um Schimmel zu vermeiden.

### Wenn das Produkt elektrische Teile enthält:

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Das Gerät ist nur mit dem mitgelieferten Netzteil zu benutzen.
- Das externe flexible Kabel dieses Transformators kann nicht ersetzt werden; Wenn das Kabel beschädigt ist, muss der Transformator verschrottet werden.

• Wenn Das Gerät hat eine beheizte Oberfläche. Hitzeunempfindliche



Personen müssen bei der Verwendung des Geräts vorsichtig sein.

- Das Netzteil darf nicht verwendet werden, wenn die Stifte des Steckerteils beschädigt sind.

# IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E LEGGERLO ATTENTAMENTE.

## INFORMAZIONI DI SICUREZZA

- Scopo d'uso: questo prodotto è progettato solo per uso domestico. Va usato per lavoro o per studio.
- Per prevenire che la sedia cada, assicurarsi che il peso sia distribuito omogeneamente.
- Rimuovere tutte le parti dalla confezione e assicurarsi che nessuna manchi prima del montaggio.
- Tenere sempre i piedi sul pavimento e non premere la testa sul poggiatesta quando reclinate la sedia.
- Quando regolate lo schienale, assicuratevi di non farvi male alle dita in alcun modo.
- Per evitare danni, non spingere mai velocemente e con forza all'interno della vostra abitazione.
- Questa sedia è progettata solo per sedersi sopra e per nessun altro scopo.
- Non usare come base o come scala. Non sedersi sui poggiatesta della sedia.
- Questa sedia è progettata perché vi si sieda una persona alla volta.
- Se alcune parti mancano, sono danneggiate o usurate, smettere di usare immediatamente.
- Evitare la luce solare diretta sulla sedia di modo che i componenti in plastica non si sfigurino.
- Ruote consigliate per moquette: ruote in nylon rigido o con ingranaggi
- Ruote consigliate per pavimenti duri: Ruote in PU o in gomma (evitare le ruote in metallo per non graffiare la superficie).
- Fare attenzione al rischio di schiacciamento e di taglio durante le fasi di montaggio.
- Il produttore declina ogni responsabilità in caso di danni dovuti ad un'installazione incorretta o alle intemperie.

**Avvertenza!** La sostituzione e la riparazione di componenti per la regolazione dell'altezza della sedia con un sistema di propulsione va eseguita solo da personale qualificato.

## ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE

- Pulire con l'aspirapolvere
- Passare un panno inumidito con acqua.



## Condizioni di stoccaggio:

- Il tessuto deve essere conservato completamente asciutto, in un luogo pulito e asciutto per evitare la formazione di muffa.












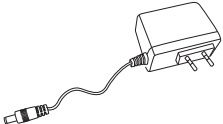
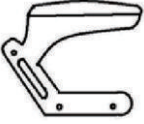


## Se il prodotto ha parti elettriche:



- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza, a condizione che abbiano ricevuto supervisione o istruzioni sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e che comprendano i rischi connessi.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.
- L'apparecchio deve essere utilizzato solo con l'alimentatore fornito in dotazione.
- Il cavo flessibile esterno o il cavo di questo trasformatore non possono essere sostituiti; se il cavo è danneggiato, il trasformatore deve essere rottamato.






Se l'apparecchio ha una superficie riscaldata. Le persone insensibili al calore devono prestare attenzione quando utilizzano l'apparecchio.

- L'alimentatore non deve essere utilizzato se gli spinotti della spina sono danneggiati.
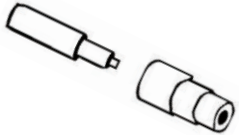
<b>A x 5</b> 	<b>D x 1</b> 	<b>H x 4</b> 	<b>M x 1</b> 
<b>B x 1</b> 	<b>E x 1</b> 	M6*20; <b>I x 1</b> 	<b>N x 6</b> +1 spare 
<b>C x 1</b> 	<b>F x 1</b> 	<b>J x 6</b> +2 spare 	<b>O x 1</b> 
	<b>G x 2</b> 	<b>K x 1</b> 	<b>P x 1</b> 

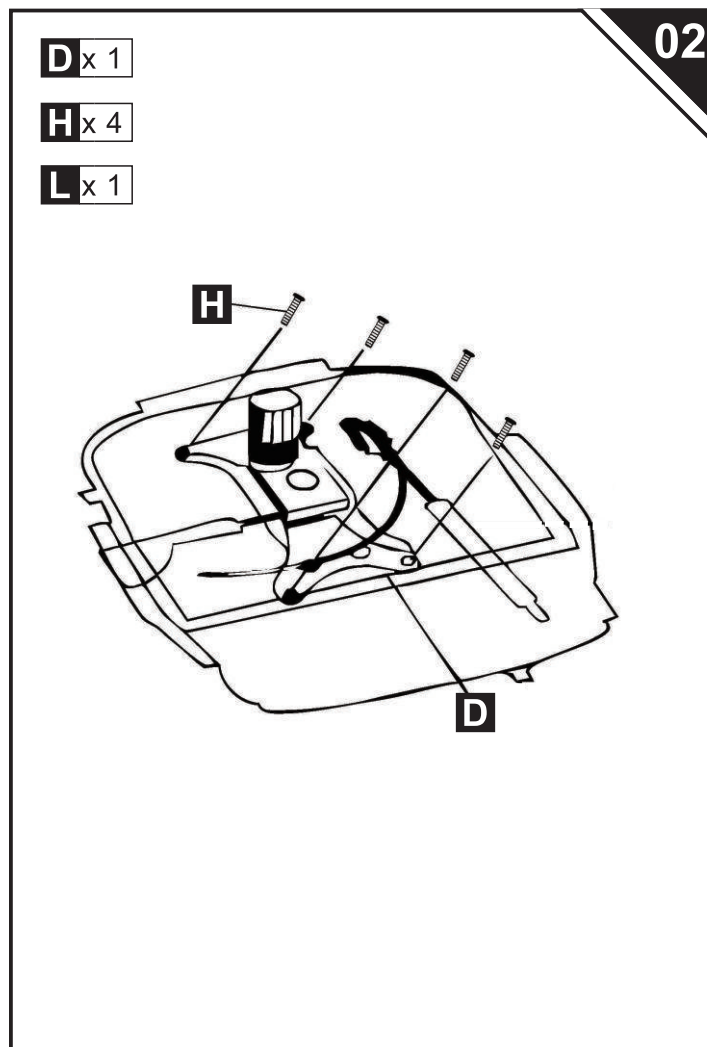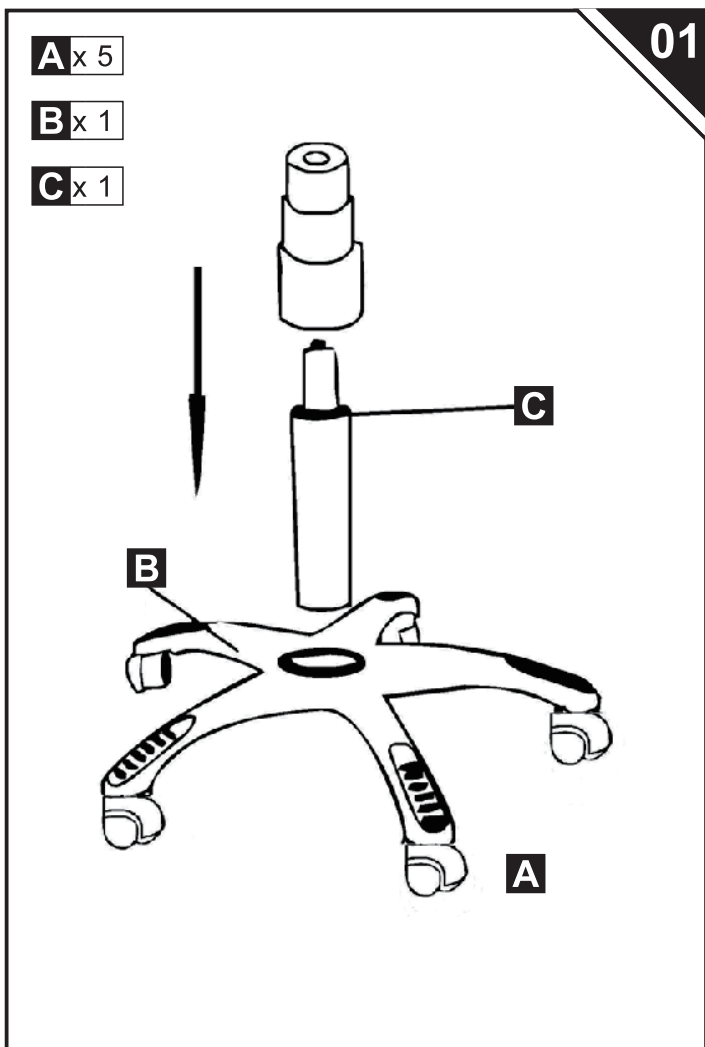

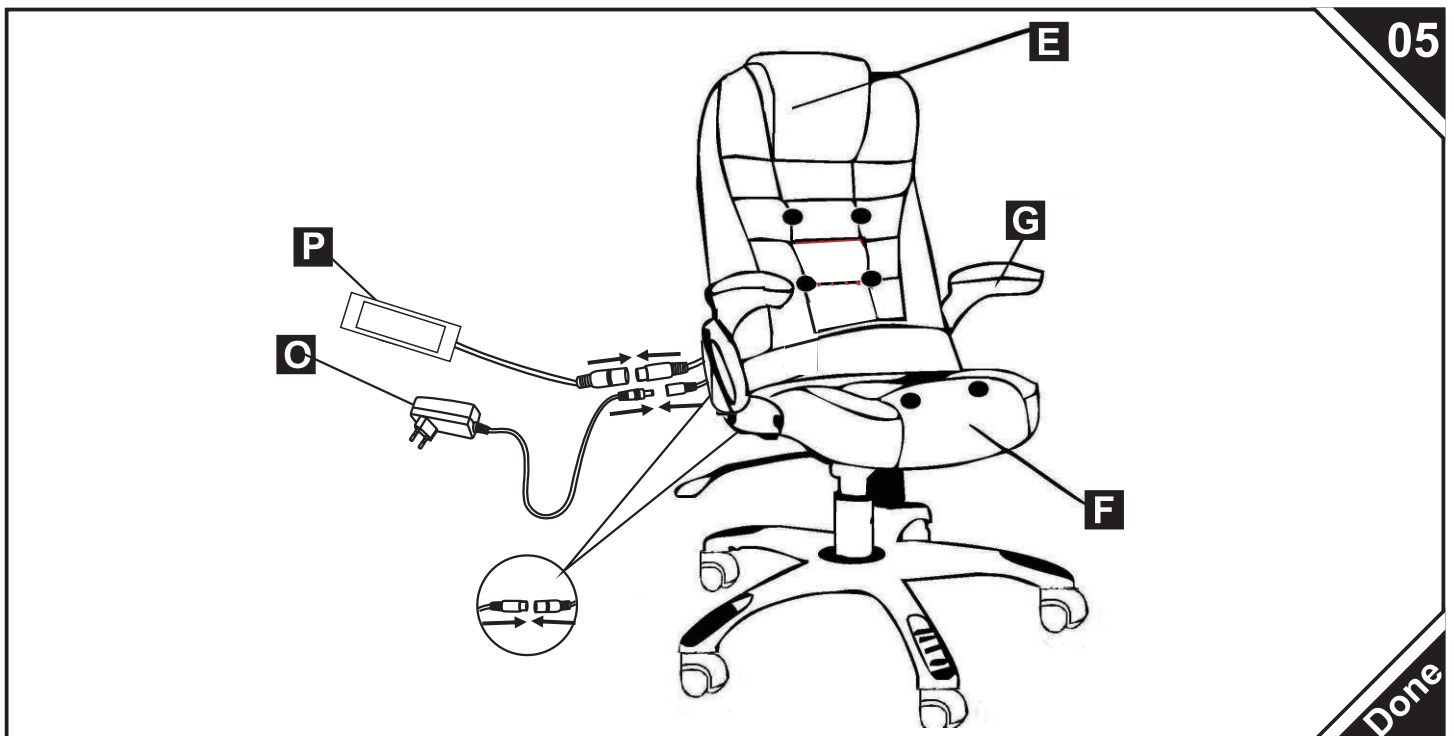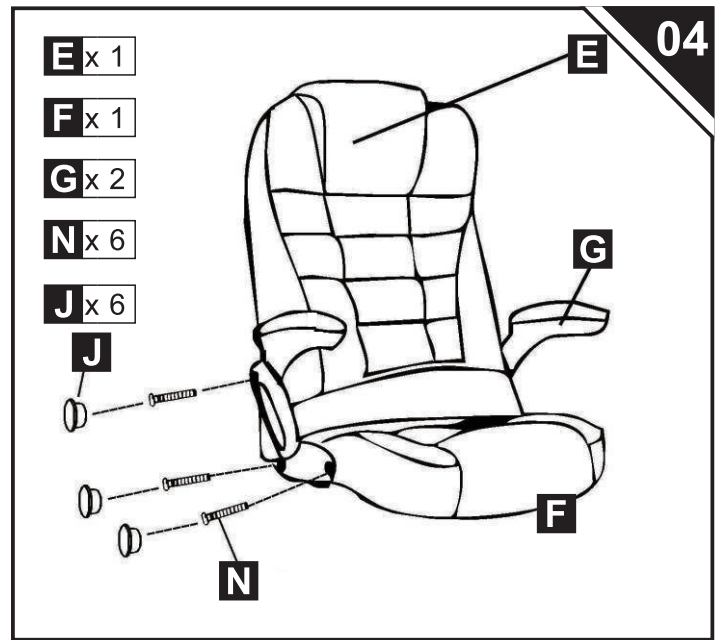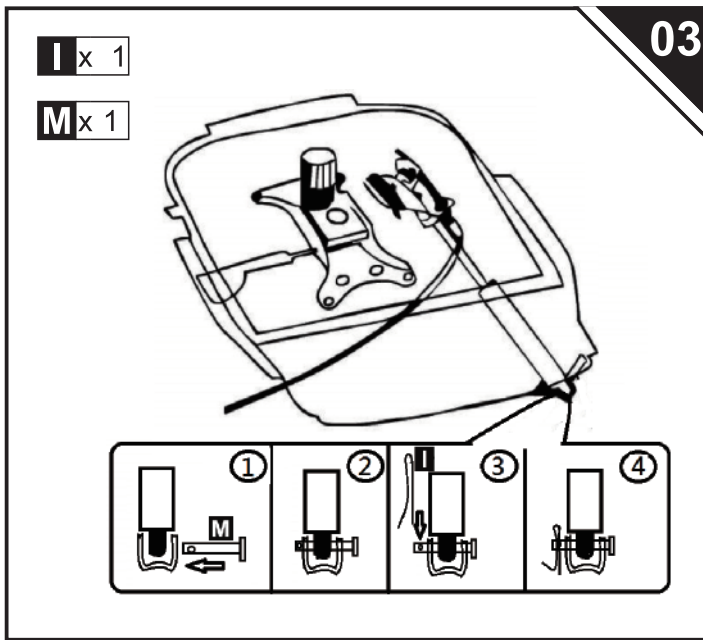

#### Height adjustment

To raise and lower the seat, lift the lever.

#### Réglage de la hauteur

Pour monter et descendre le siège, soulevez le levier.

#### Höhenverstellung

Um den Sitz anzuheben und abzusenken, heben Sie den Hebel an.

#### Ajuste de altura

Para subir y bajar el asiento, levante la palanca.

#### Ajuste de altura

Para levantar e abaixar o assento, levante a alavanca.

#### Regolazione dell'altezza

Per alzare e abbassare il sedile, sollevare la leva.



#### Tilt function

Pull the lever out and lean back

#### Fonction d'inclinaison

Tirez le levier vers l'extérieur et penchez-vous en arrière.

#### Kipffunktion

Ziehen Sie den Hebel heraus und lehnen Sie sich zurück.

#### Función de inclinación


Tire de la palanca hacia afuera y recuéstese.

#### Função de inclinação

Puxe a alavanca para fora e recline-se.

#### Funzione di inclinazione

Tirare la leva verso l'esterno e reclinarsi all'indietro.

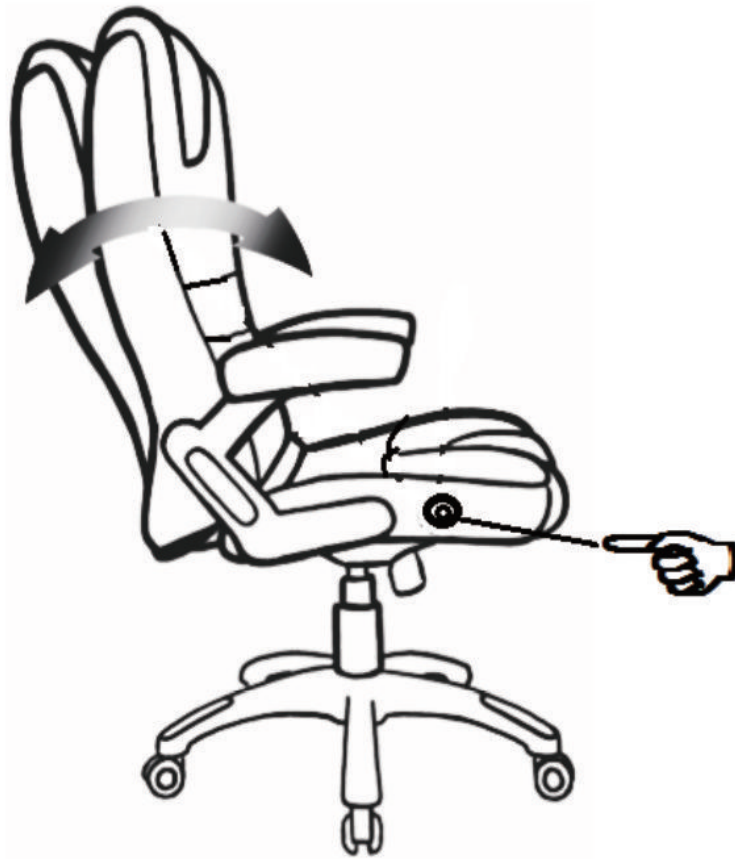

**EN:** Manual button: keep press it needs body power to lie down.

**FR:** Bouton manuel : continuez d'appuyer, cela nécessite de la force corporelle pour s'allonger.


**ES:** Botón manual: mantén presionado, requiere fuerza corporal para acostarse.

**PT:** Botão manual: continue pressionando, é necessário força corporal para deitar.


**DE:** Manueller Knopf: Halten Sie ihn gedrückt, es erfordert körperliche Kraft, um sich hinzulegen.

**IT:** Pulsante manuale: tienilo premuto, richiede forza corporea per sdraiarsi.

Input voltage	AC100-240	V
Input AC frequency	50-60	Hz
Output voltage	12	V
Output current	0.5/1	A
Output power	12	W
Average active efficiency	85	%
Efficiency at low load (10 %)	76.58-72.73	%
No-load power consumption	0.074-0.104	W

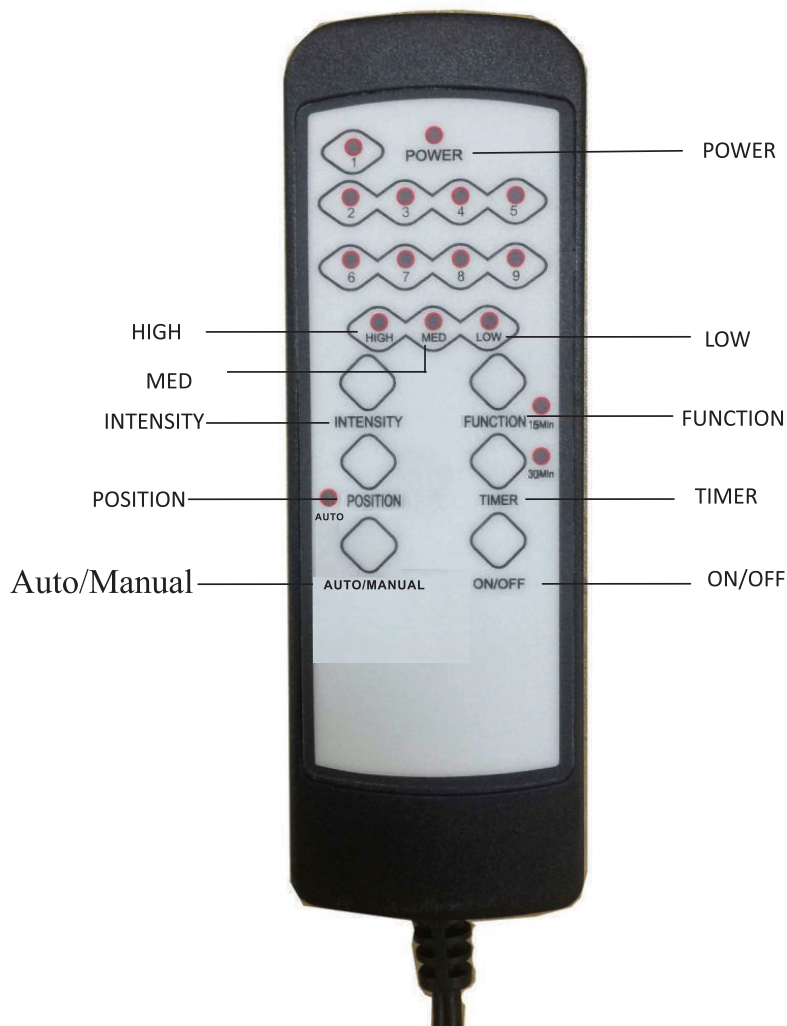

1. Massage Mode: Press FUNCTION Key to select nine kinds of modes
2. Press AUTO/MANUAL key to switch between AUTO/MANUAL MODE ( AUTO MODE allow the unit work in an automatic cycle among nine modes )
3. Time setting: Press TIMER key to switch between 15 Minutes or 30 minutes
4. Vibration strength of the massage chair: Press INTENSITY key to witch three intensity modes ( High Med and Low )
5. Vibration Position : Press POSITION key to select different Vibration Zone ( Back/Lumbar/thighs )
6. Press ON/OFF key to turn on/off the unit

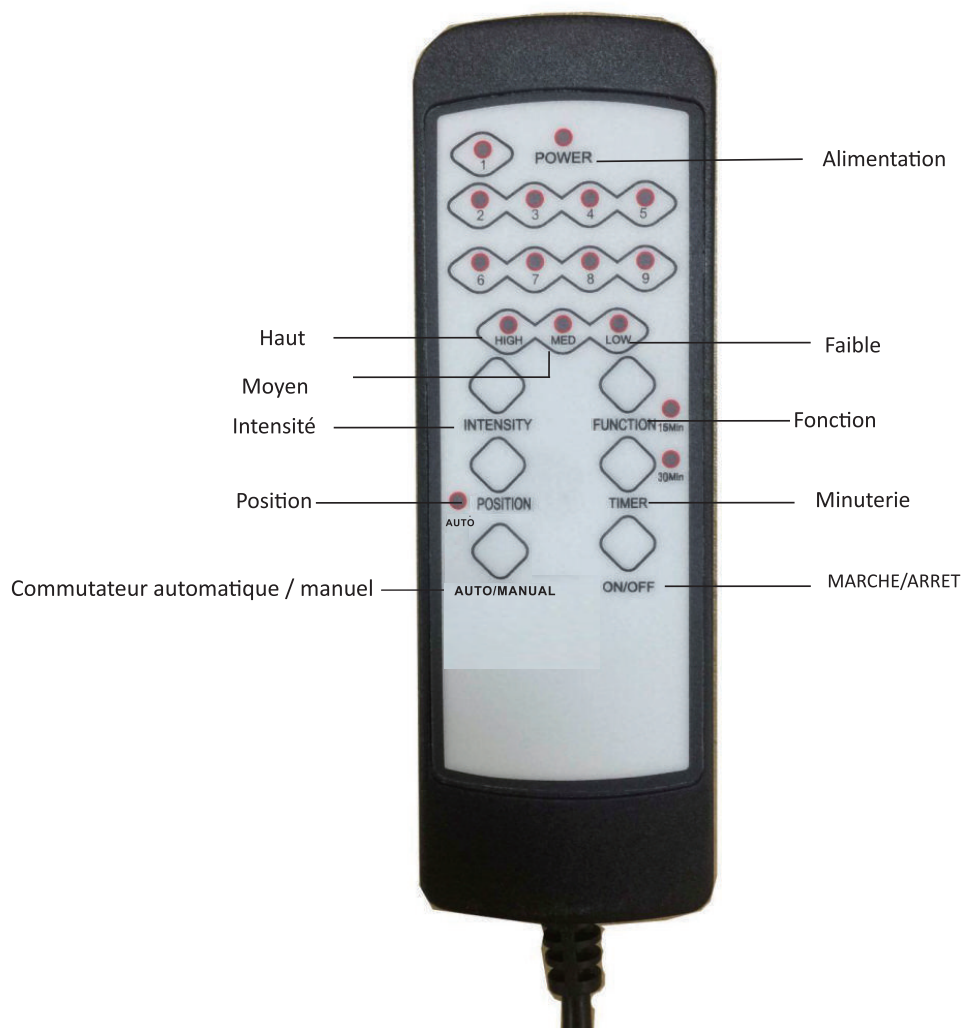

1. Mode de massage : Appuyez sur la touche FONCTION pour sélectionner entre les neuf types de modes


2. Appuyez sur la touche AUTO/MANUAL pour passer du MODE AUTO au MODE MANUEL (le MODE AUTO permet à l'appareil de fonctionner selon un cycle automatique parmi les neuf modes)

3. Réglage de l'heure : Appuyez sur la touche TIMER pour passer de 15 à 30 minutes

4. Force de vibration du fauteuil de massage : Appuyez sur la touche INTENSITY pour choisir parmi trois modes d'intensité (Haut Moyen et Bas)

5. Position de vibration : Appuyez sur la touche POSITION pour sélectionner une zone de vibration différente (Dos/Lombes/Cuisses)


6. Appuyez sur la touche ON/OFF pour allumer/éteindre l'appareil

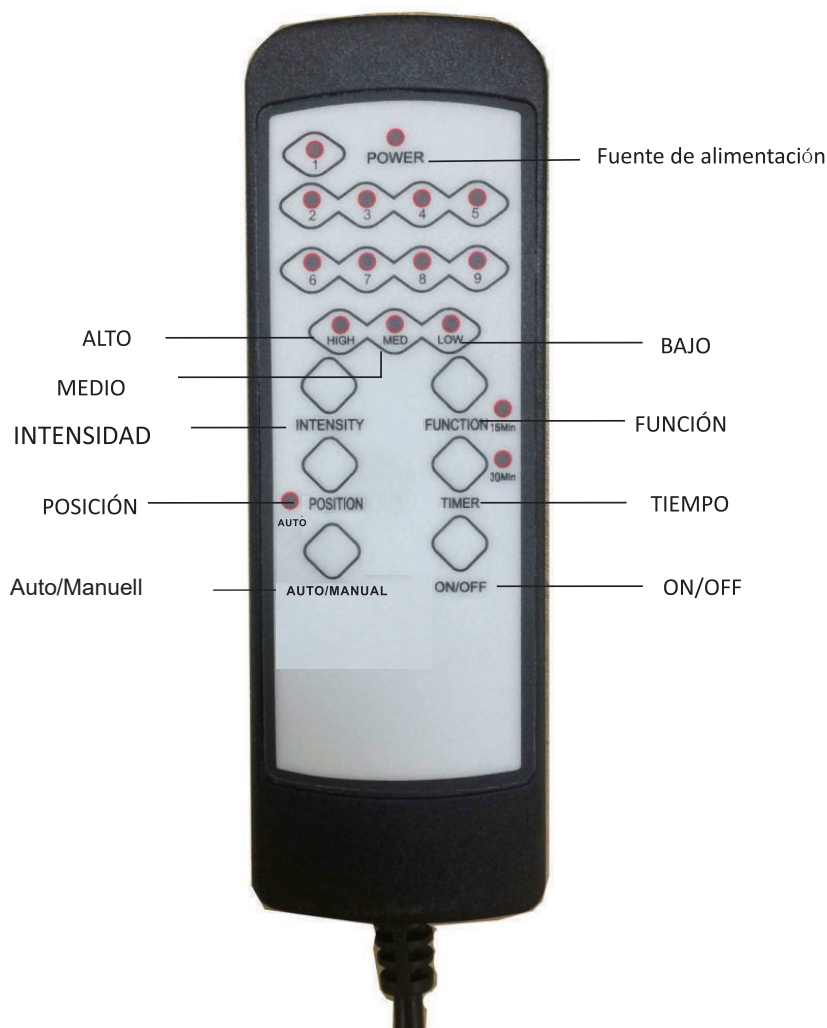


1. Modo de masaje: Presione la tecla FUNCTION (FUNCIÓN) para seleccionar entre los nueve modos.
2. Drücken Sie die AUTO/MANUELL-Taste, um zwischen AUTO/MANUELL-MODUS zu wechseln (AUTO-MODUS ermöglicht dem Gerät, in einem automatischen Zyklus zwischen neun Modi zu arbeiten).
3. Configuración del tiempo: Presione la tecla TIMER (TEMPORIZADOR) para configurar entre 15 minutos o 30 minutos.
4. Fuerza de vibración del sillón de masaje: Presione la tecla INTENSITY (INTENSIDAD) para seleccionar entre los tres modos de intensidad ( Medio, alto y bajo ) .
5. Posición de vibración: Presione la tecla POSITION (POSICIÓN) para seleccionar una parte del cuerpo disfrutando la vibración de masaje ( Espalda / Lumbar / Muslos ) .
6. Presione la tecla ON / OFF (ENCENDIDO/APAGADO) para encender / apagar la unidad.



1. Modo de massagem: Pressione a tecla FUNÇÃO para selecionar nove tipos de modos.
2. Presione la tecla AUTO/MANUAL para cambiar entre MODO AUTO/MANUAL (el MODO AUTO permite que la unidad funcione en un ciclo automático entre nueve modos).
3. Configuração de tempo: Pressione a tecla TEMPORIZADOR para alternar entre 15 minutos ou 30 minutos.
4. Força da vibração da cadeira de massagem: Pressione a tecla INTENSIDADE para alternar entre três modos de intensidade (Alta, Média e Baixa).
5. Posição da vibração: Pressione a tecla POSIÇÃO para selecionar diferentes zonas de vibração (Costas/Lombar/Coxas).
6. Pressione a tecla LIGAR/DESLIGAR para ligar/desligar o aparelho.

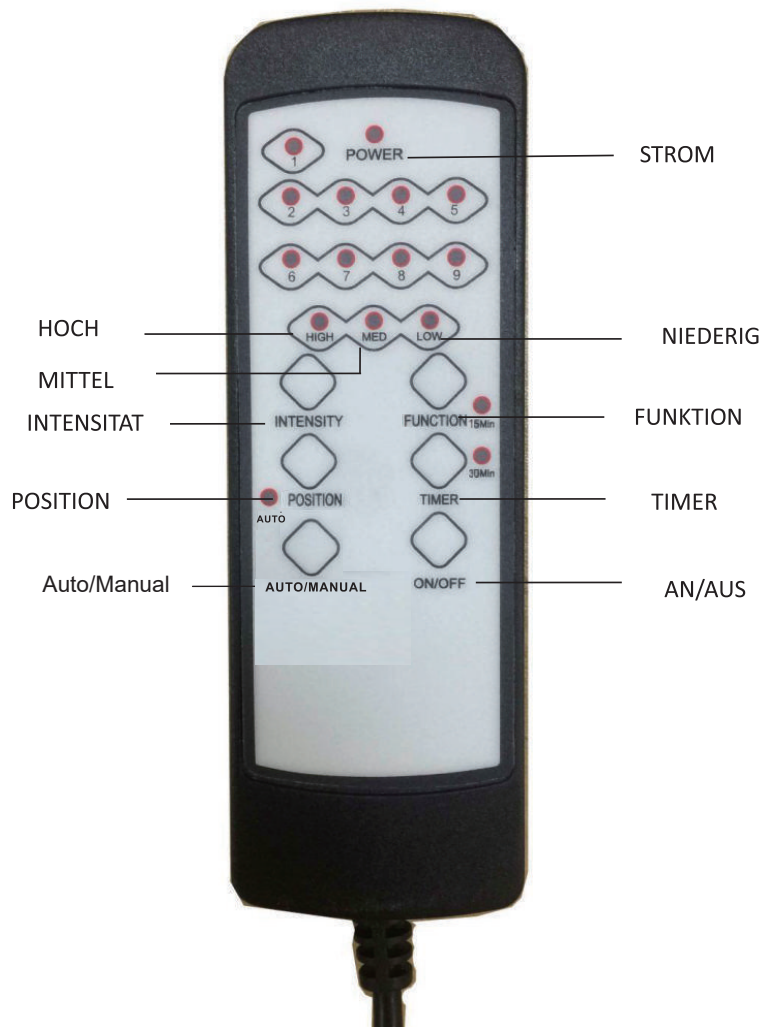


1. Massage-Modus: Bitte drücken Sie die FUNKTIONSTASTE, um eine von neun Arten von Modi auszuwählen
2. Pressione a tecla AUTO/MANUAL para alternar entre MODO AUTO/MANUAL (o MODO AUTO permite que a unidade funcione em um ciclo automático entre nove modos).
3. Zeiteinstellung: Bitte drücken Sie die TIMER-Taste, um zwischen 15-Minuten- oder 30-Minuten-Einstellungen zu wechseln
4. Einstellung der Schwingungsstärke des Massagesessels: Bitte drücken Sie die Taste INTENSITÄT, um zwischen drei Intensitätsmodi (hoch, mittel und niedrig) zu wechseln.
5. Vibrationszonen: Bitte drücken Sie die Taste POSITION, um verschiedene Vibrationszonen auszuwählen (Rücken/Lenden/Schenkel)
6. Drücken Sie die Taste AN/AUS, um das Gerät ein-/auszuschalten

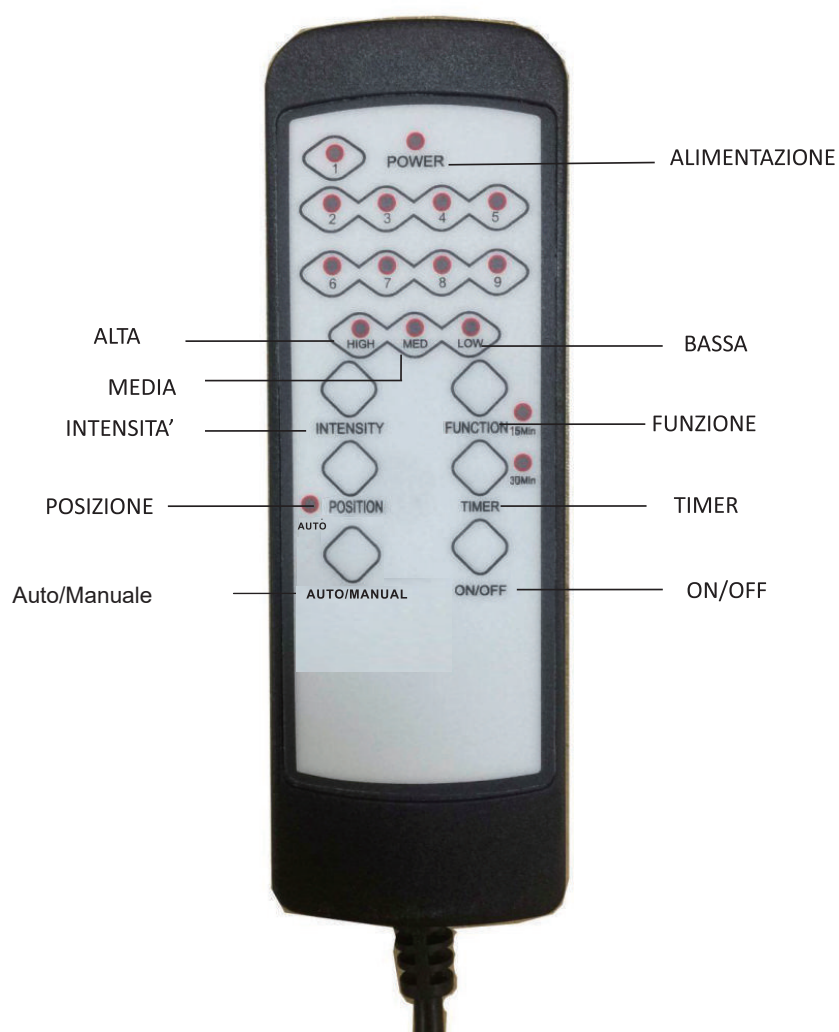


1. Modalità massaggio: premere il tasto FUNZIONE per selezionare tra nove diversi tipi di modalità
2. Premere il tasto AUTO/MANUALE per passare tra il MODO AUTO/MANUALE (il MODO AUTO consente all'unità di funzionare in un ciclo automatico tra nove modalità).
3. Impostazione dell'ora: premere il tasto TIMER per passare da 15 minuti a 30 minuti
4. Intensità di vibrazione della poltrona massaggiante: premere il tasto INTENSITA' per attivare i tre livelli di intensità (Alto, Medio e Basso)
5. Posizione della vibrazione: Premere il tasto POSIZIONE per selezionare diverse zone dove applicare la vibrazione (Schiena / Zona Lombare / Cosce)
6. Premere il tasto ON / OFF per accendere / spegnere l'unità

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

**US**


 001-877-644-9366

 customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC  
27150 SW Kinsman Rd Wilsonville, OR 97070 USA  
MADE IN CHINA

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:


**CA**

 416-792-6088

 customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.  
7270 Woodbine Avenue, Unit 307, Markham,  
Ontario Canada L3R 4B9  
MADE IN CHINA

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle, Nos coordonnées sont les suivantes:

 416-792-6088

 customerservice@aosom.ca

Importé par Aosom Canada Inc.  
7270 Woodbine Avenue, unité 307,  
Markham, Ontario Canada L3R 4B9  
FABRIQUÉ EN CHINE

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:


**UK**

 0044-800-240-4004

 enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:  
MH STAR UK LTD  
Unit 27, Perivale Park,  
Horsenden lane South  
Perivale, UB6 7RH  
MADE IN CHINA

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle, Nos coordonnées sont les suivantes:

 0033-1-84166106

 aosom@mhfrance.fr

Importé par/Fabricant/REP:  
MH FRANCE  
2 Rue Maurice Hartmann  
92130 Issy Les Moulineaux  
France  
FABRIQUÉ EN CHINE



**FR**

Cet appareil, ses accessoires, cordons et batteries se recyclent

REPRISE  
À LA LIVRAISON



OU

À DÉPOSER  
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER  
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum, Unsere Kontaktdaten stehen unten:

**DE**


 +49 40 87408465

 service@aosom.de

ADRESSE DES IMPORTEUR/Hersteller/REP:  
MH Handel GmbH  
Wendenstraße 309  
D-20537 Hamburg  
Germany  
IN CHINA HERGESTELLT

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti, I nostri dettagli di contatto sono di seguito:

**IT**


 0039-0249471447

 clienti@aosom.it

IMPORTATO DA/Produttore/REP:  
AOSOM Italy srl  
Centro Direzionale Milanofiori  
Strada 1 Palazzo F1  
20057 Assago (MI)  
P.I.: 08567220960  
FATTO IN CINA

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente, Nuestros datos de contacto son los siguientes:


**ES**

 0034-931294512

 atencioncliente@aosom.es

IMPORTADOR/Fabricante/REP:  
SPANISH AOSOM, S.L.  
C/ROC GROS, N°15.08550, ELS HOSTALET DE  
BALENYÀ, SPAIN.  
B66295775  
HECHO EN CHINA

Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente, Os nossos dados de contacto são os seguintes:

 0034-931294512

 info@aosom.pt.

IMPORTADOR/Fabricante/REP:  
SPANISH AOSOM, S.L.  
C.ROC GROS N.15, 08550. ELS HOSTALET DE  
BALENYÀ  
FEITO NA CHINA

**FR**