IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be taken, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

KEEP AWAY FROM WATER

DANGER – Any hair dryer is electrically live even when the switch is off. To reduce the risk of death or injury by electric shock:

1. **ALWAYS UNPLUG APPLIANCE IMMEDIATELY AFTER USING.**
2. Do not use while bathing or in a shower.
3. Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
4. Do not place in, or drop into water or other liquid.
5. If an appliance falls into water, unplug it immediately. **Do not reach into the water.**

WARNING – To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons:

1. **This appliance should never be left unattended when plugged in.**
2. This appliance should not be used by, on, or near children or individuals with certain disabilities.
3. Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
4. **Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped, damaged, or dropped into water. Return the appliance to a Conair Service Center for examination and repair.**
5. Keep the cord away from heated surfaces. **Do not pull, twist, or wrap line cord around dryer, even during storage.**
6. Never block the air openings of the appliance or place it on a soft surface, such as a bed or couch, where the air openings may be blocked. Keep the air openings free of lint, hair, and the like.
7. Never use while sleeping.
8. Never drop or insert any object into any opening.
9. Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
10. Do not use an extension cord to operate dryer.
11. Do not direct hot air toward eyes or other heat-sensitive areas.
12. **Attachments may be hot during use. Allow them to cool before handling.**
13. Do not place appliance on any surface while it is operating.
14. **While using the appliance, keep your hair out of it. Keep your hair away from the air inlets.**
15. Do not use with a voltage converter.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

OPERATING INSTRUCTIONS

This appliance is intended for household use only. Use on Alternating Current (60 hertz) only. Standard dryers are designed to operate at 110 to 125 volts AC.

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.

IMPORTANT

1875 WATT OPERATING GUIDE

Use of this dryer on the same circuit or fuse with other electrical products or appliances may trip a 15 amp circuit breaker or blow a 15 amp fuse. **NEVER replace the fuse with one rated higher than the capacity of the circuit. Doing so could result in an electrical fire.**

1. Pull cord out slowly from dryer. Stop pulling when you see the red mark. Do not jerk cord.
2. Plug in dryer, then turn on heat/speed switch.
3. To retract cord, hold dryer vertically upright and away from your face. Grasp the plug with one hand, then press and hold the retract button with the other. Guide the cord and keep it from twisting. If the cord does not retract completely, pull it out slightly and wind it again, guiding it into the reel. **DO NOT RETRACT CORD WHILE DRYER IS PLUGGED IN. DO NOT ALLOW SMALL CHILDREN TO HANDLE THE RETRACTIVE POWER CORD AS THIS MAY CAUSE THE CORD TO "WHIP" AND CAUSE INJURY.**

CHECK ALCI SAFETY FEATURE EVERY TIME YOU USE APPLIANCE.

This appliance is equipped with an Appliance Leakage Circuit Interrupter (ALCI), a safety feature that renders it inoperable under some abnormal conditions, such as immersion in water. To make sure the ALCI is functioning properly, perform the following test. The purpose of this test is to allow you to make sure the water sensing system (ALCI) is working.

1. Plug in the appliance and press test button on plug.
2. The appliance will stop working. There will be an audible click and reset button will pop out. This indicates the ALCI is functioning properly.
3. To reset ALCI, unit should be unplugged. Then push reset button in and reinsert plug into outlet.

4. **If ALCI is not functioning properly, return appliance to nearest service center.**
5. It is important that if immersion occurs, this unit be brought to a service center. Do not try to reset.
6. Be sure to repeat test every time you use the unit to confirm ALCI is operational.

Should the appliance go off and the reset button pop up during use, it could indicate a malfunction in the unit. Remove plug from outlet and allow the appliance to cool. Make sure air intake openings are clean. Reinsert plug into outlet.

The appliance should then function normally. If not, return it to an authorized Conair Service Center for evaluation and repair.

SUPER STYLING GUIDE

Your best looks begin with a good haircut that's well maintained. Always treat hair right with superior quality shampoos, conditioners, and finishing products.

DRYING BASICS

1. Shampoo and condition hair with products of your choice. Rinse thoroughly. Towel-dry hair to remove excess moisture. Using the dryer along with your styling brush, start at a lower setting and direct hot air through a section of hair at a time. Move dryer steadily across each section so that the hot air passes through hair. Direct airflow at hair, not scalp. Clouds of negatively charged ions will help to reduce static electricity, control frizzy flyaways and contribute to your hair's shine.
2. Keep dryer's air intake vents unobstructed and free from hair while drying.
3. To avoid over-drying, do not concentrate heat on any one section for any length of time. Keep dryer moving as you style.
4. For quick touch-ups between shampoos, dampen hair with a mist of water before styling with the dryer.
5. When using your dryer to create curls and waves, dry hair almost completely on a warmer temperature setting with the snap-on diffuser attachment, then finish styling with cool shot feature to close hair shaft and lock in style.
6. Use snap-on/snap-off concentrator for more direct airflow and pinpoint styling.

BODY & VOLUME

To create extra volume, turn head upside down while drying. Position the airflow toward the roots for maximum lift. When hair is dry, toss head back and brush hair into place.

STRAIGHTENING

Work with hair in sections when creating a super straight look. Use a large round brush (approximately 2" in diameter), to smooth out as you dry.

MAKING WAVES

Tousled, natural-looking waves are easily created by grasping hair at the roots and scrunching between fingertips while drying. For curlier, wavier hair use the diffuser attachment.

GET TO KNOW YOUR DRYER

Diffuser

Concentrator

CONAIR® CORD-KEEPER® STYLER. UNIQUE FEATURES GIVE YOU PROFESSIONAL STYLING POWER:

1. **Power**
   1875 watts of drying power.
2. **Ionic Conditioning**
   Natural ion output helps to control static electricity and reduce frizz.
3. **Two Speed/Three Heat Settings**
   Allows for precision styling.
4. **Cool Shot Button**
   Locks in style.
5. **Retractable Cord**
   Push button as marked (upper left corner of button) for proper function of the retractable cord into the handle.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

MANTÉNGALO ALEJADO DEL AGUA

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USARLO

PELIGRO – Cualquier aparato enchufado presenta peligro de muerte o herida por descarga:

1. **SIEMPRE DESCONECTE EL APARATO INMEDIATAMENTE DESPUÉS DEL USO.**
2. No lo use en la bañera o la ducha.
3. No coloque ni guarde el aparato donde pueda caerse o ser empujado a una bañera o un lavabo.
4. No coloque el aparato ni lo deje caer en agua ni en ningún otro líquido.
5. Si el aparato cayera al agua, desconéctelo inmediatamente; **no toque el agua.**

ADVERTENCIA – Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o heridas:

1. **Nunca descuide/deje el aparato sin vigilancia mientras está conectado.**
2. Este aparato no debe ser usado por, sobre o cerca de niños o personas con ciertas discapacidades.
3. Utilice este aparato únicamente con el propósito para el cual fue diseñado y solamente según las instrucciones. Solo use accesorios recomendados por el fabricante.
4. **No utilice este aparato si el cable o la clavija estuviesen dañados, si no funcionase adecuadamente, si estuviese dañado, o después de que se hubiese caído al piso o al agua; regréselo a un centro de servicio autorizado para su revisión y reparación.**
5. Manténgalo el cable alejado de superficies calientes. **No jale, retuerza ni enrolle el cable alrededor del aparato; incluso para guardarlo.**
6. Nunca bloquee las aberturas de aire ni coloque el aparato sobre una superficie blanda, tal como una cama o un sofá, donde se puedan obstruir. Manténgalo las aberturas libres de pelusas, cabellos y elementos similares.
7. No lo use mientras duerme.
8. Nunca deje caer ni inserte ningún objeto en ninguna de las aberturas del aparato.
9. No utilice el aparato en exteriores, ni lo haga funcionar donde se estén usando productos en aerosol (spray) o donde se esté administrando oxígeno.
10. No utilice una extensión con este aparato.
11. No dirija el aire caliente hacia los ojos u otras áreas sensibles al calor.
12. **Los accesorios pueden ponerse calientes durante el uso; permita que se enfríen antes de manipularlos.**
13. No coloque el aparato sobre ninguna superficie mientras está funcionando.
14. **Mantenga su cabello alejado del aparato durante el uso. Mantenga su cabello alejado de las entradas de aire.**
15. No utilice este aparato con un convertidor de voltaje.

Para uso doméstico solamente. Utilícelo solamente con corriente alterna (60 Hz). Este aparato ha sido diseñado para funcionar con corriente de 110–125 V AC.

El cable de este aparato está dotado de una clavija polarizada (una pata es más ancha que la otra). Como medida de seguridad, se podrá enchufar de una sola manera en la toma de corriente polarizada. Si no entrara en la toma de corriente, invertirla. Si aún no entrara completamente, comuníquese con un electricista. No intente ir en contra de esta función de seguridad.

IMPORTANTE

GUÍA DE OPERACIÓN PARA LOS SECADORES DE 1875 VATIOS

Usar este aparato en el mismo circuito o con el mismo fusible que otros aparatos podría activar el disyuntor/interruptor de circuito de 15 amperios o quemar un fusible de 15 amperios. **NUNCA reemplace el fusible con uno de mayor capacidad que la del circuito; esto podría provocar un incendio eléctrico.**

1. Jale lentamente el cable. Deje de jalar tras alcanzar la marca roja. No jale el cable con fuerza.
2. Conecte el cable a una toma de corriente y encienda el aparato o la velocidad deseada.
3. Para guardar el cable: sostenga el aparato verticalmente, lejos de su rostro. Agarre la clavija en una mano y oprima el botón para guardar el cable con la otra. Ofrente el cable de manera que no se lacere. Si el cable no se retrae completamente, jalelo un poco y vuelva a enrollarlo, guiándolo en el sistema de enrollado. **SIEMPRE DESCONECTE EL CABLE ANTES DE GUARDARLO. NO PERMITA QUE NIÑOS JUEGUEN CON EL CABLE O EL SISTEMA DE ENROLLADO; ESTO PODRÍA PROVOCARE HERIDAS.**

PRUEBE EL INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTENCIA ANTES DE CADA USO

Este aparato está dotado de un interruptor de control de potencia (ALCI, por sus siglas en inglés) que apaga el aparato inmediatamente si este cae al agua. Haga la prueba siguiente antes de cada uso que el interruptor de control de potencia y el sistema de detección de agua funcionen debidamente:

1. Enchufe el aparato y oprima el botón de prueba.
2. El aparato dejará de funcionar. Se oirá un "clic" y el botón de reinicio saltará; esto significa que el interruptor de control de potencia está funcionando debidamente.
3. Para reajustar el interruptor de control de potencia, desconecte el aparato; oprima el botón de reinicio y vuelva a conectar el cable.

4. **Si el interruptor de control de potencia no funcionara correctamente, regrese el aparato a un centro de servicio autorizado.**
5. Si el aparato cayera al agua, es muy importante que lo regrese a nuestro centro de servicio; no intente reajustarlo.
6. Pruebe el interruptor de control de potencia antes de cada uso para asegurarse de que esté operativo.

CUERPO & VOLUMEN

Para dar más volumen al cabello, incline la cabeza hacia delante durante el secado. Dirija el flujo de aire hacia la raíz para obtener más cuerpo. Cuando el cabello esté seco, péinese en la forma deseada.



ALISADO

Trabaje sección por sección. Para alisar el cabello, estire cada sección con un cepillo redondo grande de aproximadamente 5 cm de diámetro.



HERMOSAS ONDAS

Para crear ondas despeinadas de apariencia natural, estrúje las raíces con los dedos mientras seca el cabello. Para obtener ondas y rizos con más cuerpo, utilice el difusor de aire.

GUÍA PARA UN SÚPER PEINADO

Este aparato está dotado de un interruptor de control de potencia (ALCI, por sus siglas en inglés) que apaga el aparato inmediatamente si este cae al agua. Haga la prueba siguiente antes de cada uso que el interruptor de control de potencia y el sistema de detección de agua funcionen debidamente:

1. Enchufe el aparato y oprima el botón de prueba. Se oirá un "clic" y el botón de reinicio saltará; esto significa que el interruptor de control de potencia está funcionando debidamente.
2. Para reajustar el interruptor de control de potencia, desconecte el aparato; oprima el botón de reinicio y vuelva a conectar el cable.
3. Para realizar retoques rápidos entre lavados, seque el cabello casi por completo usando el difusor de aire y aire tibio, y luego fije el peinado usando aire frío.
4. Para realizar retoques rápidos entre lavados, cepille un poco de agua sobre el cabello antes de secarlo.
5. Cuando use el secador para crear rizos y ondas, seque el cabello casi por completo usando el difusor de aire y aire tibio. Luego fije el peinado usando aire frío.
6. Utilice el concentrador de aire cuando necesite peinar con más precisión.

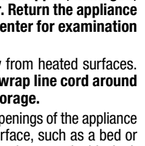

Difusor de aire

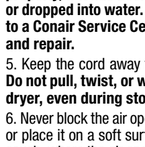

Concentrador de aire

FAMILIARÍCESE CON SU SECADOR

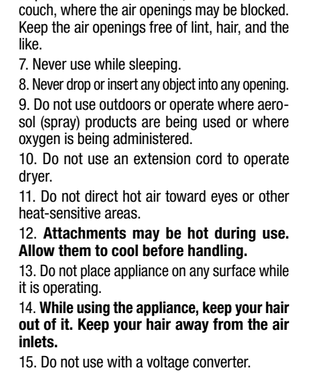

1. Potencia
1875 vatios, para un secado rápido.

2. Acondicionamiento iónico
Iones naturales ayudan a reducir la estática y el frizz.

3. Dos velocidades/tres ajustes de temperatura
para mayor versatilidad.

4. Botón de aire frío
Fija el peinado.

5. Cable retráctil
Oprima el botón según se indica sobre el mismo para guardar el cable adentro del mango.

SECADOR CONAIR® CORD-KEEPER®. CARACTERÍSTICAS ÚNICAS, PARA RESULTADOS PROFESIONALES

IF YOU MUST USE YOUR HAIR DRYER IN THE BATHROOM, INSTALL A GFCI* NOW!

Your local electrician can help you decide which type is best for you – a portable unit that plugs into the electrical outlet or a permanent unit installed by your electrician. The National Electrical Code now requires GFCIs in the bathrooms, garages, and outdoor outlets of all new homes.

WHY DO YOU NEED A GFCI? Electricity and water don't mix. If your hair dryer falls in water while it's plugged in, the electric shock can kill you... **even if the switch is off.** A regular fuse or circuit breaker won't protect you under these circumstances. A GFCI offers you far greater protection.

A GFCI can save your life! Compared to that, the price is small! Don't wait... install one now!

*A GFCI is a sensitive device that reacts immediately to a small electric current leak by stopping the electricity flow.

USER MAINTENANCE

Your dryer is virtually maintenance free. No lubrication is needed. For proper operating performance, the dryer must be kept clean.

When cleaning is needed, unplug the cord, allow to cool and clean dust and lint from air intake openings with a small brush or the brush attachment of a vacuum cleaner. The outer surface of the dryer should be wiped clean with a cloth only.

Blocked or clogged air intake vents will cause the dryer to overheat. If overheating occurs, an automatic safety device will shut the dryer or the heat off to prevent damage or personal injury. If the unit or the heat turns off, unplug the cord and allow the dryer to cool for 10 to 15 minutes before restarting. Make sure the air vents are clean.

CAUTION

NEVER allow the power supply cord to be pulled, twisted, or severely bent. Never wrap the cord tightly around the dryer. Damage will occur at the high flex point of entry into the dryer, causing it to rupture and short circuit. Inspect the cord frequently for damage. **Stop use immediately if damage is visible or unit stops or operates intermittently.**

If the cord or dryer is damaged or does not operate properly, return it for repair to an authorized Conair service representative only. No repairs should be attempted by the consumer.

STORAGE — Important

When not in use, your dryer should be disconnected, allowed to cool and stored in a safe, dry location, out of reach of children. **Do not wrap line cord around dryer.**

LIMITED TWO-YEAR WARRANTY (U.S. AND CANADA ONLY)

Conair will repair or replace (at our option) your unit free of charge for 24 months from the date of purchase if the appliance is defective in workmanship or materials.

To obtain service under this warranty, return the defective product to the service center listed below that is nearest you, together with your purchase receipt and $5.00 for postage and handling. California residents need only provide proof of purchase and should call 1-800-3-CONAIR for shipping instructions. In the absence of a purchase receipt, the warranty period shall be 24 months from the date of manufacture.

ANY IMPLIED WARRANTIES, OBLIGATIONS, OR LIABILITIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL BE LIMITED IN DURATION TO THE 24-MONTH DURATION OF THIS WRITTEN, LIMITED WARRANTY. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you.

IN NO EVENT SHALL CONAIR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, WHATSOEVER. Some states do not allow the exclusion or limitation of special, incidental, or consequential damages, so the above limitation may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.

Please register this product at:
www.conair.com/registration

SERVICE CENTER

CONAIR CORPORATION
Service Department
7475 N. Glen Harbor Blvd.
Glendale, AZ 85307

©2016 CONAIR CORPORATION

For info on any Conair product
call: 1-800-3-CONAIR
or visit us on the web at:
www.conair.com

16PD023148 IB-14604

- *cabello sedoso y brillante*
- *controle el frizz con* ***acondicionamiento iónico***
- ***botón de aire frío*** *para fijar el peinado*

Instrucciones
Modelos 209

Para su seguridad y para disfrutar plenamente de este producto, siempre lea cuidadosamente las instrucciones antes de usarlo.

This message about...

GROUND
FAULT
CIRCUIT
INTERRUPTERS

...can save a life!

¡SI DEBE USAR EL SECADOR EN EL CUARTO DE BAÑO, INSTALE UN INTERRUPTOR DE CIRCUITO DE FALLA A TIERRA* AHORA!

Su electricista le puede ayudar a decidir cuál sistema escoger – un sistema removible que se conecta a la toma de corriente o un sistema permanente que él instalará. El Código Nacional de Electricidad ahora exige que todos los enchufes ubicados en los cuartos de baño, los garajes y las partes exteriores de las casas nuevas sean equipados con un interruptor de circuito de falla a tierra (GFCI, por sus siglas en inglés).

¿POR QUÉ NECESITA UN INTERRUPTOR DE CIRCUITO DE FALLA A TIERRA? La electricidad y el agua no deben juntarse. Si su aparato cayera al agua mientras está conectado, una descarga eléctrica podría causar su muerte... **aunque el interruptor esté apagado.** Un fusible o un disyuntor/interruptor de circuito regular no le protegerán en esta situación. Un interruptor de circuito de falla a tierra ofrece más protección.

¡Un interruptor de circuito de falla a tierra puede salvar su vida! ¡Comparado con ella, el precio es bajo! ¡No espere...instale uno ahora mismo!

*Un interruptor de circuito de falla a tierra (GFCI por sus siglas en inglés) es un dispositivo sensible que reacciona inmediatamente a una pequeña pérdida de corriente, deteniendo el flujo de electricidad.

...puede salvar una vida.

(Interruptores de circuito de falla a tierra)

NTERRUPTERS
IRCUIT
AULT
ROUND

Este mensaje sobre los...

ALTO

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

Su secador requiere poco mantenimiento. No necesita lubricación. Para que funcione correctamente, debe mantenerlo limpio.

NUNCA jale, retuerza ni doble mucho el cable. Nunca lo enrolle con fuerza alrededor del aparato; esto podría dañar la junta flexible que lo conecta al aparato, produciendo su ruptura o un cortocircuito. Revise el cable con frecuencia para asegurarse de que no esté dañado. **Deje de usar el aparato inmediatamente si el cable parece dañado, o si el aparato deja de funcionar o funciona de manera intermitente.**

Si el cable o el aparato estuvieren dañados o si el aparato no funcionase correctamente, regréselo a un centro de servicio autorizado. No trate de reparar el aparato.

PRECAUCIÓN

Después de usar el aparato, desconéctelo, permita que se enfríe y guárdelo en un lugar seco a seguro, fuera del alcance de los niños. **No enrolle el cable alrededor del aparato.**

ALMACENAJE — Importante

Si secador se recalentará si las aberturas de aire están bloqueadas u obstruidas. Si esto ocurriera, un sistema de seguridad apagará el secador o cortará la temperatura automáticamente para evitar daños al aparato o lesiones personales. Si esto sucediera, desenchufe el aparato y permita que se enfríe por 10–15 minutos antes de encenderlo de nuevo. Asegúrese de que las ventilaciones de aire estén limpias.

GARANTÍA LIMITADA DE DOS AÑOS (VÁLIDA EN LOS EE.UU. Y EN CANADÁ SOLAMENTE)

Conair reparará o remplazará (a su opción) su aparato sin cargo por un período de 24 meses a partir de la fecha de compra si presentara defectos de materiales o fabricación.

Para obtener servicio técnico bajo esta garantía, regrese su aparato al Centro de Servicio indicado a continuación, junto con su recibo de compra y un cheque o giro postal de US$5.00 para cubrir los gastos de manejo y envío. Los residentes de California solo necesitan dar una prueba de compra y deben llamar al 1-800-3-CONAIR para recibir instrucciones de envío. En ausencia del recibo de compra, el período de garantía será de 24 meses a partir de la fecha de fabricación.

CUALQUIER GARANTÍA, OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD IMPLÍCITAS, INCLUYENDO PERO NO LIMITADAS A LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, ESTARÁN LIMITADAS POR LOS 24 MESES DE LA PRESENTE GARANTÍA ESCRITA. Algunos Estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

CONAIR NO SERÁ RESPONSABLE, EN NINGÚN CASO, POR NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSECUENTE DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE ESTA O CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA. Algunos Estados no permiten la exclusión o limitación de daños especiales, incidentales o consecuentes, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos que varían de un Estado a otro.

16PD023148 IB-14604

©2016 CONAIR CORPORATION

Para registrar su producto, visítenos en:
www.conair.com/registration

CENTRO DE SERVICIO

CONAIR CORPORATION
Service Department
7475 N. Glen Harbor Blvd.
Glendale, AZ 85307

Para más información sobre los productos Conair, llame al: 1-800-3-CONAIR
o visítenos en:
www.conair.com

- *get smooth, shiny-looking hair*
- *control frizz with* ***ionic conditioning***
- ***cool shot*** *locks style in place*

Instruction & Styling Guide

209 Models

For your safety and continued enjoyment of this product, always read the instruction book carefully before using.