NUMBER 20 pcs

Instrucciones de uso y mantenimiento
MODELO HC408

CONAIR

Instructions for Care and Use
MODEL HC408

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be taken, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

KEEP AWAY FROM WATER

FOR HOUSEHOLD USE ONLY

DANGER – Any appliance is electrically live, even when the switch is off, to reduce the risk of electric shock:

1. **Do not reach for an appliance that has fallen into water. Unplug immediately.**
2. Do not use while bathing or in the shower.
3. Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink. Do not place in or drop appliance into water or other liquids.
4. **Always unplug this appliance from the electrical outlet immediately after using.**
5. Unplug this appliance before cleaning.

WARNING – To reduce the risk of electrocution or burns, fire, or injury to persons:

1. **This appliance should never be left unattended when plugged in.**
2. This appliance or is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
3. Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
4. Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped, damaged, or dropped into water. Return the appliance to an Authorized Service Center for examination and repair.
5. Never operate the appliance with the air openings blocked or while on a soft surface, such as a bed or couch, where the air openings may be blocked. Keep the air openings free of lint, hair and the like.
6. Keep hair, fingers, and all parts of body away from moving parts.
7. Keep the cord away from heated surfaces.
8. Never operate the appliance with the air openings blocked or while on a soft surface, such as a bed or couch, where the air openings may be blocked. Keep the air openings free of lint, hair and the like.
9. To disconnect, turn all controls to OFF, then remove plug from outlet.
10. Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
11. Do not use this appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions or has been dropped or damaged in any manner. Contact a qualified electrician to inspect the appliance, repair the cord, or adjust other electrical or mechanical controls.
12. Avoid skin contact with moving blades.
13. If the cord becomes tangled during use, turn the unit off and straighten cord before operating again.
14. This appliance is not a toy. Keep away from children.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

OPERATING INSTRUCTIONS

This appliance is used on Alternating Current only.

120V (AC 60 hertz) only.

To reduce the risk of electric shock, this appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit in the outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet. Do not change the plug in any way.

Please read carefully before using. This haircut kit comes with easy-to-use, number-coded combs, so you can easily remember your favorite comb once you start to use the kit on a regular basis.

MEDIUM TO LONG CUT

To begin with, cut only a small amount of hair until you become used to the length each attachment comb will produce. Begin with the clipper set in the longest comb, the #1 attachment comb (number 1) cuts hair to 1/8".

- Medium–Short attachment comb (number 2) cuts hair to 1/4".
- Medium–Long attachment comb (number 3) cuts hair to 3/8".
- Long attachment comb (number 4) cuts hair to 1/2".
- Long attachment comb (number 5) cuts hair to 5/8".
- Long attachment comb (number 6) cuts hair to 3/4".
- Long attachment comb (number 7) cuts hair to 7/8".
- Long attachment comb (number 8) cuts hair to 1".
- Long attachment comb (number 9) cuts hair to 1 1/8".
- Long attachment comb (number 10) cuts hair to 1 1/4".

Before you start:

1. Inspect your clipper. Make sure it's in good dirt, properly oiled, and running smoothly.
2. Place a towel or cape around the neck of the person whose hair is being cut.
3. Seat the person in a comfortable chair at eye level. This gives you greater visibility and control.
4. First, comb hair until it's straight–free. Then hold clipper in a comfortable grip. Now you're ready to cut.

THE CONAIR GUIDE TO CUTTING HAIR AT HOME

- Long attachment comb (number 7) cuts hair to 7/8".
- Long attachment comb (number 6) cuts hair to 1".
- Left ear attachment comb lightly tapers over left ear.
- Right ear attachment comb lightly tapers over right ear.

Attach combs by holding them flat, then snapping onto the bottom of the clipper blade.

To remove comb attachments, place index finger and thumb as illustrated; then pull out and up.

NOTE: Never push or shove the clipper through the hair to make it move more quickly. Professional experience shows that the clipper works most efficiently when it cuts through the hair at its own speed.

OUTLINING:

Outlining requires no attachments. Comb hair into the desired style. Position the clipper between the sideburns and the ear (see below). Always comb the hair back of the neck to the crown, using the longest comb setting. Hold clipper tilted slightly upward. Begin at the bottom of the upper side of the head. For the front of the crown, cut the hair against the direction in which it grows. Then even it up with the sides.

For a flattop, the flat comb, not the clipper, is used. Cut just on top of the head over the flat comb (see below).

STOP. COMB. CHECK.

For best results, do as the professionals do: Comb hair often, and check clipping results as you comb. This way you avoid uneven sides, bangs, necking, etc.

To taper hair down to the neckline, use attachment comb #1. Comb hair and check for uneven spots. Outline sideburns and neck areas (see "Outlining").

To prevent the clipper from overheating, take an occasional rest. Unplug clipper, let it cool, and then oil the blades (see "Oil Before Use").

Cutting Comb (large tooth) 1/32" to 1/16"
Cutter (small tooth)

FIG. 1

NOTE: Never push or shove the clipper through the hair to make it move more quickly. Professional experience shows that the clipper works most efficiently when it cuts through the hair at its own speed.

0

B) Use una guía más corta.
Recuerde que es mejor dejar el cabello demasiado largo que demasiado corto. Si quiere dejar el cabello más largo en la parte superior de la cabeza, use el peine de corte o sus dedos para levantar el cabello y córtelo a la longitud deseada. Trabaje siempre desde la parte delantera hasta la parte trasera de la cabeza, y corte el cabello poco a poco, reduciendo gradualmente el espacio entre sus dedos (o el peine) y la cabeza. Peine el cabello a menudo para comprobar que no haya mechones disparejos y eliminar los recortes.

CONTORNEO

El contorneo (definición de contornos) no requiere accesorios. Primero, peine el cabello como desee. Coloque la cortadora entre la patilla y la oreja (véase la ilustración a continuación), posicionando la esquina de la cuchilla contra el nacimiento del pelo. Mueva la cortadora lentamente alrededor y atrás de las orejas, siguiendo el contorno del cabello. Para cortar el cabello en la nuca y las sienes, sostenga la cortadora contra la piel, al nivel deseado, y deslícela hacia abajo.

NOTA: Nunca empuje la cortadora para que corte más rápidamente. **La experiencia profesional demuestra que el aparato funciona mejor a su propia velocidad.**

El juego de peluquería de 20 piezas Number Cut® incluye guías con código numérico de fácil uso. Gracias al código numérico, recordará fácilmente qué guía(s) usar para conseguir los resultados deseados.

CORTES MEDIANOS A LARGOS

Empiece cortando poco cabello, hasta acostumbrase a cada guía. Use la guía más larga para empezar, y luego acorte el cabello con guías más cortas si desea.

- Guía n.° 1 – Corta el cabello a 1/8 in (3 mm).
- Guía n.° 2 – Corta el cabello a 1/4 in (6 mm).
- Guía n.° 3 – Corta el cabello a 3/8 in (9.5 mm).
- Guía n.° 4 – Corta el cabello a 1/2 in (12.5 mm).
- Guía n.° 5 – Corta el cabello a 5/8 in (12.5 mm).
- Guía n.° 6 – Corta el cabello a 3/4 in (12.5 mm).
- Guía n.° 7 – Corta el cabello a 7/8 in (12.5 mm).
- Guía n.° 8 – Corta el cabello a 1 in (25 mm).
- Guía "LEFT EAR" – Corta el cabello alrededor de la oreja izquierda
- Guía "RIGHT EAR" – Corta el cabello alrededor de la oreja derecha

Para instalar una guía, sosténgala con los dientes hacia arriba, deslícela por encima de las cuchillas, y luego enganche la parte trasera.

Para quitar una guía, coloque el dedo índice y el pulgar como se indica en la ilustración; a continuación, desengánchela, jalando hacia arriba y fuera.

Para empezar el corte:

1. Peine el cabello en dirección de su crecimiento natural.
2. Empiece el recorte en un lado de la cabeza, usando la guía más larga, y cortando de abajo hacia arriba. Sostenga la cortadora ligeramente contra el cabello, con los dientes de la guía apuntando hacia arriba, y planos contra la cabeza. Pase la cortadora por el cabello gradualmente hacia arriba y hacia fuera, cortando poco cabello a la vez.

Haga lo mismo en el otro lado y atrás de la cabeza.

Si quiere un corte de cabello aún más corto:

A) Aplique más presión. (esto requiere un poco de práctica).

DETÉNGASE. PEINE. COMPRUEBE.

Para obtener resultados óptimos, siga el ejemplo de los profesionales: peine el cabello a menudo para comprobar los resultados; esto evitará los cortes disparejos en los costados, los flequillos y la nuca.

PERFECTOS CORTES "TAPA PLANA", CORTES MILITARES, ETC.

Siempre corte el cabello desde la nuca hasta la coronilla, usando la guía más larga. Sostenga la guía plana contra la cabeza y deslice la cortadora lentamente hacia arriba. Use la misma técnica en los costados de la cabeza, cortando el cabello desde abajo hacia arriba. Desde la frente hasta la coronilla, corte el cabello en dirección contraria al crecimiento del cabello. Luego, empareje los lados.
Para obtener una "tapa plana"/tabla/mesa, no use una guía sino el peine plano, y corte el cabello por encima del peine (véase la ilustración).

Para desvanecer la línea de nacimiento del cabello, use la guía más corta. Peine el cabello para comprobar que el corte sea uniforme. Corte el cabello en la nuca y en las patillas (véase la sección "Contorneo").

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

ALINEACIÓN DE LAS CUCHILLAS:

Las cortadoras Conair® son revisadas con cuidado para comprobar que las cuchillas estén perfectamente alineadas. Sin embargo, necesitará alinearlas nuevamente después de haberlas quitado para limpiarlas o sustituirlas, o si se desalinean a consecuencia de un golpe. Para determinar si las cuchillas necesitan ser alineadas de nuevo, alinéelas como se indica (Fig. 1). Si coinciden punto por punto esto significa que están alineadas.

FIG. 1

Para evitar que la cortadora corte el cabello demasiado corto o que las cuchillas tengan contacto con la piel, compruebe que la parte superior de la cuchilla grande esté 1/32-1/16 in (1-1.5 mm) por encima de la cuchilla pequeña.

Para alinear las cuchillas:

1. Desenchufe el aparato y afloje ligeramente los tornillos (Fig. 2).
2. Posicione el diente más a la izquierda de la cuchilla grande de tal manera que cubra o esté a la izquierda del primer diente pequeño de la cuchilla pequeña.

FIG. 2

3. Cerciórese de que el diente grande más a la derecha de la cuchilla pequeña toque el diente más a la derecha de la cuchilla grande.

ACEITE ESPECIAL

Para mantener las cuchillas de su cortadora Conair® en condición óptima, lubríquelas antes del uso y después del uso, cada tres o cuatro cortes de cabello. Con cuidado, coloque unas cuantas gotas lubricante provisto en los dientes de las cuchillas. Encienda el aparato, déjelo encendido por un minuto, y luego apáguelo. Ligero y natural, el aceite lubricante provisto ha sido especificamente diseñado para las cortadoras de alta velocidad de Conair®, por lo que no reducirá la velocidad de las cuchillas. Nunca use otro producto. No hay ningún substituto al aceite lubricante Conair®.
LUBRIQUE LAS CUCHILLAS ANTES DE CADA USO.

TORNILLO REGULADOR

El tornillo regulador permite ajustar la potencia del aparato, lo que puede ser necesario si el suministro eléctrico en su casa es débil (la cortadora Conair® ha sido diseñada para uso doméstico).

1. Gire el tornillo regulador en sentido antihorario con un destornillador o una moneda (Fig. 1) hasta que la armadura choque con la bobina, produciendo un sonido de repiqueteo.

Fig. 1

2. A continuación, gire el tornillo regulador en sentido horario hasta que el sonido se detenga. Luego, gire el tornillo 45 grados más; esto es el ajuste de potencia máximo (Fig. 2).

Fig. 2

NOTA: Si la cortadora es muy ruidosa, el tornillo regulador puede arreglar el problema. Encienda el aparato y gire lentamente el tornillo regulador hasta que el ruido se parezca a un zumbido constante y de bajo volumen.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al usar aparatos eléctricos, especialmente en presencia de niños, siempre se deben tomar precauciones básicas de seguridad, entre ellas las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DEL USO

MANTÉNGALO ALEJADO DEL AGUA

PARA USO DOMÉSTICO SOLAMENTE

PELIGRO –

Cualquier aparato enchufado permanece en tensión, aunque esté apagado.
Para reducir el riesgo de descarga eléctrica:

1. **No intente alcanzar el aparato después de una caída en agua; desenchúfelo inmediatamente.**
2. No lo use en el baño o la ducha.
3. No coloque ni guarde el aparato donde pueda caerse o ser empujado a una bañera o un lavabo. No coloque el aparato ni lo deje caer al agua u otros líquidos.
4. Siempre desenchufe el aparato inmediatamente después del uso.
5. Desenchufe el aparato antes de limpiarlo.

NO INTENTE ALCANZAR EL APARATO EN EL AGUA

ADVERTENCIA –

Para reducir el riesgo de quemaduras, descarga eléctrica, incendio o lesiones personales:

1. **Nunca descuide/deje el aparato sin vigilancia mientras está enchufado.**
2. Los niños o las personas que carezcan de la experiencia o de los conocimientos necesarios para manipular el aparato, o aquellas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén limitadas, no deben usar el aparato sin la supervisión o la dirección de una persona responsable por su seguridad. No deje que los niños jueguen con este aparato.
3. Use este aparato solo para el uso previsto y como se describe en este manual. Solo use accesorios recomendados por el fabricante.
4. **No use este aparato si el cable o el enchufe están dañados, si no funciona correctamente, si está dañado, o después de una caída/caída en agua; devuélvalo a un centro de servicio autorizado para su revisión y reparación.**
5. Mantenga el cable lejos de las superficies calientes.
6. Nunca obstruya los orificios de ventilación, ni coloque el aparato sobre una superficie blanda, tal como una cama o un sofá, donde se puedan obstruir. Mantenga los orificios de ventilación libres de pelusas, cabellos y elementos similares.
7. Nunca deje caer ni inserte ningún objeto en ninguna de las aberturas.
8. No lo use en exteriores, ni lo haga funcionar donde se estén usando productos en aerosol (spray) o donde se esté administrando oxígeno.
9. Para desconectar, ponga todos los controles en "OFF", y luego desenchufe el aparato.
10. No coloque el aparato en ninguna superficie durante el funcionamiento.
11. Para evitar las lesiones, no use este aparato con guías o cuchillas rotas o dañadas, o si les faltan dientes a las cuchillas.
12. Evite el contacto entre la piel y las cuchillas en movimiento.
13. Si el cable se enreda durante el uso, apague inmediatamente el aparato y enderécelo.
14. Este aparato no es un juguete; manténgalo fuera del alcance de los niños.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES DE USO

Úselo solamente con corriente alterna de 120 V AC (60 Hz).
Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, el cable de este aparato cuenta con un enchufe polarizado (una pata es más ancha que la otra). Como medida de seguridad, este enchufe se podrá enchufar de una sola manera en las tomas de corriente polarizadas. Si no entra en la toma de corriente, inviértalo. Si aun así no entra completamente, comuníquese con un electricista. No intente modificar el enchufe de ninguna manera.
Su nuevo juego de peluquería Conair® tiene todo lo que necesita para lograr cortes de cabello profesionales en casa. Incluye una potente cortadora, para obtener resultados precisos, y 10 guías de color con código numérico para conseguir distintas longitudes de corte (incluso guías para cortar el cabello alrededor de las orejas). También incluye 2 pinzas para ayudarle con los estilos de cabello más largos, una caja de almacenamiento, un peine de corte, tijeras de peluquero, una capa de corte, un cepillo de limpieza, aceite lubricante y un protector de cuchillas para un fácil mantenimiento.

GUÍA DE CONAIR PARA CORTAR EL CABELLO EN CASA

Antes de empezar:

1. Examine el aparato. Compruebe que esté limpio, que funcione correctamente y que las cuchillas estén lubricadas.

2. Coloque una toalla o una capa de corte alrededor del cuello de la persona a quien le va a cortar el cabello.
3. Siente a la persona de manera que su cabeza esté al nivel de sus ojos, para mayor visibilidad y control.
4. Desenrede el cabello. Sostenga la cortadora cómodamente en su mano. Ya está listo/a para empezar.

POWER SCREW

The power screw permits the user to adjust power to your clipper. You may need to make this adjustment if the power in your house is low. (The Conair® clipper was designed for household use.)

1. With a screwdriver or a dime, turn the power screw counterclockwise until the arm strikes a coil, making a clacking noise (Fig.1).
2. Next, turn the screw clockwise until the noise stops, and then turn about 45 degrees more. This is the maximum power setting (Fig. 2).

Fig. 1

Fig. 2

NOTE: If your clipper is making a lot of excess noise, the power screw could be your solution. With the power on, turn the power screw until the clipper begins to quiet down, turn slowly until the clipper makes a consistent, low-volume buzzing sound.

OIL BEFORE USE.

SHORTCUTS TO PERFECT FLATTOPS, CREW CUTS, ETC.

USER-MAINTENANCE INSTRUCTIONS

FOR OPTIMUM PERFORMANCE AND CARE OF YOUR CLIPPERS

IS INCORRECT.

SPECIAL OIL

To maintain the blades of your Conair® clipper, oil them before use and after every three or four haircuts. Using the special Conair® oil included with your set, gently place a few drops on the teeth of your blades. Turn the clipper on for a minute, then turn it off. This light, natural oil was formulated specifically for the Conair® high-speed clipper. Because it is the right oil to use, it will not slow down the blades. Never use any other product. There is no substitute for Conair® oil.

Fig. 1

Fig. 2

1. To align blades:
loosen screws. (See FIG. 2)
2. Position the extreme left-hand tooth of the blade over the first small tooth on the bottom blade.
3. Make sure that the tooth on the bottom blade touches the extreme right-hand tooth of the top blade.

FIG. 2

ADJUSTABLE TAPER LEVER

Just like on professional clippers, the Conair® taper lever is positioned at your thumb. You can hold the clipper in your hand and adjust the lever at the same time...while you're clipping.
This taper lever eliminates the need for an attachment comb because it lets you gradually adjust the closeness of the cut. For the closest cut and the shortest hair, push taper lever up as far as it will go. To increase cutting length, slowly push lever down. If you push to the lowest position, it will leave hair about the same length as the short attachment.
Because a different cutting edge is used in each setting, using the taper lever lengthens the life of your blades.
Packed-in hair can slow down any clipper. To remove hair without removing the blades, do what the professionals do: Keeping the clipper on, quickly push the taper lever back and forth from "close" to "longer" cut a few times.
If you do this after every clipping, especially with heavy hair cutting, the blades should remain free of cut hair.

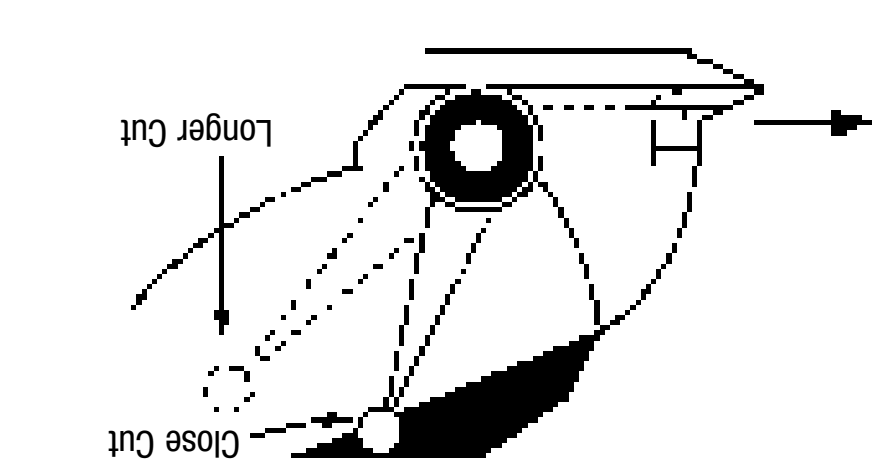

If clipper stops cutting and this action doesn't help, check the blades. If they've become dull, replace them or return them to a Conair service center.
Any other servicing should be performed by an authorized service representative. This appliance has no user-serviceable parts. The product is for household use only.

STORAGE

When not in use, your clipper should be disconnected, allowed to cool and stored in a safe, dry location out of reach of children.
NOTE: Never pull on the clipper cord. Never twist or wrap the cord around the clipper. Lay it flat with the cord coiled up when not in use.

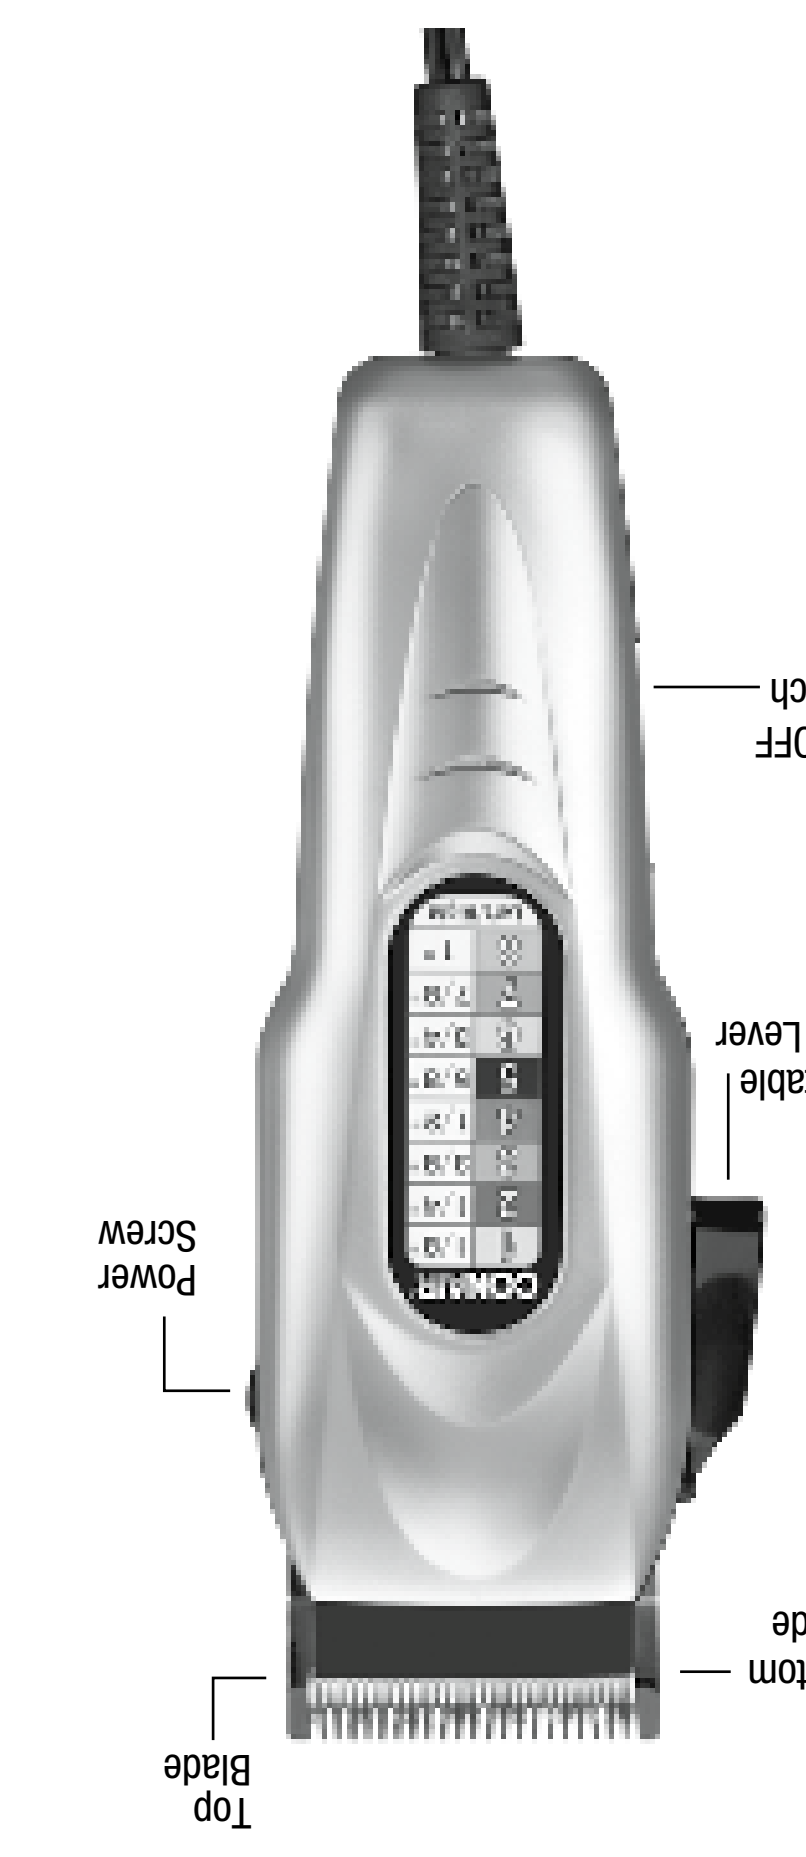

WARNING: IF YOU THINK THE POWER IS OFF WHEN THE SWITCH IS OFF, YOU'RE WRONG.

KEEP AWAY FROM WATER

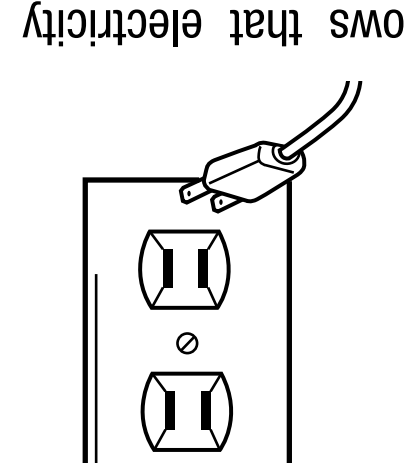

Everyone knows that electricity and water are a dangerous combination. But did you know that an electric appliance is still electrically live even if the switch is off? If the plug is in, the power is on. So when you are not using your appliances, keep them unplugged.

ALWAYS UNPLUG SMALL APPLIANCES

LIMITED FIVE-YEAR WARRANTY (U.S. AND CANADA ONLY)

Conair will repair or replace (at our option) your unit free of charge for 60 months from the date of purchase if the appliance is defective in workmanship or materials.

To obtain service under this warranty, return the defective product to the service center listed on back, together with your purchase receipt. California residents need only provide proof of purchase and should call 1-800-3-CONAIR for shipping instructions. In the absence of a purchase receipt, the warranty period shall be 60 months from the date of manufacture.

ANY IMPLIED WARRANTIES, OBLIGATIONS, OR LIABILITIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL BE LIMITED IN DURATION TO THE 60-MONTH DURATION OF THIS WRITTEN, LIMITED WARRANTY. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you.

IN NO EVENT SHALL CONAIR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, WHATSOEVER. Some states do not allow the exclusion or limitation of special, incidental, or consequential damages, so the above limitation may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.

EXCITING ITEMS FROM CONAIR

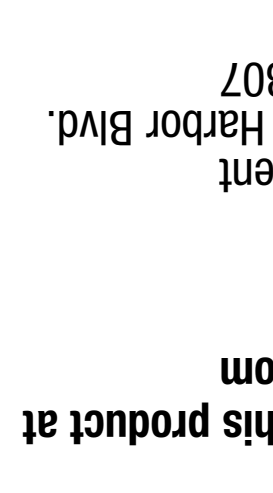

CLOSE TRIM PRECISION
flex head beard & stubble trimmer
with premium etched blades
Model GMT980

For information on any Conair® product, call 1-800-3-CONAIR or visit us on the web at www.conair.com.

Please register this product at register.conair.com

Service Center
Conair LLC
Service Department
7475 North Glen Harbor Blvd.
Glendale, AZ 85307

©2023 Conair LLC

23PG088632 IB-18150

Thank you for buying this Conair® product!

Your Conair® clipper blades are made of stainless steel. They are engineered for precise, professional results. If blades feel like they are pulling or grabbing hair, it means they are losing their sharpness and should be replaced as soon as possible.

Attachment combs should also be replaced if they are lost or broken. It is easier to cut hair with the accuracy of a pro when the necessary tools are at your fingertips.

Conair makes a variety of accessories for different haircut kits. If your haircut kit does not include them, you may want to consider adding them to your professional haircutting tools.

Left and right ear attachment combs provide effortless, precise cutting around the ears. Styling clips hold hair in place when you are sectioning hair. A styling comb makes it easy to taper or cut hair at an angle. A barber cape ensures a comfortable and neat haircut, and a convenient storage pouch keeps all your essentials in one place.

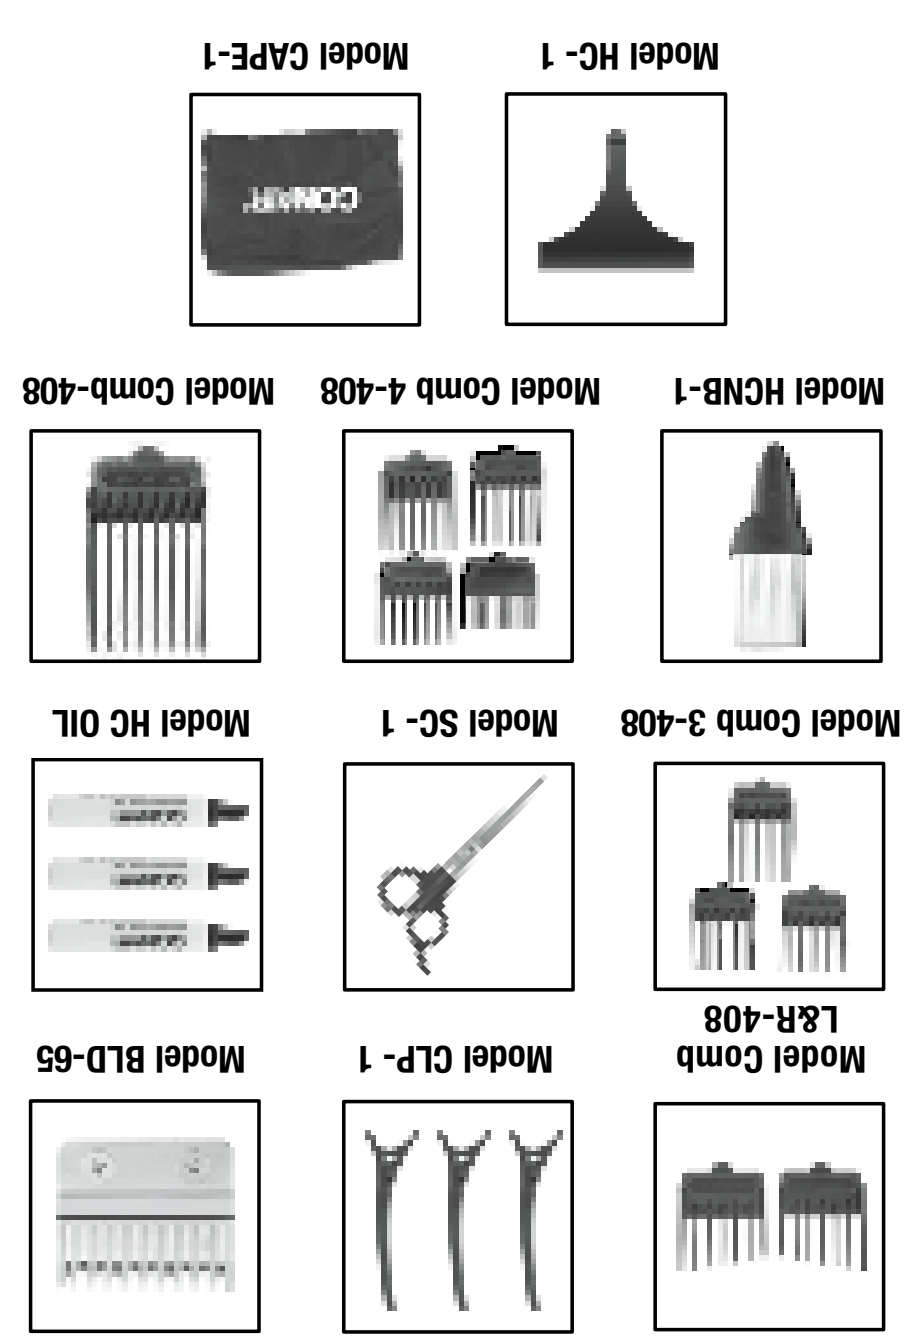

CUT HERE

HAIRCUT KIT REPLACEMENT PARTS & ACCESSORIES ORDER FORM OR PURCHASE ON THE WEB AT WWW.CONAIR.COM

Pricing in effect through June 1, 2025. Orders postmarked after this date will be accepted, and the customer will be notified if pricing has changed.

ITEM	PART #	PRICE	QUANTITY	AMOUNT
Blade Set for HC408	BLD-65	$6.50		
Set of 4 Attachment Combs:1/8", 1/4", 3/8", 1/2"	COMB 4-408	$5.00		
Set of 2 Attachment Combs: left ear and right ear	COMB L&R-408	$1.75		
1" Comb	COMB-408	$1.75		
3 Attachment Combs: 5/8", 3/4", 7/8"	COMB 3-408	$5.00		
Neck Brush	HCNB-1	$1.50		
Deluxe Black Vinyl Cape with Velcro® Collar	CAPE-1	$5.00		
Lubricating Oil (pkg. of 3 tubes)	HC OIL	$2.00		
Barber Scissors	SC-1	$2.00		
Blade Guard	HC-1	$1.00		
Styling Clips (set of 3)	CLP-1	$1.50		

*Enclose check or money order made payable to Conair. (We cannot accept cash, stamps or C.O.D. orders.) *CT, IL, AZ, and PA residents should add applicable state sales tax. Minimum order of $10.00 or a $2.00 handling charge will be added to order.* ***All prices include handling and return postage.*** *Prices are subject to change without notice. Prices are valid only for shipments within the continental United States.* ***Please allow 4–6 weeks for delivery.***
To avoid delays, please print clearly. We must have a street address, as UPS cannot deliver to a P.O. Box.

Subtotal ______
*Sales Tax ______
TOTAL ______

NAME ____________________
ADDRESS ____________________ APT. ______
CITY ____________________ STATE ______ ZIP ______
TELEPHONE ( ) ____________ *(We call only if we have a question about your order.)*

For information on other Conair® haircut kit parts, call: 1-800-3-CONAIR.

PALANCA DE AJUSTE DE LONGITUD DE CORTE

Al igual que las cortadoras profesionales, su cortadora Conair® cuenta con una palanca de ajuste de longitud de corte, situada a la altura del pulgar, que permite ajustar la longitud de corte a medida que corta el cabello.
La palanca de ajuste de longitud de corte permite cortar el cabello más corto o más largo, sin tener que instalar una guía. Para conseguir el corte más apurado y el cabello más corto, deslice la palanca hacia arriba, hasta su tope. Para conseguir un corte más largo, deslice la palanca hacia abajo. El ajuste más bajo dejará el cabello tan corto como la guía más corta.
Usar la palanca de ajuste de longitud de corte prolonga la vida de las cuchillas, puesto que estas nunca usan el mismo ángulo para cortar.
La cortadora puede perder velocidad si hay recortes de cabello trabados en las cuchillas.
Para quitar el pelo de las cuchillas sin tener que sacarlas, siga el ejemplo de los profesionales: Encienda el aparato y mueva la palanca de ajuste de longitud de corte desde arriba hasta abajo varias veces.

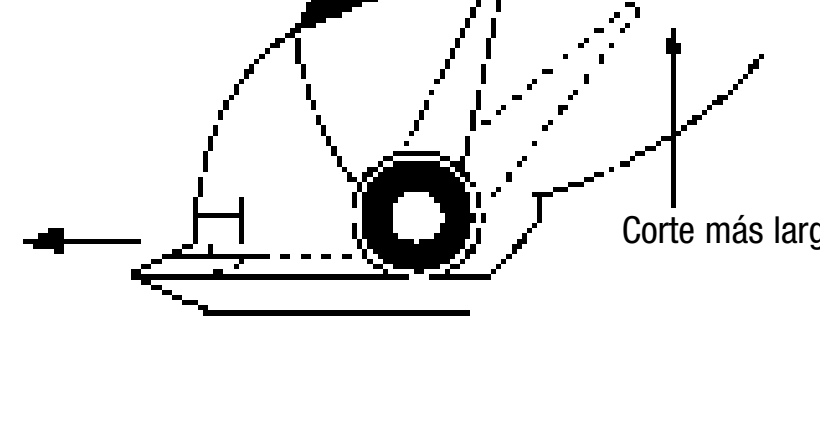

Hacer esto después de cada uso, especialmente cuando se corta mucho cabello, mantendrá las cuchillas en condición óptima.
Si la cortadora deja de funcionar y esto no soluciona el problema, examine las cuchillas. Si están embotadas, cámbielas o devuélvalas a nuestro centro de servicio,
Cualquier otro servicio debe ser realizado por un técnico de servicio autorizado. Este aparato no contiene ninguna pieza que pueda ser reparada/reemplazada por el usuario. Para uso doméstico solamente.

ALMACENAMIENTO

Después del uso, desenchufe el aparato, deje que se enfríe y guárdelo en un lugar seco y seguro fuera, del alcance de los niños.
NOTA: Nunca jale el cable. Nunca retuerza ni enrolle el cable alrededor del aparato. Enrolle el cable sin apretar al lado del aparato.

ADVERTENCIA: SI CREE QUE NO HAY CORRIENTE CUANDO EL APARATO ESTÁ APAGADO, ESTÁ EQUIVOCADO

MANTÉNGALO ALEJADO DEL AGUA

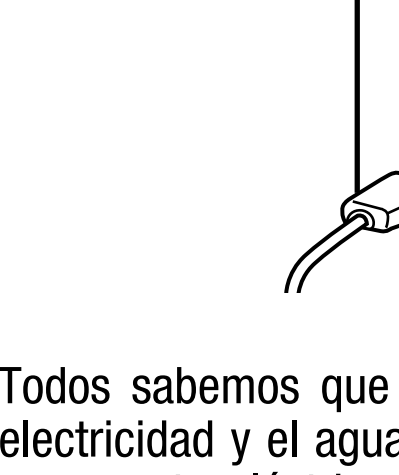

Todos sabemos que no se debe mezclar la electricidad y el agua. Pero ¿Sabe usted que un aparato eléctrico permanece en tensión, aunque esté apagado? Si está conectado, hay corriente. Por lo tanto, siempre desenchufe los aparatos eléctricos después del uso.

SIEMPRE DESENCHUFE LOS APARATOS PEQUEÑOS

GARANTÍA LIMITADA DE CINCO AÑOS (VÁLIDA EN LOS EE. UU. Y EN CANADÁ SOLAMENTE)

Conair reparará o remplazará (a su opción) este producto, sin cargo alguno, por un período de 60 meses a partir de la fecha de compra si presenta defectos de fabricación o materiales.

Para obtener servicio técnico bajo esta garantía, devuelva el producto defectuoso al Centro de Servicio indicado en el reverso, junto con su recibo de compra. Los residentes de California solo necesitan dar una prueba de compra y deben llamar al 1-800-3-CONAIR para recibir instrucciones de envío. En ausencia del recibo de compra, el período de garantía será de 60 meses a partir de la fecha de fabricación.

CUALQUIER GARANTÍA, OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADAS A LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO, ESTARÁN LIMITADAS POR LOS 60 MESES DE LA PRESENTE GARANTÍA ESCRITA. Algunos Estados no permiten limitaciones en la duración de una garantía implícita, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

CONAIR NO SERÁ RESPONSABLE, EN NINGÚN CASO, POR NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSECUENTE DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE ESTA O CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA.

Algunos Estados no permiten la exclusión o limitación de daños especiales, incidentales o consecuentes, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos que varían de un Estado a otro.

NOVEDADES FASCINANTES DE CONAIR

CLOSE TRIM PRECISION
CORTADORA DE BARBA/BARBA CORTA
con cabezal flexible y cuchillas fresadas
de primera calidad
Modelo GMT980

Para registrar este producto, visite: register.conair.com

Servicio al cliente
Conair LLC
Service Department
7475 North Glen Harbor Blvd.
Glendale, AZ 85307

©2023 Conair LLC

23PG088632 IB-18150

Gracias por su compra

Las cuchillas de acero inoxidable de su cortadora Conair® han sido diseñadas para proporcionar resultados precisos y profesionales. Si siente que tironean o enganchan el cabello, esto significa que están perdiendo el filo y debe sustituirlas lo más pronto posible.

También deberá sustituir las guías si las pierde o se dañan. Se le hará más fácil cortar el cabello con exactitud profesional teniendo las herramientas adecuadas.

Conair ofrece una variedad de accesorios para cortar el cabello. Si su juego de peluquería no los incluye, los puede pedir por correo.

Las guías para las orejas izquierda y derecha permiten cortar el cabello alrededor de las orejas fácilmente y con precisión. Las pinzas son muy prácticas para sostener el cabello durante el corte. El peine de modelado permite desvanecer o cortar el cabello en ángulo. La capa de corte proporciona mayor comodidad durante el corte y el estuche de almacenamiento permite guardar la cortadora y todos sus accesorios en un mismo lugar.

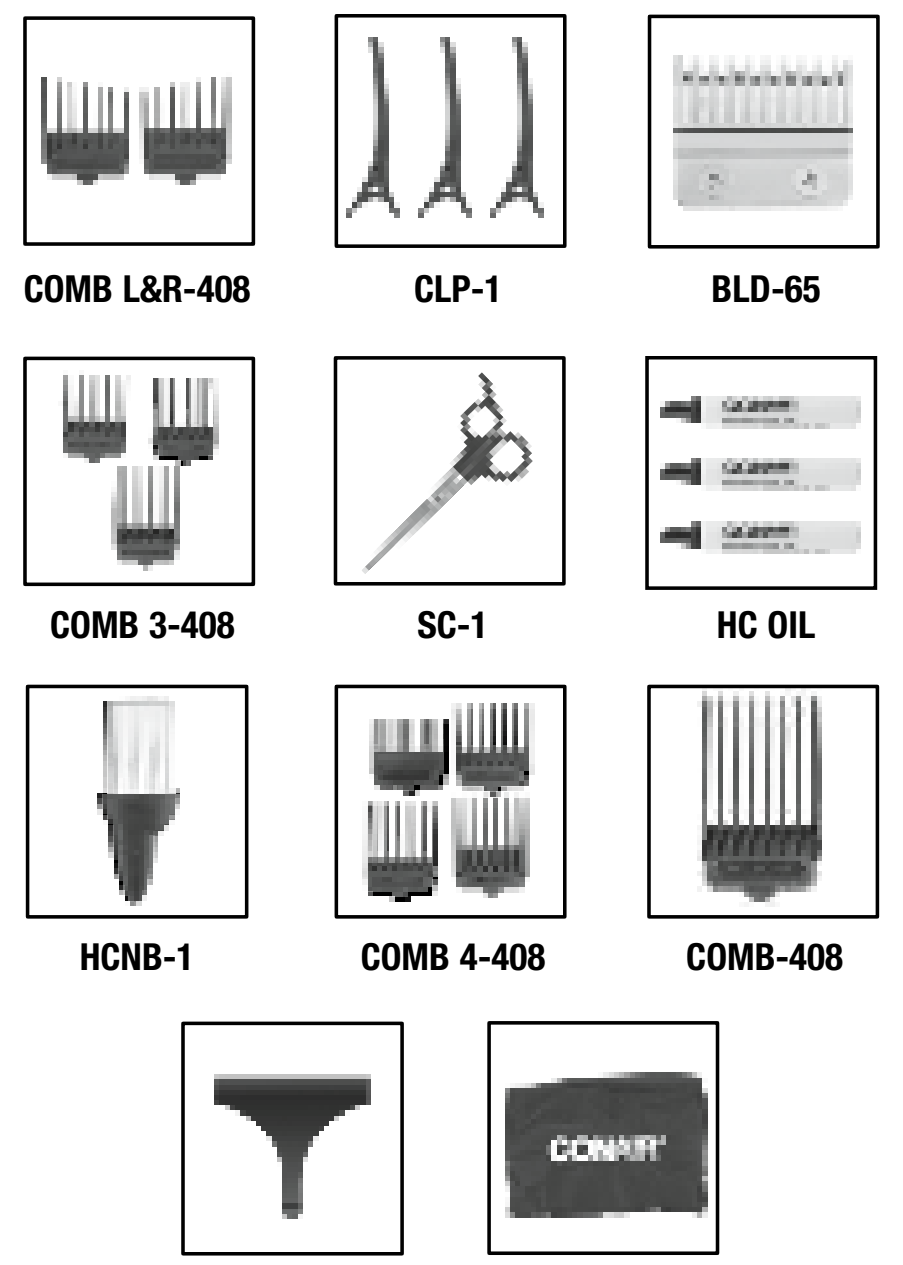

CORTAR AQUÍ

FORMULARIO DE PEDIDO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (TAMBIÉN DISPONIBLES EN WWW.CONAIR.COM)

Precios válidos hasta el 1 de junio de 2025. Aceptaremos los pedidos enviados después de esta fecha y le informaremos de cualquier cambio de precio.

DESCRIPCIÓN	MODELO	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
Cuchillas para el modelo HC408	BLD-65	$6.50		
Juego de 4 guías (1/8 in, 1/4 in, 3/8 in, 1/2 in)	COMB 4 -408	$5.00		
Juego de 2 guías: oreja izquierda y oreja derecha	COMB-408	$1.75		
Guía de 1 in	COMB-408	$1.75		
Juego de 3 GUÍAS: 5/8 in, 3/4 in, 7/8 in	COMB 3-408	$5.00		
Cepillo para la nuca	HCNB-1	$1.50		
Capa de vinilo negro con cierre velcro®	CAPE-1	$5.00		
Aceite lubricante (3 tubos)	HC OIL	$2.00		
Tijeras de peluquero	SC-1	$2.00		
Protector de cuchillas	HC-1	$1.00		
3 pinzas	CLP-1	$1.50		

*Favor de incluir un cheque o giro postal a nombre de "Conair". Sentimos no poder aceptar dinero en efectivo, estampillas, ni pedidos contra reembolso. *Los residentes de CT, IL, AZ y PA deben sumar al subtotal el impuesto estatal a las ventas. Se requiere un pedido mínimo de $10.00; de lo contrario se sumará $2.00 al pedido por gastos administrativos.*
Los precios incluyen gastos de manejo y envío. *Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso.*
Precios válidos únicamente para envíos en la parte continental de los EE. UU.
La entrega demora entre 4 y 6 semanas.
Para evitar demoras, por favor escriba con letra clara.
Favor de incluir su dirección completa. Nota: UPS no puede hacer entregas a casillas postales.

Subtotal ______
*Impuesto a la venta ______
TOTAL ______

NOMBRE ____________________
DIRECCIÓN ____________________
CIUDAD ____________________ ESTADO ______ CÓDIGO POSTAL ______
TELÉFONO ( ) ____________ *(en caso de pregunta)*

Para información sobre otros repuestos y accesorios Conair®, llame al 1-800-3-CONAIR.