




MAZIVO-VOSK TAVNÝ CONNEX HOT WAX, 375 G
LUBRICANT-CONNEX HOT WAX, 375 G

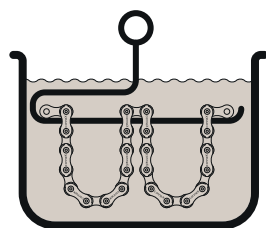

01

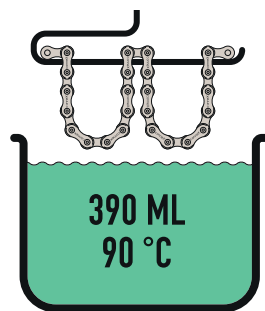

02

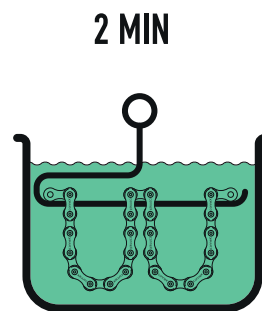

03

Odmastíte konvenčně mazaný řetěz.
V případě potřeby opakujte.
Věnujte pozornost varováním pro odmašťovací prostředky!


Degrease conventionally lubricated chain.
Repeat, if necessary.
Observe warnings for degreasing agents!

Řetěz nechte důkladně vyschnout.
Zahřejte vosk na 90 °C. Nepřekračujte teplotu 100 °C!


Allow chain to dry thoroughly.
Heat wax to 90 °C. Do not heat above 100 °C!

Doba aplikace cca 2 minuty.
Snižte teplotu na 60 °C, dokud není viditelná tvorba
slabého povlaku na hladině.

Application time approx. 2 minutes.
Reduce temperature to 60 °C until
slight skin formation is visible.

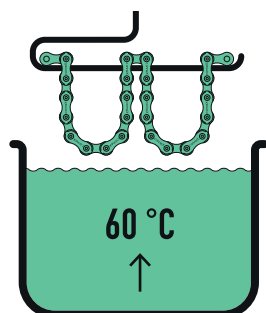

04

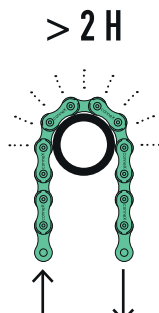

05

Vyjměte řetěz z lázně. Nechte okapat
a vychladnout nad voskovou lázní.

Remove the chain from the wax. Drain
and allow to cool over the wax bath.

Voskovaný řetěz nechte vychladnout alespoň
po dobu 2 hodin. Pak pohněte každým článku
řetězu tak, aby se ztuhlý vosk uvolnil.

Allow the waxed chain to cool for at least
2h, then break the wax on each chain link.

