

# VAPORESSO XROS


User Manual



# ENGLISH

Thank you for choosing Vaporesso product. Please read this instruction carefully before use to ensure a perfect experience. If there is any additional requirement about this product, please consult the local agent or contact us through our website: [www.vaporesso.com](http://www.vaporesso.com)

## EXPLODED VIEW

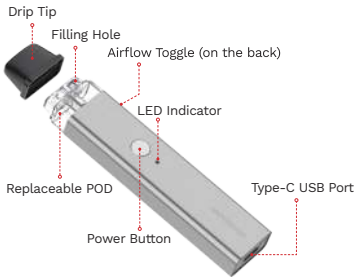

## SPECIFICATIONS

Dimensions	112 x 23 x 13mm
POD Capacity	2ml
POD Resistance	1.2 $\Omega$ Mesh 0.8 $\Omega$ Mesh
Battery Capacity	800mAh
Output Power	11W/16W
Charging Current	DC 5V/1A, Type-C
Display	Single 3-Color LED Indicator


## PACKING LIST

- 1 x VAPORESSO XROS Battery
- 1 x VAPORESSO XROS 0.8Ω POD (2ml)
- 1 x VAPORESSO XROS 1.2Ω POD (2ml)
- 1 x Type-C USB Cable
- 1 x User Manual
- 1 x Warranty Card
- 1 x Reminder Card

## USE INSTRUCTIONS

### 1. Replace the POD

- 1) Pull out the used POD from the device;
- 2) Put the new POD into the device firmly.

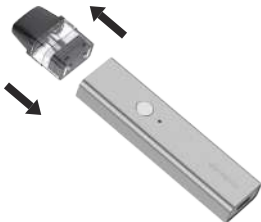

### 2. Fill the E-liquid

- Snap off the drip tip from the POD;
- Gently insert the e-liquid filling bottle tip into the filling slot;
- Press down and squeeze the e-liquid through the slot;
- Install the drip tip back and confirm it's shut firmly;
- Please wait 5 minutes for the e-liquid to soak into the coil completely.



### 3. Airflow Adjustment

On the back of the device, there is an airflow control toggle, you can adjust the toggle according to your vaping habits for different airflow effects.




### 4. Power on/off the Device

Click the power button 5 times in 2 seconds to power on or power off the device.

### 5. Start Vaping

Inhale directly or press the power button to enjoy extraordinary vaping experience.








### 6. Battery Level

LED Color	Battery Status
	High (70%-100%)
	Medium (30%-70%)
	Low (0%-30%)

### 7. Charge the Battery

After connecting the Type-C cable to the device, the LED indicator will breathe in red light. Once the battery is fully charged, the indicator will turn into green light.

## PROTECTIONS

Protections	Situation	Indicator
Low Resistance Protection	The device detects an ultra-low resistance.	 x 5 → Stop Output
Short-circuit Protection	The device detects a short circuit.	 x 5 → Stop Output
No Load Protection	The device does not detect an atomizer.	 x 5 → Stop Output
High Resistance Protection	The device detect an ultra-high resistance.	 x 5 → Stop Output
Low Voltage Protection	The battery voltage drops too low.	 x 3 → Stop Output
Over Charge Protection	The device is fully charged.	Stop Charging
Over Discharge Protection	The battery voltage drops too low during vaping.	 x 3 → Stop Output
Auto-Shut off Protection	Constantly vape for 8 seconds or more.	 x 3 → Stop Output

## CAUTIONS

1. Please turn off the device when it is not in use.
2. Do not leave the charging device unattended.
3. Do not drop, throw or abuse your device, which may cause damage.
4. Please use a standard USB output charger with proper charging current and voltage range.
5. Keep away from the water or any flammable gas, liquid.
6. Do not expose the device to direct sunlight, dust, moisture or mechanical shock.
7. Do not expose the device to extreme temperature. (Recommended temperature range:  $-10\sim 60^{\circ}\text{C}$  /  $14\sim 140^{\circ}\text{F}$  while using and  $-10\sim 45^{\circ}\text{C}$  /  $14\sim 113^{\circ}\text{F}$  while storing).
8. **EEE Recycling:** The product should not be treated as household waste, instead, it should be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.
9. **Battery Recycling:** The product battery should not be treated as household waste, instead, it should be handed over to the applicable used battery collection point for recycling.
10. Only have your device repaired by Vapresso. Do not attempt to repair it by yourself as damage or personal injury may occur.

## WARNINGS

**This refillable electronic cigarette is intended for use with compatible e-liquid, which may contain nicotine. Nicotine is an addictive substance and it is not suitable or recommended to use in following cases:**

**1. This device is not suitable for:**

- Persons under the legal smoking age.
- Persons experiencing heart disease, stomach or duodenal ulcers, liver or kidney problems, long-term throat disease or difficult breathing due to bronchitis, emphysema or asthma.
- Persons with an overactive thyroid gland or experiencing phaeochromocytoma (a tumour of the adrenal gland that can affect blood pressure).
- Persons taking certain medications like Theophylline, Ropinirole or Clozapine and etc..

**2. This device is not recommended for:**

- Non-smokers
- Pregnant or breastfeeding women

**3. You may experience the following results if you use nicotine containing e-liquid with this product. If it happens, please consult a healthcare professional and show them this leaflet if possible:**

- Feeling faint - Nausea - Dizziness - Headache
- Coughing - Irritation of the mouth or throat
- Stomach discomfort - Hiccups
- Nasal congestion - Vomition
- Chest palpitations/pain or an irregular heart rate


**This device should not be used by persons under the legal smoking age.**

# FRANÇAIS

Nous vous remercions d'avoir choisi un produit Vaporesso. Veuillez lire attentivement les présentes instructions avant de l'utiliser afin de garantir une expérience optimale. S'il existe des exigences supplémentaires relatives à ce produit, veuillez contacter votre agent local ou prendre contact avec nous sur notre site Web:

[www.vaporesso.com](http://www.vaporesso.com)

## VUE ÉCLATÉE

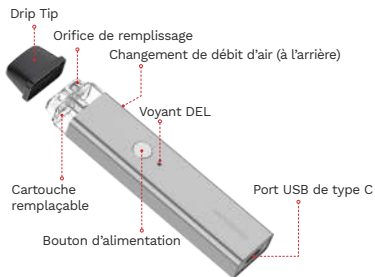

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions	112 x 23 x 13mm
Capacité de la cartouche	2 ml
Résistance de la cartouche	Mesh de 1,2 $\Omega$ Mesh de 0,8 $\Omega$
Capacité de la batterie	800 mAh
Puissance de sortie	11 W/16 W
Courant de charge	5 VCC/1A, type C
Affichage	Voyant DEL tricolore unique


## LISTE DES ARTICLES

- 1 x batterie VAPORESSO XROS
- 1 x cartouche VAPORESSO XROS de 0,8  $\Omega$  (2 ml)
- 1 x cartouche VAPORESSO XROS de 1,2  $\Omega$  (2 ml)
- 1 x câble USB de type C
- 1 x manuel de l'utilisateur
- 1 x bon de garantie
- 1 x carte de rappel

## CONSIGNES D'UTILISATION

### 1. Remplacement de la cartouche

- 1) Retirez la cartouche usagée de l'appareil ;
- 2) Placez fermement la cartouche neuve dans l'appareil.

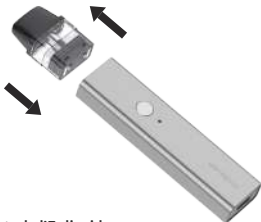

### 2. Recharge de l'E.-liquide

- Retirez le drip tip de la cartouche ;
  - Insérez délicatement le bout de la bouteille de recharge d'E.-liquide dans l'orifice de remplissage ;
  - Appuyez sur la bouteille pour faire passer l'E.-liquide à travers l'orifice ;
  - Remettez le drip tip en place et assurez-vous qu'il est fermement fixé ;
- Veuillez patienter 5 minutes, le temps que l'E.-liquide imbibe complètement la résistance.



### 3. Réglage du débit d'air

À l'arrière de l'appareil se trouve un bouton de réglage du débit d'air grâce auquel vous pouvez ajuster le débit d'air en fonction de vos habitudes de vapotage pour varier les effets.




### 4. Mise en marche/arrêt de l'appareil

Appuyez sur le bouton d'alimentation 5 fois en 2 secondes pour mettre en marche l'appareil ou l'éteindre.

### 5. Commencer à vapoter

Inspirez directement ou appuyez sur le bouton d'alimentation pour vivre une expérience de vapotage extraordinaire.








### 6. Niveau de charge de la batterie

Couleur du voyant DEL	État de charge de la batterie
	Élevé (70-100 %)
	Moyen (30-70 %)
	Bas (0-30 %)

### 7. Charge de la batterie

Lorsqu'on raccorde le câble de type C à l'appareil, le voyant DEL émet une lumière rouge. Une fois la batterie complètement chargée, le voyant émet une lumière verte stable.

## PROTECTIONS

Protections	État	Voyant
Protection contre les résistances faibles	L'appareil détecte une résistance extrêmement basse.	 x 5 → Arrêt de la sortie
Protection contre les courts-circuits	L'appareil détecte les courts-circuits.	 x 5 → Arrêt de la sortie
Protection hors charge	L'appareil ne détecte aucun atomiseur.	 x 5 → Arrêt de la sortie
Protection contre les résistances élevées	L'appareil détecte une résistance extrêmement élevée.	 x 5 → Arrêt de la sortie
Protection contre les basses tensions	La tension de la batterie est trop basse.	 x 3 → Arrêt de la sortie
Protection contre la charge excessive	L'appareil est complètement chargé.	Stop Charging
Protection contre la décharge excessive	La tension de la batterie baisse considérablement pendant le vapotage.	 x 3 → Arrêt de la sortie
Protection par arrêt automatique	Vapotage continu pendant au moins 8 secondes.	 x 3 → Arrêt de la sortie

## MISES EN GARDE

1. Veuillez éteindre l'appareil quand vous ne l'utilisez pas.
2. Ne laissez pas le dispositif de charge sans surveillance.
3. Ne faites pas tomber, ne jetez pas et ne faites aucune utilisation abusive ou excessive de votre appareil, car il pourrait subir des dommages.
4. Veuillez utiliser un chargeur à sortie USB standard au courant de charge et à la plage de tensions appropriés.
5. Tenir éloigné de l'eau, des gaz inflammables et des liquides.
6. N'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil, à la poussière, à l'humidité ou aux chocs mécaniques.
7. N'exposez pas l'appareil à des températures extrêmes. (Plage de températures recommandée : -10~60°C /14~140 °F pendant l'utilisation et -10~45°C /14~113 °F pendant le stockage).
8. Recyclage des équipements EEE Ce produit ne doit pas être traité comme un déchet domestique. Il doit plutôt être apporté au point de collecte adéquat pour le recyclage de ses équipements électriques et électroniques.
9. Recyclage de la batterie : La batterie de ce produit ne doit pas être traitée comme un déchet domestique. Elle doit plutôt être apportée au point de collecte de batteries usagées approprié pour recyclage.
10. Ne faites réparer votre produit par personne d'autre que Vapresso. N'essayez pas de le réparer par vos propres moyens au risque d'occasionner des dommages matériels ou corporels.

## AVERTISSEMENTS

**La présente cigarette électronique rechargeable est destinée à être utilisée avec de l'E.-liquide compatible pouvant contenir de la nicotine. La nicotine est une substance addictive et son utilisation n'est pas recommandée ou appropriée dans les cas suivants :**

**1. Le présent appareil n'est pas adapté pour :**

- Les personnes n'ayant pas encore l'âge légal pour commencer à fumer.
- Les personnes souffrant de maladies cardiaques, d'ulcères de l'estomac ou du duodénum, de problèmes hépatiques ou rénaux, d'une maladie durable de la gorge ou de difficultés respiratoires dues à la bronchite, à l'emphysème ou à l'asthme.
- Les personnes ayant une glande thyroïde hyperactive ou souffrant de phéochromocytome (une tumeur de la glande surrénale qui peut affecter la pression artérielle).
- Les personnes prenant certains médicaments comme la Théophylline, le Ropinirole ou la Clozapine, etc.

**2. Le présent appareil n'est pas recommandé pour :**

- Les non-fumeurs
- Les femmes enceintes ou allaitantes

**3. Vous pouvez ressentir les effets ou sensations suivants si vous utilisez de l'E.-liquide contenant de la nicotine avec ce produit. Si cela se produit, veuillez consulter un professionnel de la santé et lui montrer la présente brochure si possible :**

- Sensation de faiblesse
- Nausée
- Étourdissement
- Maux de tête
- Toux
- Irritation de la bouche ou de la gorge
- Gêne gastrique
- Hoquets
- Congestion nasale
- Vomissement
- Des palpitations ou de la douleur dans la poitrine ou un rythme cardiaque irrégulier


**Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes n'ayant pas encore l'âge légal pour commencer à fumer.**

# ITALIANO

Grazie per aver acquistato il prodotto Vaporesso. Leggere con attenzione le istruzioni prima dell'uso per un'esperienza perfetta. In caso di ulteriori requisiti sul prodotto, contattare un agente locale o contattarci mediante il nostro sito web:

[www.vaporesso.com](http://www.vaporesso.com)

## VISTA ESPLOSA

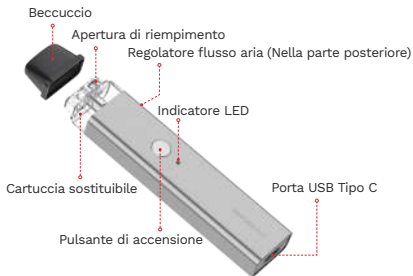

## SPECIFICHE

Dimensioni	112 x 23 x 13mm
Capacità cartuccia	2ml
Resistenza cartuccia	1.2Ω Mesh 0.8Ω Mesh
Capacità batteria	800mAh
Potenza	11W/16W
Corrente di carica	CC 5V/1A, Tipo C
Display	Indicatore LED singolo a tre colori


## CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- 1 Batteria VAPORESSO XROS
- 1 Cartuccia (2ml) VAPORESSO XROS 0.8Ω
- 1 Cartuccia (2ml) VAPORESSO XROS 1.2Ω
- 1 Cavo USB Tipo C
- 1 Manuale utente
- 1 Garanzia
- 1 Scheda promemoria

## ISTRUZIONI PER L'USO

### 1. Sostituire la cartuccia

- 1) Estrarre la cartuccia usata dal dispositivo;
- 2) Inserire bene la cartuccia nuova nel dispositivo.

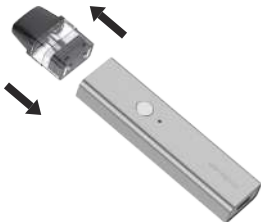

### 2. Aggiungere e-liquid

- Staccare il beccuccio dalla cartuccia;
- Inserire delicatamente punta della bottiglietta di e-liquid nell'apertura di riempimento;
- Premere e spingere l'e-liquid attraverso l'apertura;
- Riposizionare il beccuccio e verificare che sia chiuso bene;
- Attendere 5 minuti per consentire all'e-liquid di bagnare completamente la bobina.



### 3. Regolazione del flusso dell'aria

Nella parte posteriore del dispositivo è presente un controllo del flusso dell'aria, l'utente può agire sul controllo in modo da avere diversi effetti per il flusso dell'aria, in modo che si adattino alle diverse abitudini di svapatura.




### 4. Accendere/spegnere il dispositivo

Fare 5 volte clic sul pulsante di accensione entro 2 secondi per accendere o spegnere il dispositivo.

### 5. Iniziare a svapare

Inalare direttamente o premere il pulsante di accensione per una straordinaria esperienza di svapatura.








### 6. Livello della batteria

Colore LED	Stato batteria
	Alta (70%-100%)
	Media (30%-70%)
	Bassa (0%-30%)

### 7. Caricare la batteria

Una volta collegato il cavo Tipo C al dispositivo, l'indicatore LED si illumina di colore rosso. Quando la batteria è completamente carica, l'indicatore diventa verde.

## PROTEZIONI

Protezioni	Situazione	Indicatore
Protezione resistenza bassa	Il dispositivo rileva una resistenza ultra bassa.	 x 5 → Interrompe l'emissione
Protezione da cortocircuito	Il dispositivo ha rilevato un cortocircuito.	 x 5 → Interrompe l'emissione
Protezione nessun carico	Il dispositivo non rileva l'atomizzatore.	 x 5 → Interrompe l'emissione
Protezione resistenza elevata	Il dispositivo rileva una resistenza ultra bassa.	 x 5 → Interrompe l'emissione
Protezione da bassa tensione	La tensione della batteria è troppo bassa.	 x 3 → Interrompe l'emissione
Protezione da sovraccarico	Il dispositivo è completamente carico.	Interrompe la carica
Protezione in caso di batteria troppo scarica	La tensione diventa estremamente bassa durante la svapatura.	 x 3 → Interrompe l'emissione
Protezione spegnimento automatico	Svapatura continua per 8 secondi o più.	 x 3 → Interrompe l'emissione

## ATTENZIONI

1. Spegnerne il dispositivo quando non in uso.
2. Non lasciare il dispositivo in carica incustodito.
3. Non fare cadere, gettare o usare in modo errato il dispositivo, potrebbero verificarsi danni.
4. Usare un caricatore con uscita USB standard con corrente e tensioni di carica adeguate.
5. Tenere lontano da acqua o qualsiasi gas e liquido infiammabile.
6. Non esporre il dispositivo alla luce diretta del sole, polvere, umidità o urti meccanici.
7. Non esporre il dispositivo a temperature estreme. (Intervallo di temperature consigliato: -10~60°C /14~140 °F durante l'uso e -10~45°C /14~113 °F quando non utilizzata).
8. Riciclo EEE: Il prodotto non deve essere trattato come un rifiuto domestico, deve invece essere consegnato nei punti di raccolta applicabili per il riciclo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
9. Riciclo della batteria: La batteria del prodotto non deve essere trattata come un rifiuto domestico, deve invece essere consegnata nei punti di raccolta delle batterie usate applicabili per il riciclo.
10. Il dispositivo deve essere riparato solo da Vaporesso. Non tentare di riparare il dispositivo, potrebbero verificarsi danni o lesioni personali.

## AVVERTENZE

**Questa sigaretta elettronica ricaricabile è intesa per l'uso con e-liquid compatibile che può contenere nicotina. La nicotina è una sostanza additiva e non è adatta o consigliata per l'uso nei seguenti casi:**

**1. Il dispositivo non è adatto a:**

- Persone di età inferiore a quella legale per poter fumare.
- Persone che presentano cardiopatia, ulcere allo stomaco o duodenali, problemi al fegato o reni, malattie della gola a lungo termine o difficoltà respiratorie dovute a bronchite, enfisema o asma.
- Persone con ghiandola tiroidea iperattiva o feocromocitoma (un tumore della ghiandola surrenale che può incidere sulla pressione sanguigna).
- Persone che assumono alcune medicine come Theophylline, Ropinirolo o Clozapine ecc.

**2. Il dispositivo non è consigliato a:**

- Non fumatori
- Donne incinta o in allattamento


- 3. Potrebbe verificarsi quanto segue quando si utilizza e-liquid contenente nicotina con questo prodotto. In tal caso, consultare un medico e mostrare loro questo foglio illustrativo se possibile:**
- Sensazione di svenimento - Nausea - Capogiri - Mal di testa
  - Tosse - Irritazione di bocca o gola- Mal di stomaco
  - Singhiozzo - Congestione nasale - Vomizione
  - Palpitazioni toraciche/dolore o battito cardiaco irregolare

**Il dispositivo non deve essere utilizzato da persone di età inferiore a quella legale per poter fumare.**

# DEUTSCH

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Vaporesso entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Nutzung sorgfältig durch, um ein perfektes Erlebnis zu gewährleisten. Wenn es zusätzliche Anforderungen an dieses Produkt gibt, wenden Sie sich bitte an den Vertreter vor Ort oder kontaktieren Sie uns über unsere Website: [www.vaporesso.com](http://www.vaporesso.com)

## EXPLOSIONSDARSTELLUNG

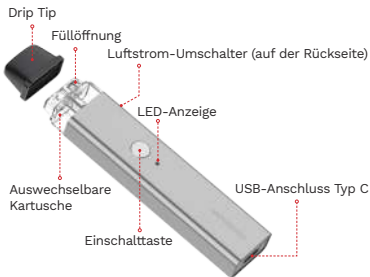

## SPEZIFIKATIONEN

Abmessungen	112 x 23 x 13mm
Kapazität der Kartusche	2 ml
Widerstand der Kartusche	1,2 $\Omega$ Mesh 0,8 $\Omega$ Mesh
Akkukapazität	800 mAh
Leistung	11 W/16 W
Ladestrom	DC 5 V/1 A, Typ-C
Anzeige	Einzelne LED-Anzeige mit 3 Farben


## PACKLISTE

- 1 x VAPORESSO XROS Akku
- 1 x VAPORESSO XROS 0,8  $\Omega$  Kartusche(2 ml)
- 1 x VAPORESSO XROS 1,2  $\Omega$  Kartusche (2 ml)
- 1 x Typ-C USB-Kabel
- 1 x Benutzerhandbuch
- 1 x Garantieschein
- 1 x Erinnerungskarte

## NUTZUNGSANWEISUNGEN

### 1. Austausch derKartusche

- 1) Ziehen Sie die verwendete Kartusche aus dem Gerät heraus;
- 2) Setzen Sie die neue Kartusche fest in das Gerät ein.

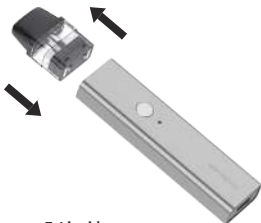

### 2. Einfüllen von E-Liquid

- Nehmen Sie die Drip Tip von der Kartusche ab;
- Führen Sie die Spitze der E-Liquid-Füllflasche vorsichtig in die Füllöffnung ein;
- Pressen Sie das E-Liquid nach unten und drücken Sie es durch die Öffnung;
- Installieren Sie die Drip Tip wieder und stellen Sie sicher, dass sie fest geschlossen ist;
- Bitte warten Sie 5 Minuten, damit das E-Liquid vollständig in die Spule eindringen kann.



### 3. Einstellung des Luftstroms

Auf der Rückseite des Geräts befindet sich ein Schalter für die Luftstromregelung. Sie können den Schalter entsprechend Ihren Dampf-Gewohnheiten auf verschiedene Luftstromeffekte einstellen.

### 4. Ein-/Ausschalten des Geräts

Drücken Sie den Power-Knopf 5 Mal in 2 Sekunden, um das Gerät ein- oder auszuschalten.

### 5. Beginnen Sie mit dem Dampfen

Atmen Sie direkt ein oder drücken Sie den Einschaltknopf, um ein außergewöhnliches Dampf-Erlebnis zu genießen.


### 6. Akkuladestand

LED-Farbe	Akkustatus
	Hoch (70 % -100 %)
	Mittel (30 %-70 %)
	Niedrig (0 %-30 %)

### 7. Laden des Akkus

Nach dem Anschließen des Typ-C-Kabels an das Gerät leuchtet die LED-Anzeige rot auf. Sobald der Akku vollständig aufgeladen ist, leuchtet die Anzeige grün.

## SCHUTZ

Schutz	Situation	Anzeige
Schutz vor geringem Widerstand	Das Gerät erkennt einen ultra-niedrigen Widerstand.	 x 5 → Stopp Ausgabe
Schutz vor Kurzschluss	Das Gerät erkennt einen Kurzschluss.	 x 5 → Stopp Ausgabe
Kein Ladungsschutz	Das Gerät erkennt keinen Zerstäuber.	 x 5 → Stopp Ausgabe
Schutz vor hohem Widerstand	Das Gerät erkennt einen ultra-hohen Widerstand.	 x 5 → Stopp Ausgabe
Schutz vor Niedriger Spannung	Die Akkuspannung fällt zu tief ab.	 x 3 → Stopp Ausgabe
Schutz vor Überladung	Das Gerät ist vollständig aufgeladen.	Ladevorgang gestoppt
Schutz vor Überentladung	Die Akkuspannung fällt während des Dampfens zu tief ab.	 x 3 → Stopp Ausgabe
Auto-Abschaltschutz	Wenn 8 oder mehr Sekunden durchgehend gedampft wird.	 x 3 → Stopp Ausgabe

## WARNHINWEISE

1. Bitte schalten Sie das Gerät, wenn es nicht in Gebrauch ist, aus.
2. Lassen Sie das ladende Gerät nicht unbeaufsichtigt.
3. Lassen Sie Ihr Gerät nicht fallen, werfen Sie es nicht und missbrauchen Sie es nicht. Dies kann zu Schäden führen.
4. Bitte verwenden Sie das Standard-USB-Leistungsladegerät mit geeignetem Ladestrom und Spannungsbereich.
5. Gerät von Wasser, entflammbar Gasen und Flüssigkeiten fernhalten.
6. Das Gerät keinem direkten Sonnenlicht, Staub, Feuchtigkeit oder mechanischen Stößen aussetzen.
7. Das Gerät keinen extremen Temperaturen aussetzen. (Empfohlener Temperaturbereich: -10~60°C /14~140 °F bei der Verwendung und -10~45°C /14~113 °F bei der Lagerung).
8. **EEE Recycling:** Das Produkt darf nicht als Hausmüll entsorgt werden, sondern muss stattdessen an einem geeigneten Sammelpunkt zum Recycling von elektrischer und elektronischer Ausrüstung abgegeben werden.
9. **Akku-Recycling:** Der Produktakku darf nicht als Hausmüll entsorgt werden, sondern muss stattdessen an einem geeigneten Sammelpunkt zum Recycling von Altbatterien abgegeben werden.
10. Lassen Sie Ihr Gerät nur durch Vaporesso reparieren. Versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren, da dies zu Schäden oder Verletzungen führen kann.

## WARNUNGEN

**Diese wiederbefüllbare elektronische Zigarette dient zur Verwendung mit kompatiblen E-Liquid, das Nikotin enthalten kann. Nikotin ist ein Suchtmittel und ist in den folgenden Fällen nicht geeignet oder zu empfehlen:**

**1. Dieses Gerät ist nicht geeignet für:**

- Personen unter dem gesetzlichen Raualter.
- Personen mit Herzerkrankungen, Magen- oder Zwölffingerdarmgeschwüren, Leber- oder Nierenproblemen, Langzeit-Rachenraumerkrankungen oder Atembeschwerden wie Bronchitis, Emphysem oder Asthma.
- Personen mit einer überaktiven Schilddrüse oder mit Phäochromozytoma (einem Tumor der Nebenniere, der Auswirkungen auf den Blutdruck haben kann).
- Personen, die bestimmte Medikamente nehmen beispielsweise Theophyllin, Ropinirol oder Clozapin usw.

**2. Dieses Gerät ist nicht empfehlenswert für:**

- Nichtraucher
- Schwangere oder stillende Frauen

**3. Bei der Verwendung von E-Liquids mit Nikotin mit diesem Produkt kann es zu nachstehenden Folgen kommen. Falls dies passiert, kontaktieren Sie bitte einen Gesundheitsexperten und zeigen Sie ihm nach Möglichkeit dieses Infoblatt:**

- Ohnmachtsgefühl - Übelkeit - Schwindel - Kopfschmerzen
- Husten - Irritation im Mund- oder Rachenraum
- Magenbeschwerden - Schluckauf - Nasale Verstopfung
- Erbrechen
- Schmerzen in der Brust/Herzklopfen oder unregelmäßiger Herzschlag


**Dieses Gerät darf nicht von Personen unter dem gesetzlichen Raualter verwendet werden.**

# ESPAÑOL

Gracias por elegir el producto Vapresso. Para garantizar una experiencia perfecta lea atentamente estas instrucciones antes de usar.

Si hubiera algún requisito adicional sobre este producto, consulte al agente local o contáctenos a través de nuestro sitio web [www.vapresso.com](http://www.vapresso.com)

## VISTA DETALLADA

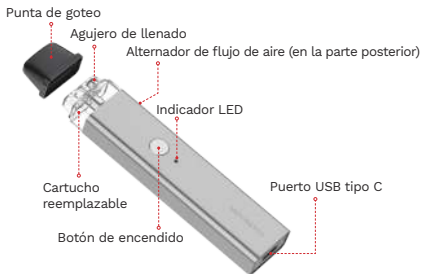

## ESPECIFICACIONES

Dimensiones	112 x 23 x 13mm
Capacidad del cartucho	2ml
Resistencia del cartucho	Mesh 1,2 $\Omega$ Mesh 0,8 $\Omega$
Capacidad de la batería	800mAh
Potencia de salida	11W/16W
Corriente de carga	CC 5V/1A, tipo C
Pantalla	Indicador LED individual de 3 colores


## LISTA DE EMBALAJE

- 1 x batería para VAPORESSO XROS
- 1 x cartucho VAPORESSO XROS 0,8 $\Omega$  (2ml)
- 1 x cartucho VAPORESSO XROS 1,2 $\Omega$  (2ml)
- 1 x cable USB tipo C
- 1 x manual de usuario
- 1 x tarjeta de garantía
- 1 x tarjeta de recordatorio

## INSTRUCCIONES DE USO

### 1. Reemplace el cartucho

- 1) Extraiga el cartucho usado del dispositivo;
- 2) Coloque el nuevo cartucho en el dispositivo firmemente.

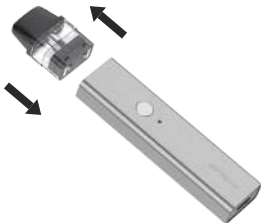

### 2. Llenado del e-líquido

- Retire la punta de goteo del cartucho;
- Inserte suavemente la punta de la botella de llenado de e-líquido en la ranura de llenado;
- Presione hacia abajo y exprima el e-líquido a través de la ranura;
- Instale la punta de goteo y confirme que esté bien cerrada;
- Espere 5 minutos para que el e-líquido penetre completamente en la bobina.



### 3. Ajuste de flujo de aire

En la parte posterior del dispositivo, hay una palanca de control de flujo de aire; puede ajustar la palanca de acuerdo con sus hábitos de vapeo para diferentes efectos de flujo de aire.

### 4. Enciende/apague el dispositivo

Haga clic en el botón de encendido 5 veces en 2 segundos para encender o apagar el dispositivo.

### 5. Inicio del vapeo

Inhale directamente o presione el botón de encendido para disfrutar de una experiencia de vapeo extraordinaria.








### 6. Nivel de batería

Color del LED	Estado de la batería
	Alto (70% -100%)
	Medio (30 % -70 %)
	Bajo (0 % -30 %)

### 7. Carga de la batería

Después de conectar el cable tipo C al dispositivo, el indicador LED estará encendido con una luz roja. Una vez que la batería esté completamente cargada, el indicador se iluminará en verde.

## PROTECCIONES

Protecciones	Situación	Indicador
Protección contra baja resistencia	El dispositivo detecta una resistencia ultrabaja.	 x 5 → parada de salida
Protección contra cortocircuitos	El dispositivo detecta un cortocircuito.	 x 5 → parada de salida
Sin protección de carga	El dispositivo no detecta un atomizador.	 x 5 → parada de salida
Protección de alta resistencia	El dispositivo detecta una resistencia ultraalta.	 x 5 → parada de salida
Protección contra un voltaje bajo	El nivel de la batería cae demasiado bajo.	 x 3 → parada de salida
Protección contra sobrecarga	El dispositivo está completamente cargado.	Deja de cargar
Protección contra descarga excesiva	El voltaje cae extremadamente bajo durante el vapeo.	 x 3 → parada de salida
Protección de apagado automático	Vapee constantemente durante 8 segundos o más.	 x 3 → parada de salida

## PRECAUCIONES

1. Apague el dispositivo cuando no esté en uso.
2. No deje el dispositivo de carga desatendido.
3. No deje caer, arroje ni abuse de su dispositivo, ya que puede causar daños.
4. Utilice un cargador de salida USB estándar con la corriente de carga y el rango de voltaje adecuados.
5. Mantenga alejado del agua, líquido o cualquier gas inflamable.
6. No exponga el dispositivo a la luz solar directa, polvo, humedad o golpes mecánicos.
7. No exponga el dispositivo a temperaturas extremas. (Rango de temperatura recomendado: -10~60°C /14~140 °F durante el uso y -10~45°C /14~113 °F durante el almacenamiento).
8. Reciclaje EEE: El producto no debe ser tratado como basura doméstica, sino que debe ser entregado al punto de recogida correspondiente para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.
9. Reciclaje de baterías: La batería del producto no debe tratarse como basura doméstica, sino que debe entregarse al punto de recolección de baterías usadas correspondiente para su reciclaje.
10. Solo haga reparar su dispositivo por Vapresso. No intente repararlo usted mismo, ya que pueden producirse daños o lesiones personales.

## ADVERTENCIAS

**Este cigarrillo electrónico recargable está diseñado para usarse con e-líquido compatible que puede contener nicotina. La nicotina es una sustancia adictiva y no es adecuada ni se recomienda su uso en los siguientes casos:**

**1. Este dispositivo no es adecuado para:**

- Personas menores de la edad legal para fumar.
- Personas con enfermedades cardíacas, úlceras estomacales o duodenales, problemas hepáticos o renales, enfermedad de garganta a largo plazo o dificultad para respirar debido a bronquitis, enfisema o asma.
- Personas con una glándula tiroides hiperactiva o que experimentan feocromocitoma (un tumor de la glándula suprarrenal que puede afectar la presión arterial).
- Personas que toman ciertos medicamentos como teofilina, ropinirol o clozapina, etc.

**2. Este dispositivo no se recomienda para:**

- No fumadores
- Mujeres embarazadas o en periodo de lactancia.

**3. Puede experimentar los siguientes resultados si usa e-líquido que contiene nicotina con este producto. Si sucede, consulte a un profesional de la salud y muéstrele este folleto si es posible.**

- Sensación de desmayo - Náuseas - Mareos - Dolor de cabeza
- Tos - Irritación de la boca o la garganta.
- Molestias estomacales - Hipo - Congestión nasal - Vómitos
- Palpitaciones en el pecho dolor o frecuencia cardíaca irregular

**Este dispositivo no debe ser utilizado por personas menores de la edad legal para fumar.**

# PORTUGUÊS


Obrigado por escolher o produto Vaporesso. Leia atentamente estas instruções antes de utilizar para garantir uma experiência perfeita.

Se houver algum requisito adicional sobre este produto, consulte o agente local ou entre em contacto através do nosso website:

[www.vaporesso.com](http://www.vaporesso.com)

## VISTA EXPANDIDA

Ponta de gotejamento

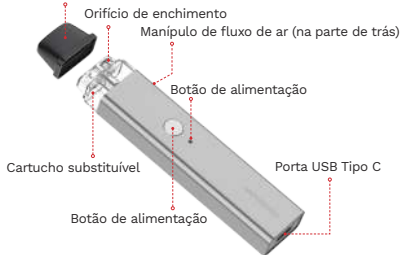

## ESPECIFICAÇÕES

Dimensões	112 x 23 x 13mm
Capacidade do cartucho	2 ml
Resistência do cartucho	1,2 $\Omega$ Mesh 0,8 $\Omega$ Mesh
Capacidade da bateria	800mAh
Potência de saída	11 W/16 W
Corrente de carga	CC 5 V/1A, Tipo C
Visor	Indicador LED único de 3 cores


## LISTA DE EMBALAGEM

- 1x bateria para o VAPORESSO XROS
- 1x Cartucho VAPORESSO XROS 0,8  $\Omega$  (2 ml)
- 1x Cartucho VAPORESSO XROS 1,2  $\Omega$  (2 ml)
- 1 x Cabo USB Tipo C
- 1 x Manual do Utilizador
- 1 x Cartão de garantia
- 1 x Cartão de lembrete

## INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

### 1. Substitua o cartucho

- 1) Retire o cartucho usado do dispositivo;
- 2) Coloque o novo cartucho no dispositivo com firmeza.

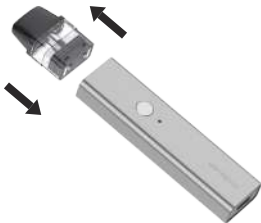

### 2. Encha o E-líquido

- Tire a ponta de gotejamento do cartucho;
- Introduza suavemente a ponta da garrafa de enchimento com o e-líquido no orifício de enchimento;
- Pressione para baixo e verta o e-líquido através do orifício;
- Instale a ponta de gotejamento e confirme se está bem fechada;
- Aguarde 5 minutos para o e-líquido mergulhar completamente na bobina.



### 3. Ajuste do fluxo de ar

Na parte de trás do dispositivo, há um manípulo de controlo do fluxo de ar; pode ajustar o manípulo de acordo com os seus hábitos para diferentes efeitos de fluxo de ar.

### 4. Ligar/desligar o dispositivo

Prima o botão de alimentação 5 vezes em 2 segundos para ligar ou desligar o dispositivo.

### 5. Começar a vaporar

Inale diretamente ou pressione o botão de alimentação para desfrutar de uma experiência extraordinária ao vaporar.








### 6. Nível da bateria

Cor do LED	Estado da bateria
	Alto (70%-100%)
	Médio (30%-70%)
	Baixo (0%-30%)

### 7. Carregar a bateria

Depois de ligar o cabo Tipo C ao dispositivo, o LED indicador irá acender-se a vermelho. Quando a bateria estiver totalmente carregada, o indicador fica verde.

## PROTEÇÕES

Proteções	Situação	Indicador
Proteção contra baixa resistência	O dispositivo deteta uma resistência ultrabaixa.	 x 5 → Saída desligada
Proteção contra curto-circuitos	O dispositivo deteta um curto-circuito.	 x 5 → Saída desligada
Sem proteção de carga	O dispositivo não deteta um atomizador.	 x 5 → Saída desligada
Proteção de alta resistência	O dispositivo deteta uma resistência ultra alta.	 x 5 → Saída desligada
Proteção de baixa tensão	A tensão da bateria está muito baixa.	 x 3 → Saída desligada
Proteção contra sobrecarga	O dispositivo está totalmente carregado.	Parar carregamento
Proteção contra excesso de descarga	A tensão da bateria está muito baixa enquanto está a vaporar.	 x 3 → Saída desligada
Proteção de desativação automática	Vaporize constantemente durante 8 segundos ou mais.	 x 3 → Saída desligada

## PRECAUÇÕES

1. Desligue o dispositivo quando não estiver em utilização.
2. Não deixe o dispositivo de carregamento sem supervisão.
3. Não deixe cair, atire ou maltrate o seu dispositivo, visto que pode causar danos.
4. Utilize um carregador de saída USB padrão com uma corrente de carga e uma faixa de tensão adequadas.
5. Mantenha longe da água ou de qualquer gás inflamável ou líquidos.
6. Não exponha o dispositivo à luz solar direta, pó, humidade ou choques mecânicos.
7. Não exponha o dispositivo a temperaturas extremas. (Amplitude térmica recomendada: -10~60°C /14~140 °F durante a utilização e -10~45°C /14~113 °F durante o armazenamento).
8. Reciclagem EEE: o produto não deve ser tratado como lixo doméstico; em vez disso, deve ser entregue no ponto de recolha aplicável para a reciclagem de materiais elétricos e eletrónicos.
9. Reciclagem da bateria: a bateria do produto não deve ser tratada como lixo doméstico; em vez disso, deve ser entregue no ponto de recolha de baterias gastas aplicável para a reciclagem.
10. Para reparação do dispositivo, dirija-se apenas à Vaporesso. Não tente repará-lo sozinho, visto que podem ocorrer danos ou lesões.

## AVISOS

**Este cigarro eletrónico recarregável deve ser utilizado com o e-líquido compatível, que pode conter nicotina. A nicotina é uma substância viciante e não é adequada ou recomendada para utilização nos seguintes casos:**

**1. Este dispositivo não é adequado para:**

- Pessoas abaixo da idade legal para fumar.
- Pessoas com doenças cardíacas, úlceras estomacais ou duodenais, problemas no fígado ou nos rins, doenças prolongadas na garganta ou dificuldade em respirar devido a bronquite, enfisema ou asma.
- Pessoas com uma glândula tiroide hiperativa ou com feocromocitoma (um tumor da glândula adrenal que pode afetar a tensão arterial).
- Pessoas que tomam certos medicamentos como teofilina, ropinirol ou clozapina, etc.

**2. Este dispositivo não é recomendado para:**

- Não fumadores
- Mulheres grávidas ou a amamentar

**3. Pode experimentar os seguintes resultados se utilizar nicotina que contenha e-líquido com este produto. Se acontecer, consulte um profissional de saúde e mostre-lhe este folheto, se possível:**

- Sensação de desmaio - Náuseas - Tonturas - Dores de cabeça
- Tosse - Irritação da boca ou garganta - Desconforto no estômago
- Soluços - Congestão nasal - Vômitos
- Palpitações/dores no peito ou ritmo cardíaco irregular


**Este dispositivo não deve ser utilizado por pessoas abaixo da idade legal para fumar.**

# NEDERLANDS

Bedankt dat u voor een product van Vaporesso hebt gekozen. Lees deze instructie zorgvuldig door voorafgaand aan gebruik voor de perfecte ervaring.

Als u nog aanvullende vragen hebt over dit product, neem dan contact op met de lokale vertegenwoordiger of neem contact op via onze website: [www.vaporesso.com](http://www.vaporesso.com).

## UITGEBREID OVERZICHT

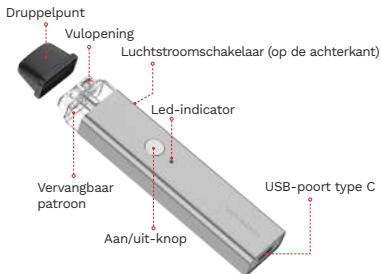

## SPECIFICATIES

Afmetingen	112 x 23 x 13mm
Patrooncapaciteit	2ml
Patroonweerstand	1,2 $\Omega$ Mesh 0,8 $\Omega$ Mesh
Batterijcapaciteit	800 mAh
Outputkracht	11 W/16 W
Laadstroom	5 V gelijkstroom/1A, type C
Display	Enkele, 3-kleurige led-indicator


## VERPAKKINGSLIJST

- 1x VAPORESSO XROS-batterij
- 1x VAPORESSO XROS 0,8  $\Omega$  patroon(2ml)
- 1x VAPORESSO XROS 1,2  $\Omega$  patroon (2ml)
- 1x USB-kabel type C
- 1x gebruikershandleiding
- 1x garantiekaart
- 1x geheugenkaart

## GEBRUIKSINSTRUCTIES

### 1. De patroon vervangen

- 1) Haal de gebruikte patroon uit het apparaat;
- 2) Plaats de nieuwe patroon stevig in het apparaat.

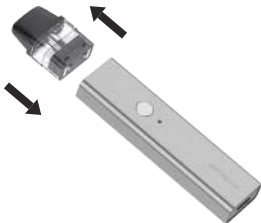

### 2. E-vloeistof bijvullen

- Trek de druppelpunt van de patroon.
- Steek voorzichtig de punt van de fles met de e-vloeistof in de vulopening;
- Druk de fles aan en knijp in de fles om de e-vloeistof via de vulopening bij te vullen;
- Plaats de druppelpunt terug en controleer of deze goed aansluit.
- Wacht 5 minuten totdat de e-vloeistof volledig door de spoel is gezakt.



### 3. Aanpassing van de luchtstroom

Aan de achterkant van het apparaat bevindt zich een luchtstroomschakelaar. U kunt schakelen naar u wenst voor verschillende luchtstroomeffecten.




### 4. Aan-/uitzetten van het apparaat

Klik gedurende 2 seconden 5 keer op de aan-/uitknop om het apparaat aan of uit te zetten.

### 5. Starten met vaperen

Inhaleer direct of druk op de aan-/uitknop om te genieten van een uitzonderlijke vaping-ervaring.








### 6. Batterijniveau

Led-kleur	Batterijstatus
	Hoog (70%-100%)
	Medium (30%-70%)
	Laag (0%-30%)

### 7. Opladen van de batterij

Na het aansluiten van de type-C kabel op het apparaat zal de led-indicator rood knipperen. Zodra de batterij volledig is opgeladen, brandt de indicator groen.

## BESCHERMINGEN

Beschermingen	Situatie	Indicator
Bescherming tegen te lage weerstand	Het apparaat detecteert een zeer lage weerstand.	 x 5 → Output stopt
Kortsluitingsbeveiliging	Het apparaat detecteert een kortsluiting.	 x 5 → Output stopt
Geen laadbescherming	Het apparaat detecteert geen verstuiver.	 x 5 → Output stopt
Bescherming tegen hoge weerstand	Het apparaat detecteert een zeer hoge weerstand.	 x 5 → Output stopt
Bescherming tegen lage spanning	De batterijspanning is te laag.	 x 3 → Output stopt
Overlaadbescherming	Het apparaat is volledig opgeladen.	Opladen stopt
Overontladingsbescherming	De batterijspanning vermindert significant tijdens het vaperen.	 x 3 → Output stopt
Automatische uitschakeling	Continu vaperen voor 8 seconden of langer.	 x 3 → Output stopt

## VOORZORGSMAATREGELEN

1. Zet het apparaat uit wanneer het niet wordt gebruikt.
2. Laat het apparaat dat wordt opgeladen niet onbeheerd achter.
3. Laat uw apparaat niet vallen en gooi en misbruik het niet, omdat dit schade kan veroorzaken.
4. Gebruik een oplader met standaard USB-uitvoer met de juiste laadstroom en voltagebereik.
5. Houd weg bij water en ontvlambare gassen en vloeistoffen.
6. Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht, stof, vocht of mechanische shock.
7. Stel het apparaat niet bloot aan extreme temperaturen. (Aanbevolen temperatuurbereik: -10~60°C /14~140 °F tijdens gebruik en -10~45°C /14~113 °F bij opslag).
8. **EEE recycleren:** Dit product mag niet worden behandeld als huishoudelijk afval, en moet daarom worden ingeleverd bij het juiste verzamelpunt voor het recycleren van elektrische en elektronische apparatuur.
9. **Recycleren van de batterij:** De batterij mag niet worden behandeld als huishoudelijk afval, en moet daarom worden ingeleverd bij het juiste verzamelpunt voor gebruikte batterijen voor het recycleren.
10. Laat uw apparaat enkel door Vaporesso repareren. Probeer het niet zelf te repareren, omdat u schade kunt toebrengen aan het apparaat of uzelf kunt verwonden.

## WAARSCHUWINGEN

**Deze hervulbare, elektrische sigaret is bedoeld om te gebruiken met compatibele e-vloeistoffen, deze kunnen nicotine bevatten. Nicotine is een verslavende substantie en is niet geschikt of aanbevolen voor gebruik in de volgende gevallen:**

**1. Dit apparaat is niet geschikt voor:**

- Personen jonger dan de wettelijk toegestane rookleeftijd.
- Personen met hartproblemen, maag- of darmzweren, lever- of nierproblemen, langdurige keelziekten of ademhalingsproblemen door bronchitis, longemfyseem of astma.
- Personen met een overactieve schildklier of die last hebben van een feochromocytoom (een tumor in de bijnier die invloed kan hebben op de bloeddruk).
- Personen die bepaalde medicatie gebruiken, zoals Theofylline, Ropinirol of Clozapine en vergelijkbaar.

**2. Dit apparaat wordt niet aanbevolen voor:**

- Niet-rokers
- Zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven

**3. U kunt het volgende ervaren als u e-vloeistof met nicotine gebruikt met dit product. Als dit gebeurt, raadpleeg dan een arts en laat deze indien mogelijk deze handleiding zien:**

- Een flauw gevoel - Misselijkheid - Duizeligheid - Hoofdpijn
- Hoesten - Irritatie van de mond of keel
- Ongemak in de maag - Hikken - Verstopte neus - Overgeven
- Kloppingen/pijn op de borst of een onregelmatige hartslag


**Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen jonger dan de wettelijk toegestane rookleeftijd.**

# POLSKI

Dziękujemy za zakup produktu firmy Vaporesso. Prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcją przed użyciem, aby zapewnić sobie wspaniałe doznania.

Jeżeli istnieją jakieś dodatkowe wymagania dotyczące tego produktu, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem lub z nami pod adresem: [www.vaporesso.com](http://www.vaporesso.com).

## WIDOK SZCZEGÓŁOWY

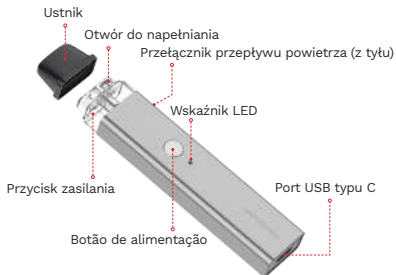

## DANE TECHNICZNE

Wymiary	112 x 23 x 13mm
Pojemność kartridża	2 ml
Oporność kartridża	1,2 $\Omega$ Mesh 0,8 $\Omega$ Mesh
Pojemność akumulatora	800 mAh
Moc wyjściowa	11 W/16 W
Prąd ładowania	5 V DC/ 1A, USB-C
Wyświetlacz	Jednowierszowy, 3-kolorowy wskaźnik LED

## ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- 1 x akumulator VAPORESSO XROS
- 1 x kartridż VAPORESSO XROS 0,8  $\Omega$  (2 ml)
- 1 x kartridż VAPORESSO XROS 1,2  $\Omega$  (2 ml)
- 1 x kabel USB-C
- 1 x instrukcja użytkownika
- 1 x karta gwarancyjna
- 1 x karta z przypomnieniem

## INSTRUKCJA OBSŁUGI

### 1. Wymiana kartridża

- 1) Wyciągnij zużyty kartridż z urządzenia;
- 2) Ostrożnie wprowadź do urządzenia nowy kartridż.



### 2. Napętnianie e-liquidem

- Odczep ustnik od kartridża;
- Delikatnie włóż końcówkę butelki do napętniania e-liquidu do gniazda do napętniania;
- Naciśnij i ściśnij butelkę, aby e-liquid przepłynął przez gniazdo;
- Załóż z powrotem ustnik i upewnij się, że jest zabezpieczony;
- Odczekać 5 minut, aż e-liquid w pełni namoczy cewkę.



### 3. Regulacja przepływu powietrza

Z tyłu urządzenia znajduje się przełącznik regulacji przepływu powietrza, którym można dostosować efekty przepływu powietrza do swoich potrzeb.

### 4. Włączanie/wyłączanie urządzenia

Nacisnąć przycisk zasilania 5 razy w ciągu 2 sekund, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie.

### 5. Rozpoczęcie wapowania

Przyłóż ustnik do ust i zrób wdech lub naciśnij przycisk zasilania. Możesz już delektować się wapowaniem.

### 6. Poziom akumulatora

Kolor diody LED	Stan akumulatora
	Wysoki (70%-100%)
	Średni (30%-70%)
	Niski (0%-30%)

### 7. Ładowanie akumulatora

Po podłączeniu kabla USB-C do urządzenia, wskaźnik LED miga na czerwono. Po naładowaniu akumulatora do pełna, wskaźnik zmieni kolor na zielony.

## ZABEZPIECZENIA

Zabezpieczenia	Sytuacja	Wskaźnik
Zabezpieczenie przed niską opornością	Urządzenie wykryło bardzo niską oporność.	 x 5 → zatrzymanie pracy
Zabezpieczenie przed zwarcim	Urządzenie wykryło zwarcie.	 x 5 → zatrzymanie pracy
Zabezpieczenie przed brakiem ładunku	Urządzenie nie wykrywa atomizera	 x 5 → zatrzymanie pracy
Zabezpieczenie przed wysoką opornością	Urządzenie wykryło bardzo wysoką oporność.	 x 5 → zatrzymanie pracy
Zabezpieczenie przed nadmiernym obniżeniem napięcia	Poziom napięcia akumulatora jest zbyt niski.	 x 3 → zatrzymanie pracy
Zabezpieczenie przed zbyt wysokim poziomem naładowania	Urządzenie jest w pełni naładowane	Parar carregamento
Zabezpieczenie przed zbyt dużym rozładowaniem	Napięcie akumulatora spadło zbyt nisko podczas wapowania.	 x 3 → zatrzymanie pracy
Zabezpieczenie w postaci automatycznego wyłączenia	Ciągłe wapowanie przez co najmniej 8 sekund.	 x 3 → zatrzymanie pracy

## PRZESTROGI

1. Należy wyłączyć urządzenie, gdy nie jest używane.
2. Nie pozostawiać urządzenia podłączonego do ładowania bez nadzoru.
3. Urządzenia nie należy upuszczać, rzucać, ani używać niezgodnie z przeznaczeniem, ponieważ może to doprowadzić do jego uszkodzenia.
4. Należy używać standardowej ładowarki wyjściowej USB z odpowiednim prądem ładowania i zakresem napięcia.
5. Trzymać z dala od wody oraz palnych gazów i cieczy.
6. Nie wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, kurzu, wilgoci lub uderów mechanicznych.
7. Nie wystawiać urządzenia na działanie skrajnych temperatur. (Zalecany zakres temperatury: -10~60°C /14~140 °F podczas użytkowania oraz -10~45°C /14~113 °F podczas przechowywania).
8. Utylizacja EEE: Produkt nie powinien być traktowany jako odpad z gospodarstw domowych, należy go przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki w celu utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
9. Utylizacja akumulatora: Akumulator nie powinien być traktowany jako odpad z gospodarstw domowych, należy go przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki zużytych baterii w celu ich utylizacji.
10. Naprawą urządzenia powinna się zajmować wyłącznie firma Vapresso. Nie wolno próbować naprawiać go samemu, ponieważ może to doprowadzić do powstania obrażeń.

## OSTRZEŻENIA

**Ten elektroniczny papieros wielokrotnego napełniania przeznaczony jest do użytku z kompatybilnym płynem e-liquid, który może zawierać nikotynę. Nikotyna jest substancją uzależniającą i nie jest odpowiednia lub zalecana do stosowania w następujących przypadkach:**

**1. Urządzenie nie jest odpowiednie dla:**

- Osób poniżej ustawowego wieku palenia tytoniu.
- Osób cierpiących na choroby serca, wrzody żołądka lub dwunastnicy, problemy z wątrobą lub nerkami, długotrwałą chorobę gardła lub doświadczających trudności z oddychaniem z powodu zapalenia oskrzeli, rozedmy lub astmy.
- Osób z nadczynnością tarczycy lub z guzem chromochłonnym (guzem nadnercza, który może wpływać na ciśnienie krwi).
- Osób zażywających określone leki, takie jak teofilina, ropinirol lub klozapina itp.

## **2. Urządzenie nie jest zalecane dla:**

- Osób niepalących
- Kobiet w ciąży lub karmiących piersią

## **3. Stosując z tym produktem płynu e-liquid zawierającego nikotynę, można doświadczyć następujących skutków: W takiej sytuacji należy skonsultować się z pracownikiem służby zdrowia i pokazać mu tę ulotkę:**


- Złe samopoczucie
- Nudności
- Zawroty głowy
- Bóle głowy
- Kaszel
- Podrażnienie ust lub gardła
- Bóle brzucha
- Czkawka
- Zaburzenie drożności nosa

# ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν της Vaporesso. Διαβάστε τις οδηγίες πολύ προσεκτικά, για να εξασφαλίσετε την απόλυτη εμπειρία.

Εάν υπάρχει κάποια επιπρόσθετη απαίτηση σχετικά με το προϊόν αυτό, συμβουλευτείτε τον τοπικό πράκτορα ή επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της ιστοσελίδας: [www.vaporesso.com](http://www.vaporesso.com)

## ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΙΚΟΝΑ

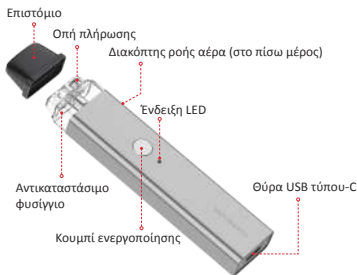

## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαστάσεις	112 x 23 x 13mm
Χωρητικότητα φυσιγγίου	2ml
Αντίσταση φυσιγγίου	1,2Ω Mesh 0,8Ω Mesh
Χωρητικότητα μπαταρίας	800mAh
Ισχύς εξόδου	11W/16W
Ρεύμα φόρτισης	DC 5V/1A, Τύπου-C
Οθόνη	Μονή ένδειξη LED 3-χρωμάτων


## ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

- 1 x Μπαταρία VAPORESSO XROS
- 1 x VAPORESSO XROS 0,8Ω Φυσιγγίο(2ml)
- 1 x VAPORESSO XROS 1,2Ω Φυσιγγίο (2ml)
- 1 x Καλώδιο USB τύπου-C
- 1 x Εγχειρίδιο χρήσης
- 1 x Κάρτα εγγύησης
- 1 x Κάρτα υπενθύμισης

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

### 1. Αντικατάσταση του φυσιγγίου

- 1) Τραβήξτε το χρησιμοποιημένο φυσιγγίο από την συσκευή,
- 2) Τοποθετήστε γερά το νέο φυσιγγίο στην συσκευή.

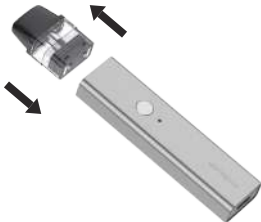

### 2. Γέμιση υγρού αναπλήρωσης

- Αποκολλήστε το επιστόμιο από το φυσιγγίο.
- Εισάγετε απαλά την μύτη της φιάλης πλήρωσης με υγρό αναπλήρωσης στην θύρα πλήρωσης.
- Πιέστε προς τα κάτω και ζουλήξτε το υγρό αναπλήρωσης μέσω της θύρας.
- Εγκαταστήστε το επιστόμιο πίσω στη θύση του και επιβεβαιώστε πως έχει κλείσει σταθερά.
- Περιμένετε 5 λεπτά μέχρι το υγρό αναπλήρωσης να καλύψει την αντίσταση πλήρως.



### 3. Προσαρμογή ροής αέρα

Στο πίσω μέρος της συσκευής, υπάρχει ένας διακόπτης ελέγχου της ροής αέρα. Μπορείτε να προσαρμόσετε τον διακόπτη ανάλογα με τις συνθήκες ατμισμού σας για διαφορετικά εφέ ροής αέρα.

### 4. Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της συσκευής

Πιέστε το κουμπί ενεργοποίησης 5 φορές σε 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την συσκευή.

### 5. Ξεκινήστε το άτμισμα

Εισπνέετε άμεσα ή πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης για να απολαύσετε μία εξαιρετική εμπειρία ατμίματος.








### 6. Επίπεδο μπαταρίας

Χρώμα οθόνης LED	Κατάσταση μπαταρίας
	Υψηλή (70%-100%)
	Μέση (30%-70%)
	Χαμηλή (0%-30%)

### 7. Φορτίστε την μπαταρία

Μετά την σύνδεση του καλωδίου Τύπου-C στην συσκευή, η ένδειξη LED θα επιδεικνύει κόκκινο χρώμα. Μόλις η μπαταρία φορτίσει πλήρως, η ένδειξη θα αλλάξει σε πράσινο χρώμα.

## ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Προστασία	Καταστάσεις	Ένδειξη
Προστασία χαμηλής αντίστασης	Η συσκευή ανιχνεύει μια πολύ χαμηλή αντίσταση.	 x 5 → Σταμάτημα εξόδου
Προστασία κατά του βραχυκυκλώματος	Η συσκευή μπορεί να εντοπίσει ένα βραχυκύκλωμα.	 x 5 → Σταμάτημα εξόδου
Προστασία έλλειψης φόρτωσης	Η συσκευή δεν μπορεί να ανιχνεύσει έναν ψεκαστήρα.	 x 5 → Σταμάτημα εξόδου
Προστασία υψηλής αντίστασης	Η συσκευή ανιχνεύει μία πολύ υψηλή αντίσταση.	 x 5 → Σταμάτημα εξόδου
Προστασία χαμηλής τάσης	Η τάση της μπαταρίας πέφτει σε πολύ χαμηλά επίπεδα.	 x 3 → Σταμάτημα εξόδου
Προστασία από υπερφόρτωση	Η συσκευή έχει φορτίσει πλήρως.	Σταμάτημα της φόρτισης
Προστασία από ηλεκτρική εκκένωση	Η τάση της μπαταρίας πέφτει σε πολύ χαμηλά επίπεδα κατά το άτμισμα.	 x 3 → Σταμάτημα εξόδου
Προστασία αυτόματης απενεργοποίησης	Ατμίστε συνεχόμενα για 8 δευτερόλεπτα ή περισσότερο.	 x 3 → Σταμάτημα εξόδου

## ΠΡΟΣΟΧΗ

1. Απενεργοποιήστε την συσκευή, όταν αυτή δεν χρησιμοποιείται.
2. Μην αφήνετε την συσκευή χωρίς παρακολούθηση, όταν αυτή φορτίζει.
3. Μην την πετάτε, ρίχνετε ή κακομεταχειρίζεστε την συσκευή, καθώς μπορεί να προκαλέσει ζημιά.
4. Χρησιμοποιείτε έναν κανονικό φορτιστή USB με σωστό ρεύμα φόρτισης και περιοχή τάσης.
5. Διατηρείστε το μακριά από νερό ή κάθε άλλο εύφλεκτο αέριο ή υγρό .
6. Μην εκθέτεται την συσκευή απευθείας σε ηλιακή ακτινοβολία, σκόνη, υγρασία ή μηχανικό τράνταγμα.
7. Μην εκθέτεται την συσκευή σε παρά πολύ υψηλές θερμοκρασίες. (Συνιστώμενο εύρος θερμοκρασίας -10~60 °C /14~140 °F κατά την χρήση και -10~45 °C /14~113 °F κατά την αποθήκευση).
8. Ανακύκλωση ΗΗΕ: Το προϊόν αυτό δεν πρέπει να μεταχειρίζεται ως οικιακά απόβλητα, αντίθετα θα πρέπει να απορρίπτεται στο προβλεπόμενο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εξοπλισμών.
9. Ανακύκλωση μπαταρίας: Η μπαταρία του προϊόντος δεν θα πρέπει να μεταχειρίζεται ως οικιακά απόβλητα, αντίθετα θα πρέπει να απορρίπτεται σε στα προβλεπόμενα σημεία συλλογής χρησιμοποιημένων μπαταριών για ανακύκλωση.
10. Να επισκευάζετε την συσκευή σας μόνο από την Vaproresso. Μην δοκιμάσετε να την επισκευάσετε καθώς ενδέχεται να προκαλέσετε ζημιά ή τραυματισμό.

## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Αυτό το επαναπληρώσιμο ηλεκτρονικό τσιγάρο προορίζεται για χρήση με το συμβατό υγρό αναπλήρωσης, το οποίο ενδέχεται να περιέχει νικοτίνη. Η νικοτίνη είναι μία εθιστική ουσία και δεν είναι κατάλληλη ή συνιστώμενη στις παρακάτω περιπτώσεις

### 1. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για:

- Άτομα τα οποία είναι κάτω από την επιτρεπόμενη ηλικία καπνίσματος.
- Άτομα τα οποία πάσχουν από ασθένειες της καρδιάς, του στομάχου ή έλκη του δωδεκαδάκτυλου, σε άτομα με προβλήματα στο ήπαρ ή το νεφρό, χρόνιες ασθένειες του φάρυγγα ή δυσκολία αναπνοής λόγω βρογχίτιδας, εμφυσήματος ή άσθματος.
- Άτομα με υπερενεργό τον θυρεοειδή αδένα ή που πάσχουν από φαιοχρωμοκύττωμα(έναν όγκο του επινεφριδιακού αδένα που μπορεί να επηρεάσει την πίεση του αίματος).
- Άτομα τα οποία λαμβάνουν κάποια φαρμακευτική αγωγή, όπως Θεοφυλλίνη Ροπινιρόλη ή Κλοζαπίνη και άλλα.

### 2. Η συσκευή αυτή δεν ενδείκνυται για:

- Μη καπνίζοντες

3. Αν χρησιμοποιήσετε ένα υγρό αναπλήρωσης με νικοτίνη με αυτό το προϊόν, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε τα παρακάτω αποτελέσματα: Αν συμβεί κάτι τέτοιο, συμβουλευτείτε άμεσα έναν υπεύθυνο υγείας και δείξτε τους το φυλλάδιο αυτό, εφόσον είναι δυνατόν:

- Νιώθετε κομμάρα
- Ναυτία
- Ζαλάδα
- Πονοκέφαλο
- Βήχα
- Ερεθισμό της στοματικής ή φαρυγγικής κοιλότητας
- Δυσφορία του στομάχου
- Λόξιγκα
- Ρινική συμφόρηση
- Τάση για εμετό
- ταχυπαλμία, πόνους ή ασυνήθιστο καρδιακό παλμό

**Η συσκευή αυτή δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για άτομα κάτω από την ηλικία καπνίσματος.**


# DANSK

Tak, for valget af dette produkt fra Vaporesso. Læs venligst denne brugsvejledning omhyggeligt før brug, for at sikre en perfekt oplevelse.

Hvis der er yderligere krav til dette produkt, bedes du kontakte din lokale forhandler eller kontakte os via vores hjemmeside:

[www.vaporesso.com](http://www.vaporesso.com)

## EKSPLODERET OVERSIGT

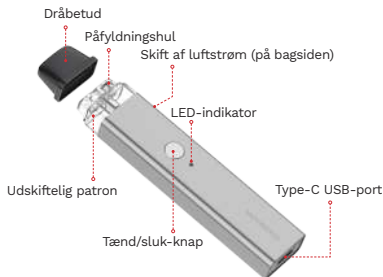

## SPECIFIKATIONER

Mål	112 x 23 x 13mm
Patronkapacitet	2 ml
Patronmodstand	1,2 $\Omega$ Mesh 0,8 $\Omega$ Mesh
Batterikapacitet	800mAh
Udgangsstrøm	11 W/16 W
Opladningsstrøm	DC 5 V/1A, Type-C
Vis	Enkel indikator med 3 farver


## DELLISTE

- 1 x Batteri til din VAPORESSO XROS
- 1 x VAPORESSO XROS 0,8  $\Omega$  Patron (2 ml)
- 1 x VAPORESSO XROS 1,2  $\Omega$  Patron (2 ml)
- 1 x type-C USB-kabel
- 1 x brugsvejledning
- 1 x garantibevis
- 1 x Påmindelseskort

## BRUGSVEJLEDNINGER

### 1. Udskiftning af patronen

- 1) Træk den brugte patron ud af enheden;
- 2) Sæt den nye patron ordentligt i enheden.

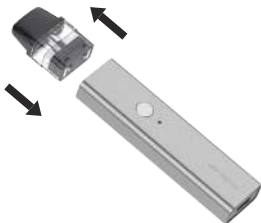

### 2. Påfyldning af E-væsken

- Knæk drypspidsen af patronen;
- Sæt forsigtigt spidsen på flasken med e-væske i påfyldningshullet;
- Tryk ned og klem e-væsken ind i hullet;
- Sæt drypspidsen på igen, og sørg for at lukke den ordentligt.
- Vent 5 minutter, indtil e-væsken er suget helt ind i spolen.



### 3. Justering af luftstrømmen

Enheden har en luftstrømsknop på bagsiden, som kan indstilles til forskellige luftstrømningseffekter efter ønske.




### 4. Sådan slukkes/tændes enheden

Hold tænd/sluk-knappen nede i 2 sekunder 5 gange, for at tænde eller slukke enheden.

### 5. Sådan kommer du i gang

Indhaller eller tryk på tænd/sluk-knappen for, at bruge enheden.








### 6. Batteriniveau

Indikatorfarve	Batteristatus
	Høj (70-100 %)
	Medium (30-70 %)
	Lav (0-30 %)

### 7. Sådan oplades batteriet

Når Type-C-kablet er sluttet til enheden, blinker LED-indikatoren langsomt. Når batteriet er ladet helt op, lyser indikatoren grøn.

## BESKYTTELSE

Beskyttelse	Situation	Indikator
Lav modstandsbeskyttelse	Enheden registrerer en meget lav modstand.	 x 5 → Stop udgang
Beskyttelse mod kortslutning	Enheden registrerer en kortslutning.	 x 5 → Stop udgang
Beskyttelse mod brug uden dele	Enheden registrerer ikke en forstøver.	 x 5 → Stop udgang
Beskyttelse mod høj modstand	Enheden registrerer en meget høj modstand.	 x 5 → Stop udgang
Beskyttelse mod lavspænding	Batterispændingen bliver for lavt.	 x 3 → Stop udgang
Beskyttelse mod overopladning	Enheden er ladet helt op.	Stop opladning
Beskyttelse mod overafladning	Batterispændingen falder for meget under brug.	 x 3 → Stop udgang
Beskyttelse med automatisk nedlukning	Damp konstant i 8 sekunder eller længere.	 x 3 → Stop udgang

## FORSIGTIG

1. Enheden skal altid slukkes, når den ikke er i brug.
2. Efterlad ikke opladningsenheden uden opsyn.
3. Undgå, at tabe, kaste eller misbruge din enhed, hvilket kan beskadige den.
4. Brug en oplader med et standard USB-lader med ordentlig ladestrøm og spændingsområde.
5. Produktet skal holdes væk fra vand og alle slags brandfarlige gasser og væsker.
6. Enheden må ikke udsættes for direkte sollys, støv, fugt eller mekaniske stød.
7. Enheden må ikke udsættes for ekstreme temperaturer. (Anbefalet temperaturområde: -10~60°C /14~140 °F under brug og -10~45°C /14~113 °F under opbevaring).
8. EEE genbrug: Produktet må ikke behandles som husholdningsaffald, men det skal bortskaffes på et relevant opsamlingssted til genanvendelse af elektrisk og elektronisk udstyr.
9. Genbrug af batteriet: Produktbatteriet må ikke behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet bortskaffes på en genbrugsplads, der er beregnet til batterier.
10. Enheden må kun repareres af Vapresso. Forsøg ikke at reparere enheden selv, da dette kan føre til skader og personskader.

## ADVARSLER

**Denne genopfyldelige elektroniske cigaret er beregnet til brug med kompatibel e-væske, som kan indeholde nikotin. Nikotin er et vanedannende stof, som hverken er egnet eller anbefalet at bruge i følgende tilfælde:**

**1. Denne enhed er ikke egnet til:**

- Personer under den lovlige rygealder.
- Personer med hjertesygdom, mave- eller duodenalsår, lever- eller nyreproblemer, langvarig halsbetændelse eller svær åndedræt på grund af bronkitis, emfysem eller astma.
- Personer med en overaktiv skjoldbruskkirtel eller fæokromocytom (en svulst i binyren, der kan påvirke blodtrykket).
- Personer, der tager bestemt medicin, såsom Theophylline, Ropinirole eller Clozapin og lignede.

**2. Denne enhed er ikke anbefales til:**

- Ikke-rygere
- Gravide eller ammende kvinder

**3. Du vil muligvis opleve følgende, hvis du bruger nikotin, der indeholder e-væske til dette produkt. Hvis dette sker, bedes du kontakte en læge og vise dem denne indlægsseddel, hvis muligt:**

- Følelse af besvimelse
- Kvalme
- Svimmelhed
- Hovedpine
- Hoste
- Irritation i munden eller halsen
- Mavesmerter
- Hikke
- Tilstoppet næse
- Opkast
- Hjerteranken/smerter i brystet eller uregelmæssig hjerterytme

**Denne enhed må ikke bruges af personer under den lovlige rygealder.**

# 日本語

Vaporesso 製品をご購入いただきありがとうございます。本製品を正しく安全に使用するために、使用前に本書をよくお読みください。本製品に関してご不明な点等ございます場合は、お近くの代理店、または当社ウェブサイトからお問い合わせください。

[www.vaporesso.com](http://www.vaporesso.com)

## 分解図



## 仕様

寸法	112 x 23 x 13mm
カートリッジの容量	2ml
カートリッジの抵抗	1.2 $\Omega$ Mesh 0.8 $\Omega$ Mesh
バッテリー容量	800mAh
出力電力	11W/16W
充電電流	DC 5V/1A、タイプ C
ディスプレイ	1 x 3色 LED インジケーター


## 本体と付属品

- 1 x VAPORESSO XROS バッテリー
- 1 x VAPORESSO XROS 0.8  $\Omega$  カートリッジ (2ml)
- 1 x VAPORESSO XROS 1.2  $\Omega$  カートリッジ (2ml)
- 1 x タイプ C USB ケーブル
- 1 x 取扱説明書
- 1 x 保証書
- 1 x 注意事項説明書

## 使用方法

### 1. カートリッジの交換

- 1) 使用済みのカートリッジをデバイスから引き出します。
- 2) 新品のカートリッジをデバイスにしっかりと取り付けます。

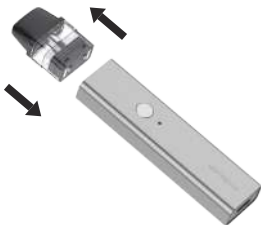

### 2.E リキッドの充填

- ドリップチップをカートリッジから外してください。
- eリキッドの充填ボトルの先端を充填スロットの中にゆっくりと差し込みます。
- eリキッドを押し下げるようにして、スロットの中へ絞り出します。
- ドリップチップを元の場所に戻して、しっかりと閉まっていることを確かめます。
- 5分間待って、eリキッドをコイルに完全に染み込ませます。



### 3. エアフローの調整

デバイスの後部にエアフロー制御トグルスイッチがあります。ベイピングのパターンに応じてトグルスイッチを調整することで、さまざまな気流効果を得ることができます。




### 4. 装置の電源オン/オフ

電源ボタンを2秒ずつ5回押すと電源がオン、またはオフになります。

### 5. 吸い方

直接吸い込むか、電源ボタンを押して特別なベイピング体験をお楽しみください。








### 6. バッテリー残量

LEDの色	バッテリー状態
	高 (70% ~ 100%)
	中 (30% ~ 70%)
	低 (0% ~ 30%)

### 7. バッテリーの充電

タイプCのケーブルをデバイスに接続すると、LEDインジケーターが赤色に点灯します。バッテリーの充電が完了すると、インジケーターは緑色になります。

## 保護

保護	状態	インジケーター
低抵抗からの保護	デバイスが極めて低い抵抗を検出しました。	 x 5 → 出力停止
短絡保護	装置が短絡を検出しました	 x 5 → 出力停止
無負荷保護	デバイスがアトマイザーを検出しません。	 x 5 → 出力停止
高抵抗保護	デバイスが極めて高い抵抗を検出しました。	 x 5 → 出力停止
低電圧保護	バッテリー電圧が低下しています。	 x 3 → 出力停止
過充電保護	デバイスがフル充電されました。	充電を停止します。
過放電保護	吸っている間、バッテリー電圧が急激に低下しています。	 x 3 → 出力停止
自動シャットオフ保護	8秒以上にわたり連続的に吸い込みます。	 x 3 → 出力停止

## 注意事項

1. 使用していないときは、装置の電源をオフにしてください。
2. 充電器を放置しないでください。
3. 故障の原因となりますので、装置を落としたり、投げないでください。
4. 標準の USB 出力充電器を使用して、適切な充電電流と電圧範囲内で充電してください。
5. 水、または可燃性のガスや液体の近くで使用しないでください。
6. 装置を直射日光や埃、湿気にさらしたり、機械的衝撃を与えないでください。
7. 極端な温度にさらさないでください（推奨温度範囲：-10～60°C /14～140°F：使用中 -10～45°C /14～113°F：保管中）。
8. EEE リサイクル：本製品を家庭ごみとして取り扱わず、電気機器・電子機器を取り扱うリサイクル回収所までお持ちください。
9. バッテリーのリサイクル本製品のバッテリーを家庭ごみとして取り扱わず、使用済みバッテリーを取り扱うリサイクル回収所までお持ちください。
10. 本製品を修理する場合は、必ず Vapresso にお問い合わせください。故障や怪我の原因となりますので、自分で修理しようとししないでください。

## 警告

本詰め替え式電子タバコは、ニコチンを含む可能性のある、互換性の e リキッドでの使用を目的としています。ニコチンには中毒性がありますので、以下の場合での使用は、適切ではない、または推奨できません。

### 1. 以下の方は、本製品を使用しないでください。

- 喫煙の法定年齢に満たない方
- 心臓病、胃潰瘍や十二指腸潰瘍、肝臓障害や腎臓障害などの病歴がある方や気管支炎、肺気腫、喘息による長期間続く喉の炎症や呼吸困難がある方
- 甲状腺機能亢進のある方や褐色細胞腫 a（血圧に影響を及ぼす副腎腫瘍）の病歴のある方
- テオフィリン、ロピニロール、またはクロザピンなど特定の薬を服用している方

### 2. 以下の方は、本製品の使用を控えてください。

- 非喫煙者
- 妊娠、または授乳中の方


3. 本製品でニコチンを含む e リキッドを使用した場合、以下の症状を伴う場合があります。症状がある場合は、医療専門家に相談し、可能であれば本取扱説明書をお見せください。

- 立ち眩み
- 吐き気
- めまい
- 頭痛

# 中文

感谢您使用 VAPORESSO 的产品，为了确保您有完美的产品使用体验，在使用产品前请仔细阅读该说明书。如果对该产品有任何疑问，可咨询当地店铺或通过官网与我们联系：[www.vapresso.com](http://www.vapresso.com)

## 产品分解图

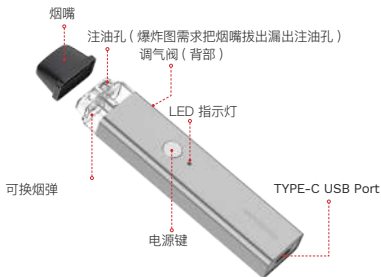

## 产品规格

产品尺寸	112 x 23 x 13mm
烟弹容量	2ml
雾化芯阻值	1.2 $\Omega$ Mesh 0.8 $\Omega$ Mesh
电池容量	800mAh
电池输出功率	11W/16W
充电电流	DC 5V/1A, Type-C
指示灯	单个三色 LED 指示灯


## 包装清单

- 1 x VAPORESSO XROS 电池
- 1 x VAPORESSO XROS 0.8Ω POD (2ml)
- 1 x VAPORESSO XROS 1.2Ω POD (2ml)
- 1 x Type-C USB 线
- 1 x 说明书
- 1 x 保修卡
- 1 x 注油提示卡

## 操作指南

### 1. 烟弹更换

- 1) 从设备中取出旧烟弹；
- 2) 把新烟弹安装到电池中完成安装。

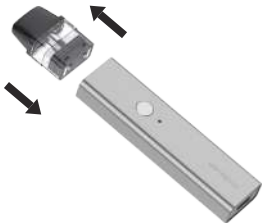

### 2. 注油

- 从烟弹烟嘴处掰开烟嘴；
- 把烟油瓶轻轻地放入注油孔中；
- 挤压烟油瓶把烟油注入烟弹中；
- 将烟嘴安装回原处并确保合紧；
- 如果这是您第一次注液，请等待 5 分钟以雾化芯充分浸润。



### 3. 调气

在设备的背部有一个调气阀，您可根据抽吸习惯以调节该调气阀达到需求的气流效果。

### 4. 开关机

按下电源键 5 次以开机或关机。

### 5. 开始抽吸

直接抽吸即可享受设备带来的非凡抽吸体验。








### 6. 电池电量

LED 灯颜色	电池状态
	高电量 (70%–100%)
	中电量 (30%–70%)
	低电量 (0%–30%)

### 7. 充电

使用包装内 TYPE-C 线连接电池与电源，电池上的提示灯将会以红色呼吸闪烁，一旦电池充满后，提示灯将会转变为绿色。

## 保护功能

保护功能	状态	提示灯
低阻值保护	当负载电阻过小时	 x 5 → 停止工作
短路保护	当设备检测到短路时	 x 5 → 停止工作
空载保护	当设备检测不到雾化器时	 x 5 → 停止工作
高阻值保护	当设备检测过高阻值时	 x 5 → 停止工作
低电压保护	当电池检测过低电压时	 x 3 → 停止工作
过充保护	充电时，输入电压过高时	停止充电
过放保护	抽吸时，如果电芯电压过小时	 x 3 → 停止工作
自动关闭保护	连续抽吸超过 8 秒	 x 3 → 停止工作

## 注意事项

1. 如无需使用，请关闭本产品。
2. 请勿在无人看管时进行充电。
3. 请勿摔落，随意丢弃或滥用您的产品，否则可能造成损坏。
4. 请在合适的电流和电压范围内使用标准输出的 USB 充电器。
5. 请将本产品远离水、易燃气体或液体。
6. 请勿暴露在阳光直射、有灰尘、潮湿或撞击环境下。
7. 请勿将设备暴露在极端温度下。(适用温度范围：使用温度  $-10\sim 60^{\circ}\text{C}$  /  $14\sim 140^{\circ}\text{F}$ ，储存温度  $-10\sim 45^{\circ}\text{C}$  /  $14\sim 113^{\circ}\text{F}$ 。)
8. EEE 回收：本产品不宜当生活垃圾处理，应交付合适的电气和电子设备回收点。
9. 电池回收：本产品的电池不宜当作生活垃圾处理，应交付合适的旧电池回收点进行回收。
10. 本产品只能由 Vapresso 进行维修，请勿尝试自行维修，否则可能造成产品损坏或人身伤害。

## 警示

这款可注油电子烟雾化器适用的烟油可能含有尼古丁。尼古丁是一种成瘾化学物质，不适合 / 不建议有以下情况的人员使用：

### 1. 以下人群不适合使用此设备：

- 不足法定吸烟年龄人员；
- 患有心脏病、胃或十二指肠溃疡、肝脏或肾脏疾病、慢性咽喉疾病、支气管炎、肺气肿或哮喘呼吸困难人群；
- 甲状腺过度活跃或患有嗜铬细胞瘤（肾上腺素肿瘤会影响血压）人群；
- 正在服用药物人群，如茶碱、罗匹尼罗或氯氮平；

### 2. 以下人群不建议使用此设备：

- 非吸烟者；
- 孕妇或哺乳期妇女；

3. 如果此设备与含有尼古丁的烟油一起使用，您可能会遇到以下情况，请咨询专业的医护人员，并向其出示此说明书：

- 晕厥
- 恶心
- 头晕
- 头痛
- 咳嗽
- 口腔或喉咙刺激
- 胃部不适
- 连续性打嗝
- 鼻塞
- 呕吐
- 胸部心悸 / 疼痛或心率不齐

**不足法定吸烟年龄人群禁止使用此产品。**







@VaporessoEcig



@Vaporesso\_ecig



Vaporesso



support@vaporesso.com

**[www.vaporesso.com](http://www.vaporesso.com)**

Shenzhen Smoore Technology Limited